HP Photosmart M417/M517 ciparkamera ar HP Instant Share



Lietotāja rokasgrāmata



#### Juridiskā informācija

© Autortiesības 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu garantijas ir norādītas šiem izstrādājumu un pakalpojumiem piederīgajos garantijas paziņojumos. Neko no šeit ietvertās informācijas nevar uzskatīt par papildu garantijas nosacījumiem. HP neatbild par iespējamām šajā materiālā sastopamām tehniskām vai redakcionālām kļūdām vai neprecizitātēm.

Windows® ir ASV reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme.

SD logotips ir attiecīgā īpašnieka preču zīme.

Svarīga informācija par otrreizējo pārstrādi mūsu klientiem Eiropas Savienībā: Lai pasargātu vidi, pēc ekspluatācijas laika beigām šis produkts saskaņā ar likumu jāpakļauj otrreizējai pārstrādei. Zemāk attēlotais simbols norāda, ka no šī produkta nedrīkst atbrīvoties, izmetot kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai atgrieztu produktu pārstrādei, nododiet to tuvākajam pilnvarotajam savākšanas dienestam. Vispārīgu informāciju par HP produktu atgriešanu un otrreizējo pārstrādi iegūsit Web vietā:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Lai vēlāk saņemtu plašāku informāciju, ievadiet šādus datus:		
Modela numurs (kameras priekšpusē norādītais kods)		
Sērijas numurs (kameras apakšdalā norādītais 10 ciparu kods)		
Kameras iegādes datums		

lespiests Ķīnā

# Saturs

1	Darba	sakšana	. 9
	Sagato	ıvošana	10
	1	Plaukstas locītavas siksnas piestiprināšana	10
	2	Bateriju ievietošana	11
	3	Kameras ieslēgšana	12
	4	Valodas izvēle	12
	5	Reģiona iestatīšana	13
	6	Datuma un laika iestatīšana	13
	7	Atmiņas kartes (iegādājama atsevišķi)	
		ievietošana un formatēšana	15
	8	Programmatūras instalēšana	17
		$Windows^{\scriptscriptstyle{(\! R)}} \dots \dots \dots \dots \dots$	17
		Macintosh	18
		Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā	19
		as sastāvdaļas	20
		meras augšpuse	20
		meras aizmugure un labie sāni	21
		meras priekšpuse, kreisie sāni un apakšpuse	25
		as režīmi	26
		as izvēlnes	27
		as stāvokļa ekrāns	29
		šējo iestatījumu atjaunošana	30
	Kamer	as demonstrācijas materiāla apskate	30
2	Fotogra	afēšana un videoklipu ierakstīšana	31
_		afēšana	31
		aņas ierakstīšana fotoattēliem	32
		lipu ierakstīšana	33
		ita izmantošana	34
		:=::::::::::::::::::::::::::::::::	

Kameras fokusēšana	35
Optimālā fokusa iegūšana	35
Fokusējuma fiksēšanas izmantošana	37
Tālummaiņas izmantošana	38
Optiskās tālummaiņas izmantošana	38
Digitālās tālummaiņas izmantošana	39
Zibspuldzes iestatīšana	41
Fotografēšanas režīmu izmantošana	44
lekšējā taimera iestatījumu izmantošana	47
Sērijfoto iestatījuma izmantošana	49
Izvēlnes Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne)	
lietošana	50
Palīdzība par izvēlnes opcijām	51
Image Quality	51
Adaptīvā apgaismošana	54
Krāsas	56
Datuma un laika uzdruka	56
EV Compensation (EV kompensācija)	58
Baltās krāsas balanss	59
ISO jutība	60
	, ,
	63
Demonstrēšanas izmantošana	63
Ekrāns Total Images Summary (Attēlu skaits)	66
Sīktēlu apskate	67
Attēlu palielināšana	68
Demonstrēšanas izvēlnes lietošana	69
Dzēšana	71
Sarkano acu efekta noņemšana	72
Pagriešana	73
Skanas jerakstīšana	73

4	HP Instant Share lietošana	75 76 78 80
5	Attēlu pārsūtīšana un drukāšana	83 83 85
6	Izvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne) lietošana	93 94 95 96
7	Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana Programmatūra HP Image Zone	99 100 100 101
	Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone	103
	programmatūru HP Image Zone	104 104 107 109 127
	Kļūdu ziņojumi datorā	143

	Kur meklēt palīdzību	145
	HP pieejamības interneta lapa	145
	HP Photosmart interneta lapa	146
	Tehniskā atbalsta nodrošināšanas kārtība	146
	Telefoniskais atbalsts Amerikas	
	Savienotajās Valstīs un Kanādā	148
	Telefoniskais a <u>t</u> balsts Eiropā, Tuvajos	
	Austrumos un Āfrikā	149
	Telefoniskais atbalsts citur pasaulē	152
Δ	Baterijas	155
٠	Svarīgākā informācija par baterijām	155
	Bateriju ekspluatācijas laika paildzināšana.	156
	Drošības norādījumi, lietojot baterijas	157
	Bateriju veiktspēja atkarībā no veida	159
	Uzņēmumu skaits pēc bateriju veida	160
	Strāvas indikatori	161
	NiMH bateriju uzlādēšana	162
	NiMH bateriju uzlādes drošības norādījumi .	164
	Dīkstāves režīma taimauts enerģijas taupīšanai.	165
3	Kameras piederumu iegāde	167
	Kameras aprūpe	171
_	Kameras pamatapkope	171
	Kameras tīrīšana	172
	Kameras objektīva tīrīšana	172
	Tīrīšana: kameras korpuss un	
	attēla displejs	173
`		175
,	Tehniskie parametri	182
	M417 atmiņas ietilpība	183
	M517 atminas ietilpība	183

## Darba sākšana

Apsveicam ar ciparkameras HP Photosmart M417/M51 iegādi un laipni lūdzam ciparu fotogrāfijas pasaulē!

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas kameras funkcijas, kuras varat izmantot, lai panāktu lieliskus rezultātus un vienlaikus gūtu baudu no fotografēšanas. Dažas no šīm funkcijām:

- HP adaptīvās apgaismošanas tehnoloģija automātiski izceļ detaļas, kas apslēptas ēnās. Skatiet 54. lpp.
- Lebūvēta sarkano acu novēršanas funkcija atrodiet un noņemiet sarkano acu efektu ar zibspuldzi uzņemtajos fotoattēlos. Skatiet 72. lpp.
- 7 fotografēšanas režīmi izvēlieties noteiktu fotografēšanas režīmu, lai arī vienkāršiem fotoattēliem panāktu vislabāko ekspozīciju. Skatiet 44. lpp.
- Programma HP Instant Share ļauj viegli izvēlēties fotoattēlus, lai nākamajā reizē, kad kameru pieslēdzat datoram, tos automātiski nosūtītu dažādiem adresātiem, piemēram, uz e-pasta adresēm, Web lapām vai printeri. Saņēmēji var apskatīt attēlus, nepagrūtinot sevi ar lieliem failu pielikumiem. Skatiet 75. lpp.
- Tiešā druka drukājiet attēlus tieši no kameras ar jebkuru printeri, kas atbalsta tehnoloģiju PictBridge, pat nepieslēdzot kameru datoram. Skatiet 85. lpp.
- Kamerā iebūvētā palīdzība izmantojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai saņemtu palīdzību par kameras funkcijām brīdī, kad nav pieejama rokasgrāmata.

Varat iegādāties HP Photosmart
M sērijas dokstaciju, lai palielinātu
kameras lietošanas ērtības. Kameras
doks ļauj viegli lejupielādēt attēlus
datorā, nosūtīt tos uz printeri vai skatīt
televizorā, kā arī uzlādēt kameras baterijas, neizņemot tās
no kameras. Turklāt dokstacijā kameru var ērti uzglabāt.

## Sagatavošana

Lai, sekojot norādījumiem šajā sadaļā, identificētu kameras daļas (piemēram, pogu vai indikatoru), skatiet **Kameras** sastāvdaļas 20. lpp.

## Plaukstas locītavas siksnas piestiprināšana

Piestipriniet plaukstas locītavas siksnu pie tās stiprinājuma kameras sānos, kā parādīts attēlā.



## 2. Bateriju ievietošana

- Atveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu kameras sānos, pabīdot to virzienā uz kameras apakšpusi.
- 2. levietojiet baterijas atbilstoši norādēm uz vāciņa.
- Aizveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu, noliecot to uz leju un pabīdot virzienā uz kameras augšpusi, līdz vāciņš nofiksējas.

Informāciju par sārma, litija un NiMH bateriju veiktspēju attiecībā uz šo kameru skatiet **Bateriju veiktspēja** atkarībā no veida 159. lpp. Padomus par bateriju veiktspējas optimizēšanu skatiet **A pielikumā**, **Baterijas**, sākums 155. lpp.

PADOMS. Kameras jaudas nodrošināšanai varat izmantot arī papildu HP maiņstrāvas adapteri. Ja izmantojat NiMH baterijas, varat tās atkārtoti uzlādēt kamerā ar papildu HP maiņstrāvas adaptera vai papildu HP Photosmart M sērijas dokstacijas palīdzību, vai arī uzlādēt baterijas atsevišķi ar papildu HP Photosmart ātro lādētāju. Plašāku informāciju skatiet B pielikumā, Kameras piederumu iegāde, sākums 167. lpp.



## Kameras ieslēgšana

leslēdziet kameru, pabīdot slēdzi ▶ ON/OFF pa labi un pēc tam to atlaižot.

Objektīvs izbīdās, un pa kreisi no slēdža ▶ ○N/OFF iedegas zaļš ieslēgšanas indikators. Pēc kameras ieslēgšanas attēla displejā tiek parādīts HP logotips.

#### 4. Valodas izvēle

leslēdzot kameru pirmo reizi, ir jāizvēlas valoda.

- Ritiniet līdz vajadzīgajai valodai, izmantojot vadāmierīces (\*\*) pogas \*\*
- Lai izvēlētos iezīmēto valodu, nospiediet pogu Menu OK



PADOMS. Ja vēlāk valoda jāmaina, varat to izdarīt, izvēlnē Setup (lestatīšana) izmantojot iestatījumu Language (Valoda). Skatiet Language (Valoda) 96. lpp.

## 5. Reģiona iestatīšana

Pēc valodas izvēles tiek parādīts uzaicinājums norādīt kontinentu, kurā dzīvojat. Iestatījumi **Language** (Valoda) un **Region** (Reģions) nosaka datuma formātu un videosignālu, kuru pēc noklusējuma izmanto, lai attēlus no kameras parādītu televizorā (skatiet **TV Configuration** (TV konfigurācija) 95. lpp.).


- 2. Lai izvēlētos iezīmēto reģionu, nospiediet pogu Menu OK .



#### Datuma un laika iestatīšana

Kamerā ir pulkstenis, kas reģistrē katra attēla uzņemšanas datumu un laiku. Šī informācija tiek ierakstīta attēla rekvizītos, kuri redzami, apskatot attēlu datorā. Datumu un laiku var arī norādīt attēla izdrukā (skatiet **Datuma un laika uzdruka** 56. lpp.).

 Pirmais iezīmētais elements ir datuma un laika formāts. Ja vēlaties mainīt formātu, izmantojiet pogas ▲▼. Ja datuma un laika formāts ir pareizs, nospiediet pogu ▶, lai pārietu pie datuma ievades.

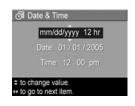

- 2. Koriáējiet iezīmēto vērtību, izmantojot pogas .
- 3. Lai pārietu pie citām vērtībām, spiediet pogas **♦**▶.

- Atkārtojiet 2. un 3. darbību, līdz datums un laiks ir pareizs.
- 5. Kad pareizs laiks un datums ir ievadīts, nospiediet pogu Menu ok . Kameras ekrānā tiek pieprasīts apstiprināt, vai ir iestatīts pareizs datums un laiks. Ja datums un laiks ir pareizs, nospiediet pogu Menu ok laiks lai izvēlētos Yes (Jā). Ja datums vai laiks nav norādīts pareizi, nospiediet pogu , lai iezīmētu No (Nē), un pēc tam nospiediet pogu Menu ok laiks pareizi tiek parādīts ekrāns Date & Time. Lai iestatītu pareizu datumu un laiku, atkārtojiet no 1. līdz 6. darbībai.
- PADOMS. Ja vēlāk datums vai laiks jāmaina, varat to izdarīt, izvēlnē Setup (lestatīšana) izmantojot iestatījumu Date & Time. Skatiet Date & Time (Datums un laiks) 93. lpp.

## Atmiņas kartes (iegādājama atsevišķi) ievietošana un formatēšana

Kamerai ir iekšējā atmiņa, kas dod iespēju saglabāt attēlus un videoklipus. Tomēr tās vietā attēlu un videoklipu glabāšanai var izmantot atmiņas karti (jāiegādājas atsevišķi). Plašāku informāciju par saderīgām atmiņas kartēm skatiet **Atmiņa** 179. lpp.

- Izslēdziet kameru un atveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu kameras sānos.
- levietojiet atmiņas karti nelielajā slotā virs baterijām ar roboto kartes pusi pa priekšu, kā parādīts attēlā. Pārliecinies, vai atmiņas karte ir nofiksējusies vietā.
- Aizveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu un ieslēdziet kameru.



Lai novērstu iespējamos kartes un attēlu bojājumus, atmiņas karte pirmajā lietošanas reizē ir jāformatē. To dara šādi:

- Nospiediet pogu <sup>Menu</sup> on pēc tam izmantojiet pogu ▶, lai pārietu pie demonstrēšanas izvēlnes ►.
- Nospiediet pogu ▼, lai iezīmētu Delete (Dzēst), un pēc tam nospiediet pogu <sup>Menu</sup>/<sub>OK</sub>, lai parādītu apakšizvēlni Delete.
- Izmantojiet pogu ▼, lai iezīmētu Format Card (Formatēt karti), un nospiediet pogu <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>, lai parādītu apstiprināšanas ekrānu Format Card.

 Nospiediet pogu ▼, lai iezīmētu Yes (Jā), un pēc tam nospiediet pogu <sup>Menu</sup>
<sub>OK</sub> , lai formatētu karti.

Formatēšanas laikā attēla displejā tiek rādīts ziņojums Formatting Card... (Karte tiek formatēta). Kad kamera ir beigusi formatēšanu, tiek parādīts ekrāns Total Images Summary (Attēlu skaits; skatiet Ekrāns Total Images Summary (Attēlu skaits) 66. lpp.).

Lai izņemtu atmiņas karti no kameras, vispirms izslēdziet kameru. Lai atvērtu bateriju/atmiņas kartes vāciņu, piespiediet atmiņas kartes augšējo malu, un atmiņas karte izvirzās no nodalījuma.

PIEZĪME. Pēc atmiņas kartes ievietošanas kamerā visi jaunie attēli un videoklipi tiek saglabāti šajā kartē. Lai izmantotu iekšējo atmiņu un apskatītu tajā saglabātos attēlus, izņemiet atmiņas karti. Attēlus no iekšējās atmiņas var arī pārsūtīt uz atmiņas karti (skatiet Move Images to Card (Attēlu pārvietošana uz karti) 97. lpp.).

## Programmatūras instalēšana

Programmatūra HP Image Zone ļauj pārsūtīt attēlus no kameras un pēc tam tos apskatīt, rediģēt, izdrukāt vai nosūtīt pa e-pastu. Tā ļauj arī konfigurēt kameras izvēlni **HP Instant** Share

PIEZĪME. Ja neinstalējat programmatūru HP Image Zone, kameru joprojām var izmantot, taču atsevišķas funkcijas tiks ierobežotas. Plašāku informāciju skatiet **Kameras** izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone 103. lpp.

**PIEZĪME.** Ja, uzstādot vai lietojot programmatūru HP Image Zone, rodas problēmas, plašāku informāciju skatiet HP klientu atbalsta interneta lapā: **www.hp.com/support**.

#### Windows®

Lai veiksmīgi instalētu programmatūru HP Image Zone, datorā jābūt vismaz 64 MB RAM, sistēmai Windows 2000, XP, 98, 98 SE vai Me, kā arī pārlūkprogrammai Internet Explorer 5.5 ar 2. servisa pakotni vai jaunākai. Ieteicams lietot Internet Explorer 6. Ja dators atbilst šīm prasībām, instalēšanas laikā automātiski tiek uzstādīta pilnā programmatūras HP Image Zone versija vai versija HP Image Zone Express. Versijā HP Image Zone Express nav dažu pilnajā versijā iekļauto funkciju. Plašāku informāciju skatiet **Programmatūra HP Image Zone** 100. lpp.

- 1. Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
- 2. lelieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja instalēšanas logs netiek atvērts, noklikšķiniet uz Start (Sākt), Run (Izpildīt), ievadiet D:\Setup.exe, kur D ir kompaktdisku diskdziņa burts, un noklikšķiniet uz OK (Labi).

**3.** Kad programmatūras HP Image Zone instalēšana ir pabeigta, aktivizējiet visas pretvīrusu programmas, kuras deaktivizējāt, izpildot 1. darbību.

#### Macintosh

Macintosh datoros vienmēr tiek instalēta programmatūras HP Image Zone pilnā versija.

- Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
- lelieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
- Veiciet dubultklikšķi uz kompaktdiska ikonas datora darbvirsmā
- Veiciet dubultklikšķi uz instalētāja ikonas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu programmatūru.
- **5.** Kad programmatūras HP Image Zone instalēšana ir pabeigta, aktivizējiet visas pretvīrusu programmas, kuras deaktivizējāt, izpildot 1. darbību.

### Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā

Šīs lietotāja rokasgrāmatas eksemplārs (vairākās valodās) atrodams programmatūras HP Image Zone kompaktdiskā. Lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu:

- Ielieciet programmatūras HP Image Zone kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
- Sistēmā Windows: Kompaktdiska instalēšanas loga galvenajā lapā noklikšķiniet uz iespējas View User's Manual (Skatīt lietotāja rokasgrāmatu).

**Sistēmā Macintosh:** Lai atrastu lietotāja rokasgrāmatu izvēlētajā valodā, programmatūras HP Image Zone kompaktdiska mapē **docs** atveriet failu **readme**.

## Kameras sastāvdaļas


Plašāku informāciju par atsevišķām tabulās minētajām sastāvdaļām skatiet lappusēs, kas iekavās norādītas aiz attiecīgās sastāvdaļas nosaukuma.

## Kameras augšpuse



#	Nosaukums	Apraksts
1	<b>Aizslēga</b> (poga 31, 33)	<ul><li>Uzstāda fokusu un uzņem attēlu.</li><li>Ieraksta audioklipus.</li></ul>
2	<b>Video</b> (33. lpp.)	Sāk un pārtrauc videoklipa ierakstīšanu.

# Kameras aizmugure un labie sāni

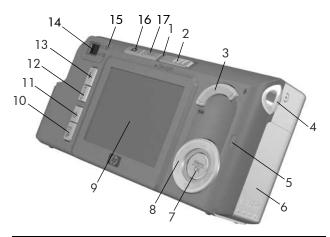


#	Nosaukums	Apraksts
1	leslēgšanas indikators	<ul> <li>Deg — kamera ir ieslēgta.</li> <li>Ātri mirgo — kamera izslēdzas, jo uzlādes līmenis ir pārāk zems.</li> <li>Lēni mirgo — kamera uzlādē baterijas, izmantojot papildu HP maiņstrāvas adapteri.</li> <li>Nedeg — kamera ir izslēgta.</li> </ul>
2	► ON/OFF slēdzis (12. lpp.)	leslēdz un izslēdz kameru.

#	Nosaukums	Apraksts
3	Tālummaiņas pārslēgs (38. lpp.)	AAA Zoom Out (Tālināt) — uzņemot fotoattēlus, attālina objektīvu līdz platleņķa pozīcijai.     Thumbnails (Sīktēli) — izmantojot funkciju Playback (Demonstrēšana), ļauj apskatīt fotoattēlus un videoklipu pirmos kadrus, kas ekrānā izkārtoti deviņu sīktēlu matricā.     Zoom In (Tuvināt) — uzņemot fotoattēlus, tuvina objektīvu līdz telefoto pozīcijai.     Magnify (Palielināt) — izmantojot funkciju Playback (Demonstrēšana), ļauj palielināt fotoattēlu.
4	Plaukstas locītavas siksniņas stiprinājuma vieta (10. lpp.)	Dod iespēju piestiprināt kamerai plaukstas locītavas siksniņu.
5	Atmiņas indikators	<ul> <li>Ātri mirgo — kamera raksta datus iekšējā atmiņā vai ievietotajā papildu atmiņas kartē.</li> <li>Nedeg — kamera neraksta datus atmiņā.</li> </ul>
6	Bateriju/atmiņas kartes vāciņš (11. lpp.)	ļauj piekļūt baterijām un papildu atmiņas kartei, kā arī to ievietot un izņemt.
7	Menu OK (Poga 50, 69)	ļauj atvērt izvēlnes <b>Capture</b> (Uzņemt) un <b>Playback</b> (Demonstrēšana), izvēlēties izvēlnes iespējas un apstiprināt noteiktas darbības.
8		ļauj pārvietoties izvēlņu sistēmā un izvēlēties attēlus attēla displejā.

#	Nosaukums	Apraksts
9	Attēla displejs (34. lpp.)	ļauj iekadrēt attēlus un videoklipus, izmantojot <b>tiešskatu</b> , vēlāk tos apskatīt, izmantojot iespēju <b>Playback</b> (Demonstrēšana), kā arī skatīt visas izvēlnes.
10	Poga HP Instant Share/Print  / [] (75.  pp.)	leslēdz un izslēdz izvēlni <b>HP Instant Share</b> attēla displejā.
11	☼ Taimera/ sērijveida fotografēšanas (poga 47, 49)	ļauj izvēlēties iestatījumu <b>Normal</b> (Parasts), <b>Self-Timer</b> (lekšējais taimeris), <b>Self-Timer - 2 Shots</b> (lekšējais taimeris— 2 uzņēmumi) un <b>Burst</b> (Sērijfoto).
12	Poga <b>MODE</b> (Režīms) (44. lpp.)	Dod iespēju izvēlēties dažādus fotografēšanas režīmus.
13	<b>4 Zibspuldzes</b> (41. lpp.)	Dod iespēju izvēlēties dažādus zibspuldzes iestatījumus.
14	Skatu meklētājs (31. lpp.)	Ļauj kadrēt fotografējamo vai filmējamo objektu.

#	Nosaukums	Apraksts
15	Skatu meklētāja indikatori	<ul> <li>Deg sarkanais indikators — tiek ierakstīts video.</li> <li>Deg AF zaļais indikators — ja līdz pusei nospiež aizslēga pogu, tad šis indikators iedegas, kad kamera ir gatava attēla uzņemšanai (automātiskā ekspozīcija un automātiskais fokuss ir nofiksēts un zibspuldze ir sagatavota). Šis indikators iedegas arī tad, ja, uzņemot attēlu, aizslēga poga tiek nospiesta līdz galam un ieslēdzas automātiskā ekspozīcija un automātiskais fokuss.</li> <li>Mirgo AF zaļais indikators — ja aizslēga poga tiek nospiesta līdz pusei vai līdz galam, ir radies fokusa brīdinājums, tiek uzlādēta zibspuldze vai kamera joprojām apstrādā attēlu.</li> <li>Mirgo gan ; gan AF indikators — radās kļūda, kuras dēļ kamera nevar uzņemt attēlu.</li> </ul>
16	Tiešskata (34. lpp.)	<ul> <li>leslēdz vai izslēdz tiešskatu attēla displejā.</li> <li>Ja attēla displejs ir izslēgts, taču kamera ir ieslēgta, tā ļauj ieslēgt attēla displeju.</li> <li>Ja attēla displejā ir atvērta izvēlne, poga ļauj to aizvērt.</li> </ul>
17	Demonstrēšanas (63. lpp.)	<ul> <li>leslēdz vai izslēdz demonstrēšanu attēla displejā.</li> <li>Ļauj piekļūt kameras demonstrācijas materiālam (skatiet 30. lpp.).</li> </ul>

# Kameras priekšpuse, kreisie sāni un apakšpuse

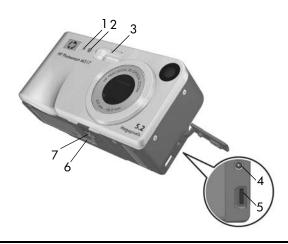

#	Nosaukums	Apraksts
1	Mikrofons (32. lpp.)	leraksta audioklipus, kas tiek pievienoti uzņemtajiem fotoattēliem, kā arī videoklipu skaņu.
2	lekšējā taimera/ video indikators (47. lpp.)	Mirgo atpakaļskaitīšanas laikā pirms fotoattēla uzņemšanas vai video ierakstīšanas laikā, kad kamerai ir iestatīts <b>Self-Timer</b> (lekšējais taimeris) vai <b>Self-Timer - 2</b> (lekšējais taimeris — 2 uzņēmumi). ledegas arī tad, ja tiek ierakstīts video.
3	Zibspuldze (41. lpp.)	Nodrošina papildu apgaismojumu, lai uzlabotu attēlu kvalitāti.

#	Nosaukums	Apraksts
4	⊕e⇔ Strāvas adaptera pieslēgvieta	ļauj kameru savienot ar papildu iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri, lai kameru darbinātu bez baterijām vai uzlādētu kamerā ievietotās NiMH baterijas.
5	• USB pieslēgvieta (Paga 83, 85)	Ļauj savienot USB kabeli no kameras ar USB aprīkotu datoru vai printeri, kas atbalsta tehnoloģiju PictBridge.
6	Kameras dokstacijas pieslēgvieta (167. lpp.)	Ļauj savienot kameru ar papildu iegādājamo Photosmart M sērijas dokstaciju.
7	Trijkāja stiprinājuma vieta	Nodrošina iespēju uzstādīt kameru uz trijkāja.

### Kameras režīmi

Kamerai ir divi pamatrežīmi, kas dod iespēju izpildīt noteiktus uzdevumus. Katram no šiem režīmiem ir piesaistīta izvēlne, kuru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus vai izpildītu uzdevumus šajā režīmā. Skatiet nākamo sadaļu **Kameras izvēlnes**.

- Capture (Uzņemšana) Jauj uzņemt statiskus fotoattēlus un ierakstīt videoklipus. Informāciju par režīma Capture izmantošanu skatiet 2. nodalā Fotografēšana un videoklipu ierakstīšana, sākums 31. lpp.
- Playback (Demonstrēšana) ļauj apskatīt uzņemtos fotoattēlus un videoklipus. Informāciju par režīma Playback izmantošanu skatiet 3. nodalā Attēlu un videoklipu apskate, sākums 63. lpp.

## Kameras izvēlnes

Kamerai ir piecas izvēlnes, kas tiek atvērtas un parādītas attēla displejā kameras aizmugurē.

Ja vēlaties piekļūt izvēlnēm, nospiediet pogu Menu un izmantojiet pogas ♠, lai pārietu pie vajadzīgās izvēlnes. Izmantojiet pogas ♠▼, lai iezīmētu vajadzīgo izvēlnes iespēju, nospiediet pogu Menu Menu oksievēlnes iespējas apakšizvēlni un modificētu iestatījumus.

PADOMS. Izvēlnēs Capture un Setup iestatījumus var modificēt, iezīmējot izvēlnes iespēju un izmantojot pogas ◀▶.

No izvēlnes var iziet šādi:

- Nospiediet tiešskata na vai demonstrēšanas pogu.
- Izmantojiet pogas | ai ritinātu līdz izvēlnes cilnei ekrāna augšdaļā. Pēc tam izvēlieties citu izvēlni, izmantojot pogas | , vai nospiediet pogu Menu ok , lai aizvērtu izvēlnes un atgrieztos tiešskata vai demonstrēšanas režīmā.
- Izmantojiet pogas , lai ritinātu līdz izvēlnes iespējai
   EXIT (Iziet), un nospiediet pogu Menu OK .



datumu un laiku. Informāciju par šīs izvēlnes lietošanu skatiet **Izvēlnes Capture Menu** (Uzņemšanas izvēlne) lietošana 50. lpp.

#### Izvēlne Playback Menu

(Demonstrēšanas izvēlne) ar zibspuldzi uzņemtiem fotoattēliem ļauj noņemt sarkano acu efektu, pagriezt attēlus, pievienot audioklipus un dzēst attēlus no iekšējās atmiņas vai papildu



atmiņas kartes. Informāciju par šīs izvēlnes lietošanu skatiet **Demonstrēšanas izvēlnes lietošana** 69. lpp.

Izvēlne HP Instant Share Menu [2] ļauj izvēlēties uz printeriem, e-pasta adresēm un citiem tiešsaistes pakalpojumiem nosūtamos attēlus. Informāciju par šīs izvēlnes lietošanu skatiet Izvēlnes HP Instant Share Menu lietošana 76. lpp.



PIEZĪME. Lai no izvēlnes HP Instant Share 

nosūtītu
attēlus citiem adresātiem, nevis uz printeri (piemēram, uz
e-pasta adresēm vai tiešsaistes pakalpojumiem), vispirms
šī izvēlne ir jāiestata. Skatiet Tiešsaistes adresātu
iestatīšana kamerā 78. lpp.

Izvēlne **Setup Menu** (lestatījumu izvēlne) % ļauj modificēt konfigurācijas iestatījumus, piemēram, displeja spilgtumu, datumu un laiku, TV konfigurāciju u.c. Tā arī sniedz iespēju pārvietot attēlus no kameras iekšējās atmiņas



uz atmiņas karti. Informāciju par šīs izvēlnes lietošanu skatiet **6. nodalā Izvēlnes Setup Menu (Iestatījumu izvēlne)** lietošana, sākums 89. lpp.

Izvēlnē Help Menu (Palīdzības izvēlne) ir sniegta noderīga informācija un ieteikumi par kameras lietošanu, piemēram, bateriju darbības laiku, kameras pogām, audioklipu ierakstīšanu un uzņemto attēlu skatīšanu. Izmantojiet šo izvēlni, kad nav pieejama lietotāja rokasgrāmata.



## Kameras stāvokļa ekrāns

Ja ir aktivizēts demonstrēšanas režīms → vai atvērta izvēlne, stāvokļa ekrāns uz dažām sekundēm tiek parādīts attēla displejā ikreiz, kad nospiežat pogu Flash (Zibspuldze) ‡, MODE (Režīms) vai Timer/Burst (Taimeris/sērijfoto) ♡.



Ekrāna augšdaļā tiek parādīts pašreiz izvēlēta iestatījuma nosaukums. Zem tā tiek parādītas pašreizējo zibspuldzes, fotografēšanas režīma un taimera/sērijfoto iestatījumu ikonas. Tikko nospiestā poga ir iezīmēta. Ekrāna lejasdaļā tiek norādīts, vai ir ievietota atmiņas karte (attēlo ikona (SD), ir redzams zema bateriju līmeņa indikators (skatiet Strāvas indikatori 161. lpp.), atlikušo attēlu skaits un attēlu kvalitātes iestatījums (piemērā attēlots kā 5MP).

PIEZĪME. Statusa ekrānā netiek parādīts, vai ir aktivizēts tiešskats, ja vien netiek parādīta arī Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne). Tā vietā jaunas zibspuldzes, fotografēšanas režīma vai taimera/sērijfoto iestatījumu ikona tiek parādīta tiešskata ekrānā.

# lepriekšējo iestatījumu atjaunošana

Izslēdzot kameru, zibspuldzes, fotografēšanas režīma, taimera/sērijfoto, kā arī dažiem izvēlnes **Capture Menu** (Uzņemšanas izvēlne) iestatījumiem, kuru noklusētās vērtības esat mainījis, tiek atjaunotas noklusētās vērtības. Taču jūs varat atjaunot iestatījumus, kas bijuši izvēlēti pēdējā kameras lietošanas reizē, turot nospiestu pogu Menu on vienlaicīgi ieslēdzot kameru. Pēc tam **tiešskata** ekrānā tiek parādītas atjaunoto iestatījumu ikonas.

# Kameras demonstrācijas materiāla apskate

Kamerā ir slaidrāde, kurā apskatītas kameras galvenās funkcijas. Slaidrādi var parādīt jebkurā, turot nospiestu demonstrēšanas pogu **Playback** (Demonstrēšana) ≥ aptuveni trīs sekundes. Pirms slaidrādes sākuma attēla displejs uz brīdi aptumšojas. Lai izietu no slaidrādes jebkurā brīdī, nospiediet pogu <sup>Menu</sup>/<sub>OK</sub>.

# 2 Fotografēšana un videoklipu ierakstīšana

# Fotografēšana

Fotografēt var gandrīz jebkurā brīdī, ja vien kamera ir ieslēgta, neatkarīgi no tā, kas ir redzams attēla displejā. Piemēram, ja brīdī, kad nospiežat **aizslēga** pogu, ir atvērta izvēlne, tā tiek aizvērta un kamera uzņem attēlu. Lai fotografētu:

- Kadrējiet fotografējamo objektu skatu meklētājā.
- 2. Nekustīgi turot kameru, līdz pusei nospiediet aizslēga pogu kameras augšpusē. Kamera veic mērījumus un pēc tam nofiksē fokusu un ekspozīciju. Kad fokuss ir nofiksēts, attēla displeja ietvars iekrāsojas zaļš (plašāku informāciju skatiet **Optimālā fokusa iegūšana** 35. lpp.).



3. Lai fotografētu, nospiediet aizslēga pogu līdz galam. Pēc attēla uzņemšanas kamera nopīkst.

PADOMS. Brīdī, kas spiežat aizslēga pogu, turiet kameru ar abām rokām, lai tā neizkustētos.

Pēc uzņemšanas attēls uz dažām sekundēm tiek parādīts attēla displejā. To sauc par tūlītējo apskati. Lai tūlītējās apskates laikā izdzēstu attēlus, nospiediet pogu ◀ un pēc tam izvēlieties This Image (Šo attēlu) apakšizvēlnē Delete (Dzēst).

Uzņemto attēlu pārlūkošanai varat izmantot arī **demonstrēšanas** režīmu. Skatiet **Demonstrēšanas izmantošana** 63. lpp.

## Skaņas ierakstīšana fotoattēliem

Ir divi veidi, kā fotoattēlam pievienot audioklipu:

- Ierakstīt skaņu attēla uzņemšanas brīdī, kā tas paskaidrots šajā sadaļā. Šo metodi nevar izmantot, ja ir aktivizēts iestatījums Self-Timer (lekšējais taimeris) vai Burst (Sērijfoto).
- Pievienot skaņas ierakstu vēlāk vai aizstāt skaņu, kas tika ierakstīta attēla uzņemšanas brīdī. Kā to izdarīt, skatiet Skaņas ierakstīšana 73. lpp.

Lai, uzņemot attēlu, ierakstītu skaņu:

- Kad esat nospiedis aizslēga pogu, lai uzņemtu attēlu, neatlaidiet to, lai ierakstītu audioklipu. Ierakstīšanas laikā attēla displejā tiek rādīta mikrofona ikona Q un audio skaitītājs.
- 2. Lai pārtrauktu skaņas ierakstīšanu, atlaidiet aizslēga pogu; pretējā gadījumā ierakstīšana turpinās, līdz kameras atmiņā beidzas brīva vieta. Kamera izmet audioklipus, kas īsāki par 2 sekundēm.


Lai izdzēstu audioklipu vai ierakstītu jaunu audioklipu, izvēlnē **Playback** (Demonstrēšana) izvēlieties iespēju **Record Audio** (Ierakstīt skaņu). Skatiet **Skaņas ierakstīšana** 73. lpp.

Lai noklausītos fotoattēliem pievienotos audioklipus, pārsūtiet tos uz datoru un izmantojiet programmatūru HP Image Zone. Ja jums ir papildu HP Photosmart M sērijas dokstacija, audioklipus var noklausīties arī, savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas palīdzību. Kā to izdarīt, lasiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

## Videoklipu ierakstīšana

**PIEZĪME.** Videoklipu ierakstīšanas laikā tālummaiņas funkcija nav pieejama.

- Kadrējiet video objektu skatu meklētājā.
- 2. Lai sāktu ierakstīt video,
  nospiediet un atlaidiet video
  pogu 
  kameras augšpusē. Ja
  ir aktivizēts tiešskats, attēla
  displejā tiek parādīta video ikona
  , REC, video skaitītājs un
  instrukcijas, kā pārtraukt video
  ierakstīšanu. Iedegas sarkans skatu meklētāj

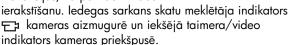

 Lai pārtrauktu video ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet un atlaidiet video pogu ; pretējā gadījumā video ierakstīšana turpinās, kamēr kamerā pietiek atmiņas.

Kad ierakstīšana ir pārtraukta, attēla displejā vairākas sekundes ir redzams videoklipa pēdējais kadrs. To sauc par tūlītējo apskati. Lai tūlītējās apskates laikā izdzēstu klipu, nospiediet pogu ◀ un apakšizvēlnē Delete (Dzēst) izvēlieties This Image (Šo attēlu).


PADOMS. Videoklips ietver audio. Lai varētu noklausīties videoklipu skaņu, tie jāpārsūta uz datoru un jāizmanto programmatūra HP Image Zone. Ja jums ir papildu HP Photosmart M sērijas doks, videoklipu skaņu var noklausīties arī, savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas palīdzību. Kā to izdarīt, lasiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

## Tiešskata izmantošana

Attēla displejs nodrošina iespēju kadrēt attēlus un videoklipus, izmantojot tiešskatu. Lai aktivizētu tiešskatu no izvēlnes vai ja attēla displejs ir izslēgts, nospiediet tiešskata pogu . Lai izslēgtu tiešskatu, vēlreiz nospiediet tiešskata pogu .

**PADOMS.** Lietojot **tiešskatu**, palielinās bateriju enerģijas patēriņš. Lai taupītu bateriju enerģiju, izmantojiet skatu meklētāju.

Nākamajā tabulā ir paskaidrota informācija, kas redzama attēla displeja **tiešskata** ekrānā, ja kameras iestatījumiem ir noklusētās vērtības un kamerā ir ievietota papildu atmiņas karte. Ja maināt citus kameras iestatījumus, **tiešskata** ekrānā tiek parādītas arī šo iestatījumu ikonas.

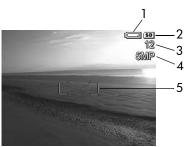

#	Ikona	Apraksts
1	4	Strāvas indikators; šajā piemērā redzams zema bateriju uzlādes līmeņa indikators (skatiet <b>Strāvas</b> <b>indikatori</b> 161. lpp.)
2	SD	Norāda, ka kamerā ir ievietota atmiņas karte

#	Ikona	Apraksts
3	12	Atlikušais attēlu skaits (reālais skaits ir atkarīgs no konkrētās iestatījuma <b>Image Quality</b> (Attēlu kvalitāte) vērtības un atmiņā pieejamās vietas)
4	5MP	lestatījums <b>Image Quality</b> (noklusējums ir <b>5MP</b> )
5		Fokusēšanas kvadrātiekavas (skatiet nākamo sadaļu Kameras fokusēšana)

## Kameras fokusēšana

Fokusēšanas kvadrātiekavas tiešskata ekrānā parāda fotografējamā attēla vai ierakstāmā videoklipa fokusējuma apgabalu. Pirms fotografēšanas nospiežot aizslēga pogu līdz pusei, kamera automātiski izmēra un fiksē fokusējuma apgabala fokusējumu un ekspozīciju. Kad kamera ir noteikusi un fiksējusi fokusējumu un ekspozīciju, fokusēšanas kvadrātiekavas tiešskata ekrānā kļūst zaļas. To sauc par automātisko fokusēšanu.

## Optimālā fokusa iegūšana

Ja kamerā ir iestatīts cits fotografēšanas režīms, nevis **Macro** (Makro) **☼** (skatiet **Fotografēšanas režīmu izmantošana** 44. lpp.), kamera mēģina veikt automātisko fokusēšanu, izmantojot parasto fokusa attālumu no 50 cm (20 collas) līdz bezgalībai. Taču, ja kamera šajos fotografēšanas režīmos nevar fokusēties, tiek veikta viena no šīm darbībām:

 AF skatu meklētāja indikators sāk mirgot zaļā krāsā un tiešskatā redzamās fokusēšanas kvadrātiekavas kļūst sarkanas. Ja nospiežat aizslēga pogu līdz galam, kamera tomēr fotografē, taču attēlam, iespējams, būs slikts fokusējums. Lai fokusētu attēlu, atlaidiet **aizslēga** pogu, pavērsiet kameru pret objektu un pēc tam vēlreiz nospiediet **aizslēga** pogu līdz pusei.

Ja AF skatu meklētāja indikators turpina mirgot zaļā krāsā un fokusēšanas kvadrātiekavas pēc vairākiem mēģinājumiem joprojām kļūst sarkanas, iespējams, fokusēšanas zonā ir nepietiekams kontrasts vai pārāk vājš apgaismojums. Izmēģiniet paņēmienu, ko sauc Focus Lock (Fokusa fiksēšana). Fokusējiet kameru uz spilgtāku objektu, kas ir novietots aptuveni tādā pašā attālumā, bet atrodas lielāka kontrasta zonā. Pēc tam, neatlaižot aizslēga pogu, pavērsiet kameru pret objektu, ko sākotnēji mēģinājāt fotografēt (skatiet Fokusējuma fiksēšanas izmantošana 37. lpp.). Varat arī vienkārši ieslēgt spilgtāku apgaismojumu, ja tas ir iespējams.

• AF skatu meklētāja indikators mirgo zaļā krāsā, fokusējuma kvadrātiekavas kļūst sarkanas un tiešskata ekrānā mirgo makro ikona . Šādā gadījumā kamera ir noteikusi, ka fokusējums atrodas tuvāk par parasto attālumu. Kamera tomēr uzņem attēlu, bet tam, iespējams, ir slikts fokusējums. Lai fokusētu attēlu, pārvietojieties tālāk prom no objekta, ko mēģināt fotografēt, vai iestatiet kamerā fotografēšanas režīmu Macro (skatiet Fotografēšanas režīmu izmantošana 44. lpp.).

Ja kamerai ir iestatīts fotografēšanas režīms **Macro** (Makro) un kamera nevar fokusēties, **tiešskata** ekrānā mirgo ikona **Macro** (Makro) , kļūdas ziņojums, un fokusēšanas kvadrātiekavas kļūst sarkanas. Mirgo arī abi skatu meklētāja indikatori. Šādos gadījumos kamera nefotografē.

Ja objekts atrodas ārpus **Macro** diapazona (10 līdz 80 cm vai 4 līdz 32 collas), pārvietojieties tālāk no objekta vai iestatiet kameras fotografēšanas režīmu, kas nav **Macro** (Makro) (skatiet **Fotografēšanas režīmu izmantošana** 44. lpp.).

Ja fokusēšanas apgabalā nav pietiekams kontrasts vai apgaismojums, izmēģiniet paņēmienu, ko sauc Focus Lock (Fokusa fiksēšana). Fokusējiet kameru uz spilgtāku objektu, kas ir novietots aptuveni tādā pašā attālumā, bet atrodas lielāka kontrasta zonā. Pēc tam, neatlaižot aizslēga pogu, pavērsiet kameru pret objektu, ko sākotnēji mēģinājāt fotografēt (skatiet sadaļu Fokusējuma fiksēšanas izmantošana). Varat arī vienkārši ieslēgt spilgtāku apgaismojumu, ja tas ir iespējams.

## Fokusējuma fiksēšanas izmantošana

Funkcija **Focus Lock** (Fokusa fiksēšana) ļauj fokusēt kameru uz objektu, kas neatrodas uzņēmuma centrā, kā arī fotografēt kustīgus objektus ātrāk, iepriekš fokusējot vietu, kur notiks darbība. Funkciju **Focus Lock** var izmantot arī fokusēšanai nepietiekamā apgaismojumā vai nepietiekama kontrasta apstākļos.

- Kadrējiet objektu fokusēšanas kvadrātiekavās.
- Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai fiksētu fokusējumu un ekspozīciju.
- Pārkadrējot objektu vai mainot tā pozicionējumu, turpiniet turēt aizslēga pogu nospiestu līdz pusei.
- Lai nofotografētu, nospiediet aizslēga pogu līdz galam.





## Tālummaiņas izmantošana

Jo vairāk tiek tuvināts fotografējamais objekts, jo izteiktāk tiek fiksētas vismazākās kameras kustības. To sauc par "kameras izkustināšanu". Tāpēc, lai attēls nebūtu izplūdis (it īpaši tad, ja lietojat pilno telefoto tālummaiņu (3x)), kamerai fotografēšanas brīdī jābūt pilnīgi nekustīgai. Ja **tiešskata** ekrānā tiek parādīta trīcošas rokas ikona (4), kamera jātur vienmērīgāk, piemēram, jātur tuvāk ķermenim vai jāatbalsta pret stabilu priekšmetu, vai arī jāuzstāda uz trijkāja vai stingras virsmas; pretējā gadījumā attēls būs neskaidrs.

#### Optiskās tālummaiņas izmantošana

Optiskā tālummaiņa darbojas tāpat kā tradicionālās filmiņas kameras tālummaiņa, fiziski pārvietojot objektīva elementus kameras iekšienē, lai pietuvinātu fotografējamo objektu.

Lai mainītu objektīva stāvokli robežās no platleņķa (1x) līdz teleobjektīvam (3x), spiediet tālummaiņas pārslēga daļu Tālināt un Tuvināt .

**PIEZĪME.** Videoklipu ierakstīšanas laikā optiskās tālummaiņas funkcija nav pieejama.



## Digitālās tālummaiņas izmantošana

Atšķirībā no optiskās tālummaiņas, digitālās tālummaiņas laikā objektīva daļas nekustas. Kamera ievērojami apgriež attēlu, lai uzņemtais objekts izskatītos 1,05–7 reizes lielāks kamerā HP Photosmart M417 un 1,05–8 reizes lielāks kamerā HP Photosmart M517.

- Nospiediet tālummaiņas pārslēga tuvinājuma pogu 4, lai aktivizētu maksimālo optisko tuvinājumu, un pēc tam atlaidiet pogu.
- Nospiediet tuvinājuma pogu A vēlreiz un turiet to nospiestu, līdz attēla displejā ir sasniegts vēlamais lielums. Attēla daļu, kas tiks fotografēta, ietver dzeltens rāmis, un attēls dzeltenajā rāmī tiek palielināts.



Veicot digitālo tālummaiņu, kļūst mazāka ekrāna labajā malā norādītā izšķirtspējas vērtība. Piemēram, **5MP** vietā tiek parādīts **4.3MP**, kas norāda, ka attēls tiek samazināts līdz 4,3 megapikseļiem.

 Kad ir sasniegts vajadzīgais attēla lielums, nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai fiksētu fokusējumu un ekspozīciju, un pēc tam nospiediet to līdz galam, lai fotografētu.

Lai izslēgtu digitālo tālummaiņu un pārslēgtos atpakaļ uz optisko tālummaiņu, turiet nospiestu tālummaiņas pārslēga tālināšanas pogu 44, līdz digitālā tālummaiņa tiek pārtraukta. Atlaidiet tālināšanas pogu 44, un nospiediet to vēlreiz.

**PIEZĪME.** Ierakstīšanas laikā optiskās tālummaiņas funkcija nav pieejama.

PIEZĪME. Digitālā tālummaiņa samazina attēla izšķirtspēju, tāpēc uzņemtais attēls ir graudaināks nekā tad, ja tas pats attēls būtu uzņemts, izmantojot optisko tālummaiņu. Ja vēlaties attēlu tikai nosūtīt pa e-pastu vai ievietot interneta lapā, tad šī zemākā izšķirtspēja, iespējams, nebūs pamanāma, taču gadījumos, ja nepieciešama augstāka kvalitāte (piemēram, drukāšanai), centieties nelietot digitālo tālummaiņu. Ja izmantojat digitālo tālummaiņu, ieteicams lietot trijkāji, lai kamera būtu stabila.

## Zibspuldzes iestatīšana

Zibspuldzes poga \$\foat dod iespēju pārslēgt kameras zibspuldzes iestatījumus. Lai mainītu zibspuldzes iestatījumu, turiet zibspuldzes pogu \$\foat nospiestu, līdz attēla displejā tiek parādīts vēlamais iestatījums. Nākamajā tabulā ir aprakstīti visi kameras zibspuldzes iestatījumi.

lestatījums	Apraksts
Automātiskā zibspuldze	Kamera nosaka apgaismojuma līmeni un nepieciešamības gadījumā ieslēdz zibspuldzi.
A4	
Sarkano acu efekts	Kamera nosaka apgaismojuma līmeni un nepieciešamības gadījumā ieslēdz zibspuldzi ar sarkano acu efekta mazināšanas funkciju (sarkano acu efekta mazināšanas funkcijas aprakstu skatiet <b>Sarkano acu efekts</b> 43. lpp.).
Zibspuldze ieslēgta	Kamera vienmēr lieto zibspuldzi. Ja gaismas avots atrodas aiz fotografējamā objekta, varat izmantot šo iestatījumu, lai palielinātu apgaismojumu objekta priekšā. To sauc par "izgaismošanu ar zibspuldzi".

#### lestatījums

#### **Apraksts**

#### Zibspuldze izslēgta



Kamera neizmanto zibspuldzi neatkarīgi no apgaismojuma apstākļiem. Izmantojiet šo iestatījumu, lai fotografētu vāji apgaismotus objektus, kuri atrodas ārpus zibspuldzes darbības zonas. Ja tiek izmantots šis iestatījums, iespējams, tiek paildzināts ekspozīcijas laiks, tāpēc jālieto trijkājis, lai izvairītos no miglainu attēlu uzņemšanas kameras izkustināšanas dēļ.

#### Tumsa



Ja nepieciešams, kamera izmanto zibspuldzi un sarkano acu efekta mazināšanas funkciju, lai izgaismotu priekšplānā esošos objektus (sarkano acu efekta mazināšanas funkcijas aprakstu skatiet **Sarkano acu efekts** 43. lpp.). Pēc tam kamera turpina ekspozīciju tāpat, it kā zibspuldze vēl nebūtu izmantota, lai uzkrātu fonā esošo gaismu. Ja tiek izmantots šis iestatījums, iespējams, tiek paildzināts ekspozīcijas laiks, tāpēc jālieto trijkājis vai kamera jānovieto uz stabilas virsmas, lai izvairītos no kameras izkustināšanas.

Ja zibspuldzei ir izvēlēts cits iestatījums nevis **automātiska zibspuldze**, **tiešskata** ekrānā ir redzama attiecīgā iestatījuma ikona (skatiet iepriekšējo tabulu). Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, zibspuldzes iestatījumam tiek atjaunota noklusētā vērtība **automātiskā zibspuldze**.

**PIEZĪME.** Zibspuldze nav pieejama, izmantojot iestatījumu **Burst** (Sērijfoto), režīmu **Fast Shot** (Ātrā fotografēšana) un videoklipu ierakstīšanas laikā.

**PADOMS.** Lai atjaunotu zibspuldzes iestatījumu, kas izmantots pirms pēdējās kameras izslēgšanas reizes, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu Menu (Menu).

#### Sarkano acu efekts

Sarkano acu efektu izraisa zibspuldzes gaisma, kuru atstaro fotografēto objektu acis, tādējādi fotoattēlos cilvēku acis reizēm tiek iekrāsotas sarkanas, bet dzīvnieku acis — zaļas vai baltas. Ja izmantojat zibspuldzes iestatījumu ar sarkano acu efekta mazināšanas funkciju, kamera pirms galvenās zibspuldzes aktivizēšanas vairākkārt ātri ieslēdz zibspuldzi, lai sašaurinātu acu zīlītes un šādi mazinātu sarkano acu efektu. Ja fotografējat, izmantojot sarkano acu efekta mazināšanas funkciju, uzņēmumam ir nepieciešams ilgāks laiks, jo aizslēgs zibspuldzes papildu aktivizēšanas laikā tiek aizturēts. Tāpēc brīdiniet cilvēkus, kurus fotografējat, ka jāsagaida papildu zibšņi.

**PADOMS.** Sarkano acu efektu var noņemt arī jau uzņemtos attēlos. Skatiet **Sarkano acu efekta noņemšana** 72. lpp.

## Fotografēšanas režīmu izmantošana

Fotografēšanas režīmi ir sākotnēji definēti kameras iestatījumi, kas ir optimizēti noteiktu ainavu veidu fotografēšanai, panākot labākus rezultātus. Katrā fotografēšanas režīmā kamera izvēlas labākos iestatījumus, piemēram, ISO ātrums, F skaitlis (apertūra) un aizslēga ātrums, optimizējot tos konkrētai ainai vai situācijai.

Lai mainītu fotografēšanas režīmu, spiediet kameras aizmugurē esošo pogu MODE (Režīms), līdz attēla ekrānā tiek parādīts vēlamais fotografēšanas režīms. Šajā tabulā ir aprakstīti visi kameras fotografēšanas režīmu iestatījumi.

lestatījums	Apraksts
Auto Mode (Automātiskais režīms)	Izmantojiet <b>Auto Mode</b> (Automātiskais režīms), ja vēlaties ātri veikt labu uzņēmumu, bet nav laika kamerā izvēlēties īpašu fotografēšanas režīmu. <b>Automātiskais režīms</b> ir piemērots lielākajai daļai uzņēmumu parastos apstākļos. Kamera automātiski izvēlas konkrētai situācijai piemērotāko F skaitli (apertūru) un aizslēga ātrumu.
Macro (Makro)	Izmantojiet režīmu <b>Macro</b> (Makro), lai uzņemtu tuvplānus objektiem, kuri atrodas ne vairāk kā



80 cm (32 collu) attālumā. Sajā režīmā automātiskās fokusēšanas attāluma diapazons ir 10-80 m (4-32 collas) un kamera neuznem attēlu, ja tā nespēj atrast fokusējumu (skatiet Kameras fokusēšana 35. lpp.). Ja lietojat **makro 👺**, nav ieteicams izmantot

tālummainu.

lestatījums	Apraksts
Fast Shot (Ātrā fotografēšana)	Izmantojiet režīmu <b>Fast Shot</b> (Ātrā fotografēšana) labā apgaismojumā, kad objekts atrodas vidējā attālumā. Kamera izmanto fiksētu fokusējumu, nevis automātisko fokusēšanu. Šādi attēlus var uzņemt ļoti ātri.
Action (Kustība)	Režīmu <b>Action</b> (Kustība) var izmantot, lai fotografētu sporta sacīkstes, braucošas automašīnas vai jebkādu citu kustību. Lai fotografētu kustību, kamera izmanto lielāku aizslēga ātrumu un augstāku ISO jutību.
Portrait (Portrets)	Izmantojiet režīmu <b>Portrait</b> (Portrets) tādu fotoattēlu uzņemšanai, kuru centrālais objekts ir viens vai vairāki cilvēki. Kamera izmanto zemāku F skaitli, lai padarītu izplūdušāku un ne tik asu fonu dabiskāka iespaida radīšanai.
Landscape (Ainava)	Izmantojiet režīmu <b>Landscape</b> (Ainava), lai, uzņemot ainas ar dziļu perspektīvu, piemēram, kalnus vai pilsētu kontūras, fokusētu gan priekšplānu, gan fonu. Kamera izmanto augstāku F skaitli, lai panāktu lielāku attēla dziļumu un asumu spilgtāka attēla uzņemšanai.
Beach & Snow (Pludmale un sniegs)	Izmantojiet režīmu <b>Beach &amp; Snow</b> (Pludmale un sniegs), lai uzņemtu āra ainas spilgtā apgaismojumā un sabalansētu spožo gaismu.

Ja fotografēšanas režīmam ir izvēlēts cits iestatījums, nevis noklusētais **automātiskā režīma** iestatījums, **tiešskata** ekrānā ir redzama attiecīgā iestatījuma ikona (skatiet iepriekšējo tabulu). Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, fotografēšanas režīma iestatījumam tiek atjaunota noklusētā vērtība — **automātiskais režīms**.

- **PIEZĪME.** Fotografēšanas režīms netiek izmantots, ierakstot videoklipus.
- **PADOMS.** Lai fotografēšanas režīmam atjaunotu to iestatījumu, kas izmantots pirms pēdējās kameras izslēgšanas reizes, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu Menu OK.

## lekšējā taimera iestatījumu izmantošana

- Nostipriniet kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas virsmas
- Spiediet pogu Taimeris/sērijfoto O, līdz attēla displejā tiek parādīts iestatījums Self-Timer (lekšējais taimeris) O vai Self-Timer 2 Shots (lekšējais taimeris 2 uzņēmumi) O. lekšējā taimera iestatījuma ikona tiek parādīta tiešskata ekrānā.
- Kadrējiet objektu skatu meklētājā vai tiešskatā. (Skatiet Tiešskata izmantošana 34. lpp.)
- **4.** Nākamās darbības ir atkarīgas no tā, vai uzņemat attēlus vai videoklipus.

#### Fotografēšana:

- a. Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei. Kamera veic mērījumus un pēc tam nofiksē fokusu un ekspozīciju. Šie iestatījumi kamerā saglabājas līdz attēla uzņemšanas brīdim.
- b. Nospiediet aizslēga pogu līdz galam. Ja ir ieslēgts tiešskats, attēla displejā tiek rādīta 10 sekunžu atpakaļskaitīšana. Iekšējā taimera/video indikators kameras priekšpusē mirgo 10 sekundes, bet pēc tam kamera uzņem attēlu. Ja izvēlaties kameras iestatījumu Self-Timer 2 Shots, pēc pirmā attēla uzņemšanas dažas sekundes mirgo iekšējā taimera/video indikators un pēc tam tiek uzņemts otrais attēls.
- PADOMS. Ja aizslēga pogu uzreiz nospiežat līdz galam, kamera fokusējumu un ekspozīciju fiksē tikai īsi pirms 10 sekunžu atpakaļskaitīšanas perioda beigām. Tas noder tad, ja šo 10 sekunžu laikā kadrā jāpaspēj iekļūt vēl vienam vai vairākiem cilvēkiem.

**PADOMS.** Ja izmantojat iekšējā taimera iestatījumu, fotoattēlam nevar ierakstīt skaņu, taču audioklipu var pievienot vēlāk (skatiet **Skaņas ierakstīšana** 73. lpp.).

#### Videoklipu uzņemšana:

Lai sāktu ierakstīt video, nospiediet **video** pogu 🔁 un atlaidiet to. Ja ir ieslēgts **tiešskats**, attēla displejā tiek rādīta 10 sekunžu atpakaļskaitīšana. Pirms kamera sāk video ierakstīšanu, tās priekšpusē 10 sekundes mirgo iekšējā taimera/video indikators.

Lai pārtrauktu videoklipa ierakstīšanu, nospiediet **video** pogu 🔁 vēlreiz; pretējā gadījumā video ierakstīšana turpinās, kamēr kamerā pietiek atmiņas.

**PIEZĪME.** Ja ir izvēlēts iestatījums **Self-Timer** (lekšējais taimeris) vai **Self-Timer - 2 Shots** (lekšējais taimeris — 2 uzņēmumi), pēc 10 sekunžu laika atpakaļskaitīšanas tiek uzņemts tikai viens videoklips.

Pēc attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas tiek atjaunots iekšējā taimera noklusējuma iestatījums **Normal**.

PADOMS. Ja fotografējat sliktā apgaismojumā, izmantojot iekšējā taimera iestatījumu, var uzņemt labus attēlus. Novietojiet kameru uz kaut kā stabila, piemēram, trijkāja, un iekadrējiet attēlu. Pēc tam uzmanīgi nospiediet aizslēga pogu līdz galam un noņemiet roku no kameras. Kamera uzņems attēlu 10 sekundes pēc aizslēga pogas nospiešanas. Tādējādi tiek novērsta iespēja, ka attēla uzņemšanas brīdī izkustināsit kameru.

**PADOMS.** Lai iekšējā taimera režīmam atjaunotu to iestatījumu, kas izmantots pirms pēdējās kameras izslēgšanas reizes, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu Menu OK.

## Sērijfoto iestatījuma izmantošana

Sērijfoto nodrošina iespēju uzņemt 4 attēlus, cik ātri vien iespējams. Pēc tam kamera turpina uzņemt attēlu sēriju, darot to lēnāk, līdz atlaižat **aizslēga** pogu vai kamerai pietrūkst atmiņas.

- Spiediet pogu Taimeris/Sērijfoto , līdz attēla displejā tiek parādīts Burst .
- Kadrējiet objektu skatu meklētājā vai tiešskatā. (Skatiet Tiešskata izmantošana 34. lpp.)
- 3. Nospiediet aizslēga pogu līdz galam un turiet to nospiestu. Kamera uzņem 4 attēlus tik ātri, cik iespējams, un turpina uzņemt attēlu sēriju, līdz atlaižat aizslēga pogu vai kamerai pietrūkst atmiņas.

Sērijfotografēšanas laikā attēla displejs ir izslēgts. Pēc attēlu sērijas uzņemšanas visi attēli cits pēc cita tiek parādīti attēla displejā.

Ja ir izvēlēts iestatījums **Burst**, **tiešskata** ekrānā tiek parādīta **sērijfoto** ikona 🖳. Sērijfoto iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, tajā tiek atjaunots noklusētais sērijfoto iestatījums **Normal** (Standarta).

PIEZĪME. Videoklipu ierakstīšanas laikā sērijfoto iestatījums nav pieejams. Turklāt, ja lietojat sērijfoto iestatījumu, nav iespējams ierakstīt skaņu, taču audioklipu var pievienot vēlāk (skatiet **Skaņas ierakstīšana** 73. lpp.). Izmantojot sērijfoto iestatījumu, arī zibspuldze tiek deaktivizēta.

**PADOMS.** Lai iekšējā taimera/sērijfoto režīmam atjaunotu to iestatījumu, kas izmantots pirms pēdējās kameras izslēgšanas reizes, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu Menu OK.

## Izvēlnes Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) lietošana

Izvēlne **Capture** (Uzņemšana) nodrošina iespēju pielāgot dažādus kameras iestatījumus, kas ietekmē ar kameru uzņemto attēlu un videoklipu raksturlielumus.

Lai atvērtu izvēlni Capture, nospiediet tiešskata pogu un pēc tam nospiediet pogu Menu oktivizēts, nospiediet pogu Menu oktivizēts, nospiediet pogu Menu oktivizēts.





- 2. Lai ritinātu izvēlnē Capture pieejamās opcijas, lietojiet pogas A.
- Nospiediet pogu Menu / OK, lai izvēlētos iezīmēto opciju un atvērtu tās apakšizvēlni, vai lietojiet pogas ♠, lai mainītu iezīmētās opcijas iestatījumus, neatverot apakšizvēlni.
- Apakšizvēlnē lietojiet pogas ▲▼ un pēc tam pogu <sup>Menu</sup>OK , lai mainītu izvēlnes Capture opcijas iestatījumu.
- Lai aizvērtu izvēlni Capture, nospiediet tiešskata pogu
   Lai uzzinātu par citiem veidiem, kā aizvērt izvēlni, skatiet Kameras izvēlnes 27. lpp.
- PADOMS. Daži izvēlnes Capture iestatījumi atjauno noklusētas vērtības pēc kameras izslēgšanas. Lai izvēlnes Capture iestatījumiem atjaunotu pirms pēdējās kameras izslēgšanas izvēlētās vērtības, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu pogu Menu / Menu / Menu

## Palīdzība par izvēlnes opcijām

Help... (Palīdzība) ir pēdējā opcija katrā no izvēlnes Capture (Uzņemšana) apakšizvēlnēm. Opcija Help... nodrošina informāciju par šo izvēlnes Capture Menu opciju un tās iestatījumiem. Piemēram, ja nospiežat pogu Menu Generally, the Auto White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

to scroll. Press OK to exit.

kad opcija **Help...** ir iezīmēta apakšizvēlnē **White Balance** (Baltās krāsas balanss), tiek atvērts palīdzības ekrāns **White Balance**.

Lai pārlūkotu palīdzības ekrānus, lietojiet pogas AV. Lai aizvērtu palīdzību un atgrieztos konkrētajā izvēlnes **Capture Menu** apakšizvēlnē, nospiediet pogu Menu Apakšizvēlnē, nospiediet pogus AV Apaksa Av Apaksa Apaksa Apaksa Apaksa Av Apaksa Ap

## Image Quality

Šis iestatījums ļauj izvēlēties izšķirtspēju un JPEG saspiešanu fotoattēliem, kurus uzņemat ar šo kameru. Apakšizvēlnē **Image Quality** (Attēlu kvalitāte) ir pieci iestatījumi.

- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (50. lpp.), izvēlieties Image Quality (Attēlu kvalitāte).
- Lai iezīmētu apakšizvēlnes Image Quality iestatījumu, lietojiet pogas
- Nospiediet pogu Menu , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.



# Šajā tabulā ir sīkāk paskaidroti apakšizvēlnes **Image Quality** iestatījumi:

lestatījums	Apraksts
5MP Best	Attēliem būs pilna izšķirtspēja un mazākā saspiešanas pakāpe. Šis iestatījums nodrošina ļoti augstas kvalitātes attēlus ar lielu krāsu precizitāti, bet patērē visvairāk atmiņas. Šis iestatījums ir ieteicams, ja plānojat drukāt attēlus lielākos izmēros, nekā 297x420 mm (11x17 collas).
5MP	Attēliem būs pilna izšķirtspēja un vidēja saspiešanas pakāpe. Šis iestatījums nodrošina augstas kvalitātes attēlus, bet tam nepieciešams mazāk atmiņas, nekā iepriekš minētajam iestatījumam <b>5MP Best</b> . Šis ir noklusētais iestatījums, un to ieteicams izmantot, ja plānojat drukāt attēlus, kuru izmēri nepārsniedz 297x420 mm (11x17 collas).
ЗМР	Attēlu aptuvenā izšķirtspēja būs 3MP, un tiem ir vidēja saspiešanas pakāpe. Šo atmiņu taupošo iestatījumu ieteicams izmantot, ja plānojat drukāt attēlus, kuru izmēri nepārsniedz 210x297 mm (8,5x11 collas).
1MP	Attēlu aptuvenā izšķirtspēja būs 1MP, un tiem ir vidēja saspiešanas pakāpe. Izmantojot šo iestatījumu, tiek ekonomēta atmiņa, taču iegūti zemākas kvalitātes attēli. Šis iestatījums ir piemērots attēliem, kurus vēlaties nosūtīt pa e-pastu vai izlikt internetā.
VGA	Attēliem būs 640x480 (zemākā) izšķirtspēja un vidēja saspiešana. Šis ir atmiņas patēriņa ziņā visefektīvākais iestatījums, bet tiek iegūti zemākas kvalitātes attēli. Šis iestatījums ir piemērots attēliem, kurus vēlaties nosūtīt pa e-pastu vai izlikt internetā.

lestatījums **Image Quality** ietekmē ne tikai attēlu kvalitāti, bet arī attēlu skaitu, kurus var saglabāt kameras iekšējā atmiņā vai papildu atmiņas kartē. Piemēram, iestatījums **5MP Best** attēliem nodrošina augstāko kvalitāti, bet patērē vairāk vietas atmiņā nekā nākamais iestatījums **5MP**. Tāpat arī atmiņā var saglabāt daudz vairāk fotoattēlu, ja ir izvēlēts iestatījums **1MP** vai **VGA**, nevis **5MP**; tomēr šie iestatījumi nodrošina daudz zemākas kvalitātes attēlus.

Mainot iestatījumu, apakšizvēlnes **Image Quality** ekrāna lejasdaļā izmainās skaitītājs **Pictures remaining** (Atlikuši attēli). Papildinformāciju par to, kā iestatījums **Image Quality** ietekmē kameras iekšējā atmiņā saglabājamo attēlu skaitu, skatiet **Atmiņas ietilpība** 182. lpp.

lestatījums **Image Quality** (skatiet iepriekšējo tabulu) tiek parādīts **tiešskata** ekrānā. Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts (arī tad, ja izslēdzat kameru).

PIEZĪME. Šis iestatījums netiek izmantots videoklipu ierakstīšanai.

**PIEZĪME.** Ja lietojat digitālo tālummaiņu un izmantojat tuvinājuma iespēju, izšķirtspēja samazinās. Skatiet **Digitālās tālummaiņas izmantošana** 39. lpp.

#### Adaptīvā apgaismošana

Šis iestatījums sabalansē attēla tumšo un gaišo apgabalu attiecību, saglabājot vieglos kontrastus, bet samazinot asos kontrastus. Attēla tumšie apgabali tiek izgaismoti, bet gaišākie apgabali netiek aiztikti. Tālāk parādīts piemērs, kā **Adaptīvā apgaismošana** var uzlabot attēlu:

Bez adaptīvās apgaismošanas: Ar adaptīvo apgaismošanu:





#### Adaptīvā apgaismošana noder šādās situācijās:

- āra ainās, kur ir gan saules apspīdēti apgabali, gan ēna;
- mākoņainās dienās, kad debesis ir žilbinoši gaišas;
- telpās, ja fotografēšanai tiek izmantota zibspuldze (lai mīkstinātu vai vispār noņemtu zibspuldzes efektu);
- vietās ar vāju apgaismojumu, ja objekts atrodas pārāk tālu un zibspuldzes gaisma to nesasniedz.

Varat izmantot **adaptīvo apgaismojumu** kopā ar zibspuldzi vai bez tās, taču nav ieteicams to lietot zibspuldzes vietā. Atšķirībā no zibspuldzes **adaptīvā apgaismošana** neietekmē ekspozīcijas iestatījumus, tāpēc gaišākie apgabali var izskatīties nevienmērīgi vai graudaini, bet telpās un tumsā uzņemtie attēli var būt miglaini, ja tie fotografēti bez zibspuldzes vai trijkāja.

- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (50. lpp.) izvēlieties Adaptive Lighting.
- Lai apakšizvēlnē Adaptive Lighting iezīmētu iestatījumu, izmantojiet pogas



Nospiediet pogu Menu oka i lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu Menu.

Šajā tabulā iestatījumi ir paskaidroti sīkāk:

lestatījums	Apraksts
Off	Kamera apstrādā attēlu kā parasti. Šis ir noklusētais
(Izslēgta)	iestatījums.
On	Kamera viegli izgaismo tumšos attēla laukumus,
(leslēgta)	nemainot spilgti apgaismotos apgabalus.

Ja jaunais iestatījums ir **On** (leslēgta), **tiešskatā** tiek parādīta atbilstošā ikona.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

PIEZĪME. Šis iestatījums netiek izmantots videoklipu ierakstīšanai.

PIEZĪME. Ja adaptīvā apgaismošana ir ieslēgta, kamera attēla saglabāšanai atmiņā patērē vairāk laika, jo pirms saglabāšanas tas papildus jāapstrādā.

#### Krāsas

Šis iestatījums ļauj izvēlēties krāsas, kādās tiks uzņemti attēli. Piemēram, izvēloties iestatījuma **Color** (Krāsas) vērtību **Sepia** (Sēpija), attēli tiek uzņemti brūnos toņos un izskatās veci vai veclaicīgi.

PIEZĪME. Ja attēls ir uzņemts, lietojot iestatījumu Black & White (Melnbalts) vai Sepia, attēlam turpmāk vairs nevar atjaunot iestatījumu Full Color (Pilnkrāsu).

- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (50. lpp.), izvēlieties Color (Krāsas).
- Lai apakšizvēlnē Color iezīmētu iestatījumu, izmantojiet pogas
   Jaunais iestatījums tiek attēlots tiešskata ekrānā izvēlnes fonā, lai jūs varētu novērtēt tā ietekmi uz attēlu.



Nospiediet pogu OK , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.

Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, iestatījumam **Color** tiek atjaunota noklusētā vērtība **Full Color** (Pilnkrāsu).

#### Datuma un laika uzdruka

Izvēloties šo iestatījumu, attēlā apakšējā kreisajā stūrī tiek uzdrukāts datums vai datums un laiks, kad attēls ticis uzņemts. Ja izvēlaties kādu no apakšizvēlnes **Date & Time Imprint** (Datuma un laika uzdruka) iestatījumiem, datums vai datums un laiks tiek uzdrukāts visiem turpmāk uzņemtajiem fotoattēliem, nevis iepriekš uzņemtajiem attēliem.

Ja attēls ir uzņemts, izmantojot iestatījumu **Date Only** (Tikai datums) vai **Date & Time** (Datums un laiks), attēlam uzdrukāto datumu vai datumu un laiku turpmāk nevar noņemt.

- **PADOMS.** Pirms izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, vai iestatīts pareizs datums un laiks (skatiet **Date & Time** (Datums un laiks) 93. lpp.).
- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (50. lpp.), izvēlieties Date & Time Imprint (Datuma un laika uzdruka).
- Apakšizvēlnē Date & Time Imprint iezīmējiet iestatījumu, lietojot pogas



Nospiediet pogu Menu / OK , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.

Šajā tabulā iestatījumi ir paskaidroti sīkāk:

lestatījums	Apraksts
Off (Izslēgta)	Kamera neveic datuma vai datuma un laika uzdruku uz attēla.
Date Only (Tikai datums)	Kamera uzdrukā paliekošu datumu attēla apakšējā kreisajā stūrī.
Date & Time (Datums un laiks)	Kamera uzdrukā paliekošu datumu un laiku attēla apakšējā kreisajā stūrī.

Ja ir izvēlēts cits iestatījums, nevis noklusētais **Off** (Izslēgta), **tiešskata** ekrānā tiek parādīta šīs iestatījuma ikona (skatiet iepriekšējo tabulu). Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts (arī tad, ja izslēdzat kameru).

PIEZĪME. Šis iestatījums netiek izmantots videoklipu ierakstīšanai.

## EV Compensation (EV kompensācija)

Sarežģītos apgaismojuma apstākļos var izmantot iestatījumu **EV** (Exposure Value — ekspozīcijas vērtība) **Compensation** (EV kompensācija), tādējādi neņemot vērā automātiskās ekspozīcijas iestatījumu.

Funkcija **EV Compensation** noder, fotografējot daudz gaišu objektu (piemēram, baltu objektu uz gaiša fona) vai daudz tumšu objektu (piemēram, melnu objektu uz tumša fona). Ja neizmantojat funkciju **EV Compensation**, ainas, kurās ir daudz gaišu vai tumšu objektu, fotoattēlā var būt pelēkas. Lai, fotografējot daudz gaišu objektu, attēls būtu spilgtāks, palieliniet iestatījumu EV Compensation līdz pozitīvam skaitlim. Lai, fotografējot daudz tumšu objektu, attēla krāsa būtu tuvāka melnai, samaziniet iestatījumu EV Compensation.

- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (50. lpp.), izvēlieties EV Compensation.
- Apakšizvēlnē EV Compensation, lietojot pogas ♠, mainiet EV iestatījumu ar soli 0,5 diapazonā no -2,0 līdz +2,0. Jaunais iestatījums tiek attēlots tiešskata ekrānā izvēlnes fonā, lai jūs varētu novērtēt iestatījuma ietekmi uz attēlu.



Nospiediet pogu Menu , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.

Ja iestatījums nav noklusējums 0.0, tā skaitliskā vērtība ir redzama tiešskata ekrānā blakus ikonai . Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, iestatījumam EV Compensation tiek atjaunota noklusētā vērtība 0.0.

#### Baltās krāsas balanss

Dažādos apgaismojuma apstākļos krāsas izskatās atšķirīgi. Piemēram, saules gaisma ir zilāka, turpretim iekštelpu kvēlspuldzes gaisma ir dzeltenāka. Fotografējot vietās, kur dominē viena krāsa, iespējams, jāizmanto baltās krāsas balansa iestatījums, lai palīdzētu kamerai precīzāk atveidot krāsas un nodrošinātu, ka iegūtajā attēlā baltie laukumi tiešām ir balti. Baltās krāsas balansu varat mainīt arī māksliniecisku efektu iegūšanas nolūkā. Piemēram, izmantojot iestatījumu **Sun** (Saule), attēlam var piešķirt siltākas krāsas.

- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (50. lpp.), izvēlieties White Balance (Baltās krāsas balanss).
- Apakšizvēlnē White Balance, lietojot pogas , iezīmējiet iestatījumu. Jaunais iestatījums tiek attēlots tiešskata ekrānā izvēlnes fonā, lai jūs varētu novērtēt tā ietekmi uz attēlu.



Nospiediet pogu Menu OK , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Capture Menu.
 Šajā tabulā iestatījumi ir paskaidroti sīkāk:

lestatījums	Apraksts
Auto (Automātisks)	Kamera automātiski nosaka un koriģē apgaismojuma līmeni. Šis ir noklusētais iestatījums.
Sun (Saule)	Kamera balansē krāsas, pieņemot, ka objekts atrodas ārā saulainā vai spilgti apgaismotā, tomēr mākoņainā vietā.

lestatījums	Apraksts
Shade (Ēna)	Kamera balansē krāsas, pieņemot, ka objekts atrodas ārā ēnā, tumšu mākoņu aptumšojumā vai tiek uzņemts krēslas apstākļos.
Tungsten (Volframs)	Kamera balansē krāsas, pamatojoties uz kvēlspuldzes vai halogēnlampas nodrošināto apgaismojumu (tipiski mājas apstākļos).
Fluorescent (Dienasgaisma)	Kamera balansē krāsas, pamatojoties uz dienasgaismas lampas nodrošināto apgaismojumu.


Ja ir izvēlēts cits iestatījums, nevis noklusējums **Auto**, **tiešskata** ekrānā tiek parādīta šī iestatījuma ikona (skatiet iepriekšējo tabulu). Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, iestatījumam **White Balance** tiek atjaunota noklusētā vērtība **Auto**.

## ISO jutība

Ar šo iestatījumu tiek pielāgota kameras gaismjutība. Ja iestatījumam **ISO Speed** (ISO jutība) ir norādīta noklusētā vērtība **Auto** (Automātiska), kamera izvēlas ainai vispiemērotāko ISO jutību.

Ar mazāku ISO jutības iestatījumu tiek nodrošināta vislabākā attēlu kvalitāte ar mazāko iespējamo graudainību (vai traucējumiem), bet samazinās aizslēga ātrums. Ja fotografējat nepietiekamā apgaismojumā bez zibspuldzes un lietojat jutības iestatījumu **ISO 100**, ieteicams izmantot trijkāji. Turpretim, jo lielāka ir ISO vērtība, jo ātrāks ir aizslēgs, un to var izmantot, fotografējot tumšās vietās bez zibspuldzes, kā arī fotografējot objektus, kas ātri kustas. Jo lielāka ISO jutība, jo lielāka attēlu graudainība (vai traucējumi).

- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (50. lpp.), izvēlieties ISO Speed.
- Apakšizvēlnē ISO Speed iezīmējiet iestatījumu, lietojot pogas

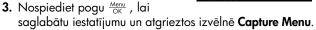

ISO Speed

100 - ISO 100 200 - ISO 200

400 - ISO 400

nera selects the best ISO speed

Ja tiek izvēlēts cits iestatījums, nevis noklusējums Auto, tiešskata ekrānā tiek parādīta iestatījuma ikona (kā redzams apakšizvēlnē ISO Speed). Jaunais iestatījums ir spēkā līdz brīdim, kad tas tiek izmainīts vai kamera tiek izslēgta. Izslēdzot kameru, iestatījumam ISO Speed tiek atjaunota noklusētā vērtība Auto.

PIEZĪME. Šis iestatījums neattiecas uz videoklipu ierakstīšanu, kā arī tas nav spēkā, ja ir izvēlēts fotografēšanas režīms Action (Kustība), Portrait (Portrets), Landscape (Ainava) vai Fast Shot (Ātrā fotografēšana).

## 3 Attēlu un videoklipu apskate

Lai apskatītu kamerā saglabātos attēlus un videoklipus, var izmantot demonstrēšanas režīmu. Skatot attēlus demonstrēšanas režīmā, var izmantot tālummaiņas pārslēgu, lai apskatītu attēlu sīktēlus vai arī palielinātu attēlus un varētu tos kamerā apskatīt tuvāk. Skatiet Sīktēlu apskate 67. lpp. un Attēlu palielināšana 68. lpp. Turklāt izvēlne Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne) piedāvā iespēju izdzēst attēlus un videoklipus, ierakstīt fotoattēliem pievienojamus audiofailus, noņemt sarkano acu efektu, kā arī pagriezt attēlus. Skatiet Demonstrēšanas izvēlnes lietošana 69. lpp.

#### Demonstrēšanas izmantošana

- 1. Demonstrēšanas režīmu var aktivizēt divējādi:
  - Kad kamera ir ieslēgta, nospiežot demonstrēšanas pogu ;
  - Kad kamera ir izslēgta, turot nospiestu demonstrēšanas pogu un vienlaikus pabīdot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi on/off, ieslēdziet kameru. Šādi demonstrēšanas režīmu var aktivizēt, neizbīdot kameras objektīvu.


Attēla displejā tiek parādīts pēdējais uzņemtais vai skatītais attēls vai videoklips.

 Ritiniet attēlus un videoklipus, lietojot pogas ◀▶. Nospiediet un turiet vienu no pogām ◀▶, lai ritinātu ātrāk Videoklipiem (tos norāda video ikona 🖃) tiek rādīts tikai pirmais kadrs. Videoklipi tiek demonstrēti automātiski, kad to pirmais kadrs ticis rādīts ekrānā 2 sekundes.

 Lai pēc attēlu un videoklipu apskates izslēgtu attēla displeju, vēlreiz nospiediet demonstrēšanas pogu

PIEZĪME. Lai noklausītos fotoattēliem pievienotos audioklipus, pārsūtiet tos uz datoru un izmantojiet programmatūru HP Image Zone. Ja jums ir papildu HP Photosmart M sērijas dokstacija, audioierakstus var noklausīties, savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas palīdzību. Kā to izdarīt, lasiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

**Demonstrēšanas** laikā attēla displejā ir redzama arī papildinformācija par katru attēlu un videoklipu. Nākamajā tabulā ir sniegts šīs informācijas apraksts.

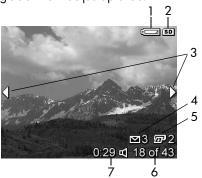

#	Ikona	Apraksts
1	4	Tiek rādīta, ja baterija sasniedz zemu uzlādes līmeni (skatiet <b>Strāvas indikatori</b> 161. lpp.).
2	SD	Tiek parādīta tikai tad, ja kamerā ir ievietota atsevišķi iegādājama atmiņas karte.
3	<b>\</b>	Redzama displejā dažas sekundes pēc pārslēgšanās uz <b>demonstrēšanas</b> režīmu, norādot, ka attēlus un videoklipus var ritināt, izmantojot pogas <b>1</b> .
4	<b>⊠</b> 3	Norāda, ka šis attēls ir izvēlēts nosūtīšanai 3 adresātiem, izmantojot <b>HP Instant Share</b> (skatiet <b>HP Instant Share lietošana</b> 75. lpp.).
5	<b>2</b> 2	Norāda, ka šis attēls ir izvēlēts izdrukāšanai 2 eksemplāros, izmantojot <b>HP Instant Share</b> (skatiet <b>HP Instant Share lietošana</b> 75. lpp.).
6	18 of 43 (18. no 43)	Norāda šī attēla vai videoklipa kārtas numuru no atmiņā saglabāto attēlu un videoklipu kopskaita.
7	0:29	Norāda šī audio vai video ieraksta ilgumu.
	□ vai	<ul> <li>Norāda, ka šim attēlam ir pievienots audioklips.</li> </ul>
	다	Norāda, ka šis ir videoklips.

# Ekrāns Total Images Summary (Attēlu skaits)

Pēdējā attēla apskates laikā nospiežot pogu ▶, tiek parādīts ekrāns Total Images Summary (Attēlu skaits), kurā redzams uzņemto attēlu skaits un atlikušo attēlu skaits. Ekrāna augšdaļā pa kreisi tiek rādīti skaitītāii. kas



norāda programmai HP Instant Share un drukāšanai izvēlēto attēlu kopskaitu. Ekrāna augšdaļā pa labi tiek rādīta ikona, kas norāda, ka ir ievietota atmiņas karte (to apzīmē ar ikonu (SD), kā arī strāvas indikators (piemēram, zema bateriju uzlādes līmeņa indikators; skatiet Strāvas indikatori 161. lpp.).

## Sīktēlu apskate

**Sīktēlu** apskates režīmā var apskatīt uzņemtos fotoattēlus un ierakstīto videoklipu pirmos kadrus, kas sakārtoti matricā pa deviņiem sīktēliem un videoklipu kadriem ekrānā.

 Kad kamerā ir aktivizēts demonstrēšanas režīms (63. lpp.), nospiediet tālummaiņas pārslēga daļu Sīktēli (tā pati, kas Tālināt 114). Sīktēlu skatā attēla displejā ir redzami ne vairāk kā



- deviņi attēli un videoklipu kadri. Pašlaik atlasītais attēls vai videoklipa kadrs tiek iezīmēts ar dzeltenu rāmi.
- Lietojiet pogas , lai pārvietotos horizontāli uz iepriekšējo vai nākamo sīktēlu.
- 4. Nospiediet pogu <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>, lai izietu no sīktēlu apskates režīma un atgrieztos demonstrēšanas režīmā. Izvēlētais attēls vai videoklips (kuram sīktēlu skatā ir dzeltens rāmis) attēla displejā tiek atkal parādīts pilnā skatījumā.

Sīktēlu lejasdaļā **HP Instant Share** ikona norāda, ka fotoattēls ir izvēlēts vienam vai vairākiem **HP Instant Share** adresātiem, printera ikona norāda, ka attēls ir izvēlēts drukāšanai, video ikona norāda, ka tas ir videoklips, bet audio ikona norāda, ka fotoattēlam ir pievienots audioklips.

## Attēlu palielināšana

Šī iespēja ir paredzēta tikai apskatei; tā neveic attēlā paliekošas izmainas.

 Kad kamerā ir aktivizēts. demonstrēšanas režīms (63. lpp.), nospiediet tālummaiņas pārslēga daļu Palielināt 🔍 (tā pati, kas Tuvināt ♠). Pašlaik displejā redzamais attēls tiek automātiski palielināts 2 reizes. Tiek parādīta palielinātā attēla



- centrālā daļa kopā ar četrām bultiņām, kas norāda, palielināto attēlu var panoramēt.
- 2. Izmantojiet pogas ◀▶ un ▲▼, lai panoramētu palielināto attēlu.
- 3. Izmantojiet pogu Tuvināt 4 un Tālināt 444, lai palielinātu vai samazinātu palielinājumu.
- 4. Nospiediet pogu Menu , lai izietu no **palielinājuma** skata un atgrieztos demonstrēšanas režīmā. Izvēlētais attēls atkal tiek parādīts attēla displeja pilnā skatījumā.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai fotoattēliem; videoklipus nevar palielināt.

## Demonstrēšanas izvēlnes lietošana

Izvēlne **Playback Menu** (Demonstrēšanas izvēlne) ļauj apskatīt un izdzēst fotoattēlus vai videoklipus, atjaunot izdzēstos attēlus un formatēt kameras iekšējo atmiņu vai papildu atmiņas karti. Turklāt var noņemt sarkano acu efektu ar zibspuldzi uzņemtos fotoattēlos, apstrādāt fotoattēlus, tos pagriežot, kā arī pievienot fotoattēliem audioklipus.

- Lai parādītu izvēlni Playback Menu, demonstrēšanas režīmā nospiediet pogu Menu ok Ja demonstrēšanas režīms nav aktivizēts, vispirms nospiediet demonstrēšanas pogu un pēc tam pogu Menu ok Jakova.
- Lietojot pogas 
   , iezīmējiet attēla displeja kreisajā pusē pieejamās izvēlnes Playback Menu opcijas. Izvēlnes Playback Menu opcijas ir paskaidrotas tālāk šajā nodaļā.
- 3. Lietojot pogas ◀▶, pārvietojieties līdz attēlam vai videoklipam, kuru vēlaties izmantot.
- Izvēlieties iezīmēto izvēlnes Playback Menu opciju, nospiežot pogu Menu . Lai veiktu izvēlēto uzdevumu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5. Lai aizvērtu izvēlni Playback Menu un atgrieztos demonstrēšanas režīmā, nospiediet tiešskata pogu . Lai uzzinātu par citiem veidiem, kā aizvērt izvēlni, skatiet Kameras izvēlnes 27. lpp.

Nākamajā tabulā ir apkopotas izvēlnes **Playback Menu** opcijas.



#	Ikona	Apraksts
1	<b>∜</b> III	Delete (Dzēst)— atver apakšizvēlni, kurā tiek piedāvātas iespējas izdzēst konkrēto attēlu vai videoklipu, izdzēst visus attēlus un videoklipus, formatēt iekšējo atmiņu vai papildu atmiņas karti, kā arī atjaunot pēdējo izdzēsto attēlu. (Skatiet Dzēšana 71. lpp.)
2	ඡ	Remove Red Eyes (Noņemt sarkano acu efektu) — izlabo sarkano acu efektu, kas rodas, ja cilvēks fotografēts, izmantojot zibspuldzi. (Skatiet <b>Sarkano acu efekta noņemšana</b> 72. lpp.)
3	ď	<b>Rotate</b> (Pagriezt) — pašlaik rādīto fotoattēlu pagriež par 90 grādiem izvēlētajā virzienā. (Skatiet <b>Pagriešana</b> 73. lpp.)
4	<u>\$</u>	Record Audio (Skaņas ierakstīšana) — ieraksta audioklipu, ko pievienot šim fotoattēlam. (Skatiet Skaņas ierakstīšana 73. lpp.)
5	<b>†</b>	EXIT (Iziet) — aizver izvēlni Playback Menu.

#### Dzēšana

#### Izvēlnē Playback Menu

(Demonstrēšanas izvēlne) (69. lpp.) izvēloties **Delete** (Dzēst), tiek atvērta apakšizvēlne **Delete**. Lietojot pogas

→ , iezīmējiet opciju un pēc tam nospiediet pogu Menu OK , lai opciju izvēlētos.



#### Apakšizvēlne Delete piedāvā šādas iespējas:

- Cancel (Atcelt) ļauj atgriezties izvēlnē Playback Menu, neizdzēšot pašlaik rādīto attēlu vai videoklipu.
- This Image (Šo attēlu) izdzēš displejā redzamo attēlu vai videoklipu.
- All Images (in Memory/on Card) (Visus attēlus (no atmiņas/kartes)) — dzēš visus attēlus un videoklipus no iekšējās atmiņas vai kamerā ievietotās atsevišķi iegādājamās atmiņas kartes.
- Format (Memory/Card) (Formatēt (atmiņu/karti)) dzēš visus attēlus, videoklipus un failus no iekšējās atmiņas vai papildu atmiņas kartes un pēc tam formatē iekšējo atmiņu vai atmiņas karti.
  - Lai efektīvāk novērstu kartes un attēlu bojājumus, pirmajā lietošanas reizē formatējiet karti, izmantojiet funkciju Format Card (Formatēt karti). Izmantojiet funkciju Format Card arī, ja vēlaties izdzēst visus kartē saglabātos attēlus un videoklipus.
- Undelete Last (Atcelt pēdējo dzēšanu) atjauno pēdējo izdzēsto attēlu vai attēlus atkarībā no tā, vai apakšizvēlnē Delete ir izvēlēta opcija This Image vai All Images (in Memory/on Card). (Šī opcija tiek parādīta tikai pēc tam, kad ir veikta darbība Delete.)

PIEZĪME. Izmantojot opciju Undelete Last, var atsaukt tikai pēdējo dzēšanas darbību. Tiklīdz jūs izpildāt nākamo darbību, piemēram, izslēdzat kameru vai uzņemat jaunu attēlu, veiktā dzēšanas darbība vairs nav atsaucama, un kamera nevar atjaunot izdzēsto attēlu vai attēlus.

## Sarkano acu efekta noņemšana

Izvēlnē **Playback Menu** (69. lpp.) izvēloties **Remove Red Eyes**, kamera nekavējoties sāk apstrādāt pašreizējo
fotoattēlu, lai tajā uzņemtajiem objektiem noņemto sarkano
acu efektu. Sarkano acu noņemšanas process ilgst dažas
sekundes. Kad apstrāde ir pabeigta, tiek parādīts izlabotais
attēls ar zaļiem rāmīšiem ap izlabotajiem apgabaliem, kā
arī apakšizvēlne **Remove Red Eyes**, kurā ir trīs opcijas:

- Save Changes (Saglabāt izmaiņas) saglabā sarkano acu efekta novēršanas izmaiņas (pārrakstot sākotnējo attēlu) un atgriežas izvēlnē Playback Menu.
- View Changes (Apskatīt izmaiņas) parāda attēla palielinājumu; tajā zaļi rāmīši norāda attēla daļas, kurās noņemts sarkano acu efekts. Šajā skatā attēlu var palielināt un panoramēt. Lai atgrieztos apakšizvēlnē Remove Red Eyes, nospiediet pogu Menu OK.
- Cancel (Atcelt) atgriežas izvēlnē Playback Menu, nesaglabājot sarkano acu efekta izmaiņas.

**PIEZĪME.** Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai fotoattēliem, kas uzņemti ar zibspuldzi. Funkcija **Remove Red Eyes** nav pieejama videoklipiem.

#### Pagriešana

Izvēlnē **Playback Menu** (Demonstrēšanas izvēlne; 69. lpp.) izvēloties **Rotate** (Pagriezt), kamera parāda apakšizvēlni, kas ļauj vairākas reizes pagriezt attēlu par 90 grādiem.

- 1. Izvēlnē Playback Menu atlasiet Rotate.
- Izmantojiet pogas (), lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji. Attēls tiek pagriezts attēla displejā.
- Kad attēls ir pagriezts vajadzīgajā stāvoklī, nospiediet pogu Menu ok , lai izietu no apakšizvēlnes Rotate un saglabātu jauno attēlu.

PIEZĪME. Šī izvēles iespēja nav pieejama videoklipiem.

#### Skaņas ierakstīšana

Lai ierakstītu audioklipu fotoattēlam, kam vēl nav pievienots audioklips:

- Izvēlnē Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne; 69. lpp.) atlasiet Record Audio (Skaņas ierakstīšana). Skaņas ierakstīšana sākas tūlīt pēc tam, kad esat izvēlējies šo opciju. Ierakstīšanas laikā displejā ir redzama mikrofona ikona Q un pagājušā laika skaitītājs.
- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet pogu Menu (DK); pretējā gadījumā skaņas ierakstīšana turpinās, līdz kamerai pietrūkst atmiņas. Pārtraucot ierakstīšanu, displejā tiek atvērta izvēlne Playback Menu.

Ja izvēlētajam attēlam jau ir pievienots audioklips, izvēloties **Record Audio**, tiek atvērta apakšizvēlne **Record Audio**. Apakšizvēlnē ir pieejamas vairākas opcijas:

- Keep Current Clip (Saglabāt pašreizējo klipu) saglabā pašreizējo audioklipu un atgriežas izvēlnē Playback Menu.
- Record New Clip (lerakstīt jaunu klipu) sāk ierakstīt audioklipu, aizstājot iepriekšējo audioklipu.
- Delete Clip (Dzēst klipu) dzēš pašreizējo audioklipu un atgriežas izvēlnē Playback Menu.

PADOMS. Lai noklausītos fotoattēliem pievienotos audioklipus, pārsūtiet tos uz datoru un izmantojiet programmatūru HP Image Zone. Ja jums ir papildu HP Photosmart M sērijas dokstacija, audioklipus var noklausīties, savienojot kameru un TV ar kameras dokstacijas palīdzību. Kā to izdarīt, lasiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

PIEZĪME. Šī izvēles iespēja nav pieejama videoklipiem.

## 4 HP Instant Share lietošana

Šai kamerai ir lieliska funkcija HP Instant Share. Ar tās palīdzību kamerā var viegli izvēlēties fotoattēlus, lai tos automātiski nosūtītu dažādiem adresātiem vai uz printeri nākamajā reizē, kad kamera tiek pieslēgta datoram vai printerim. Izvēlni HP Instant Share Menu var arī pielāgot, iekļaujot tajā e-pasta adreses (ieskaitot adresātu grupu sarakstus), interneta albumus vai norādot citus tiešsaistes pakalpojumus. Kad ar kameru jau ir uzņemti attēli, izvēlni HP Instant Share ir vienkārši lietot:

- 1. lestatiet kamerā adresātus (skatiet 78. lpp.).
- Izvēlieties kamerā attēlus, kas jānosūta tiešsaistes adresātiem (skatiet 80. lpp.).

PIEZĪME. Lai izmantotu HP Instant Share funkcijas, datorā jābūt instalētai programmatūras HP Image Zone pilnai versijai. Lai noskaidrotu, vai datorā, kurā tiek izmantota operētājsistēma Windows, ir instalēta pilnā versija, skatiet Sistēmas prasības (tikai Windows) 101. lpp. Macintosh datoros vienmēr tiek instalēta programmatūras HP Image Zone pilnā versija.

PIEZĪME. Pieejamie tiešsaistes pakalpojumi dažādos reģionos atšķiras. Lai redzētu, kā darbojas HP Instant Share, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/go/instantshare.

## Izvēlnes HP Instant Share Menu lietošana

Izvēlne HP Instant Share Menu pēc noklusējuma ļauj izvēlēties attēlus, lai tos automātiski drukātu nākamreiz, kad kamera tiek pievienota datoram vai printerim. Izmantojot izvēlnes opciju HP Instant Share Setup... (HP Instant Share Menu iestatījumi) , izvēlnei HP Instant Share Menu var pievienot adresātus, piemēram, e-pasta adreses (ieskaitot adresātu grupu sarakstus), interneta albumus un citus tiešsaistes pakalpojumus (skatiet Tiešsaistes adresātu iestatīšana kamerā 78. lpp.).

- Lai atvērtu izvēlni HP Instant Share Menu, kameras aizmugurē nospiediet pogu HP Instant Share/Drukāt
   /ফ². Attēla displejā tiek parādīts pēdējais uzņemtais vai skatītais attēls, virs kura novietota izvēlne HP Instant Share Menu.
- Izmantojiet pogas ▲▼, lai ritinātu izvēlnes HP Instant Share Menu ☑ opcijas.
- 3. Lai izvēlētos iezīmēto opciju, nospiediet pogu Menu ok
- Lai aizvērtu izvēlni HP Instant Share Menu, nospiediet tiešskata pogu . Lai uzzinātu par citiem veidiem, kā aizvērt izvēlni, skatiet Kameras izvēlnes 27. lpp.

Nākamajā tabulā ir paskaidrotas visas opcijas, kas izvēlnē **HP Instant Share Menu** ir iekļautas pēc noklusējuma.



Ikona

#

**Apraksts** 

# Print 1 copy (Drukāt 1 eksemplāru) — savienojot kameru ar datoru vai printeri, izdrukāt pašlaik redzamo attēlu. (Skatiet Attēlu nosūtīšana adresātiem 80. lpp.). Print 2 copies (Drukāt 2 eksemplārus) — izdrukāt divus pašlaik displejā redzamā attēla eksemplārus. HP Instant Share Setup... (HP Instant Share iestatījumi...) — lauj izvēlnei HP Instant Share Menu pievienot papildu e-pasta un citus HP Instant Share adresātus. Skatiet Tiešsaistes adresātu iestatīšana kamerā 78. lpp.

PADOMS. Ja drukājamos attēlus izvēlaties, izmantojot HP Instant Share un pēc tam tos aiznesat drukāšanai uz foto drukas servisu, informējiet servisa darbiniekus, ka iesniedzat standarta DPOF failu, kurā norādīti drukājamie attēli un eksemplāru skaits.

EXIT (Iziet) ļauj aizvērt izvēlni HP Instant Share Menu.

### Tiešsaistes adresātu iestatīšana kamerā

Izvēlnē **HP Instant Share Menu** var iestatīt līdz 32 **HP Instant Share** adresātiem (piemēram, atsevišķas e-pasta adreses vai adresātu grupu sarakstus).

**PIEZĪME.** Lai izpildītu šīs darbības, vajadzīgs interneta pieslēgums.

**PIEZĪME.** Ja kamerā ir ievietota atmiņas karte, pārliecinieties, vai tā nav bloķēta un tajā ir brīva vieta.

- Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programmatūra HP Image Zone (skatiet 17. un 100. lpp.).
- leslēdziet kameru un nospiediet pogu HP Instant Share/ Drukāt \(\sumeta\_{\sumsymbol{I}}\sumsymbol{I}\sumbol{I}\sumbol{I}\sumb
- Izmantojot pogu ▼, iezīmējiet HP Instant Share Setup...
  (HP Instant Share iestatījumi...) 

   <sup>™</sup> un pēc tam nospiediet pogu Menu ok Attēla displejā tiek parādīts aicinājums pieslēgt kameru datoram.
- 4. leslēgtu kameru savienojiet ar datoru, izmantojot kameras komplektācijā iekļauto USB kabeli. Pievienojiet kabeļa lielāko kontaktspraudni datoram un mazāko kontaktspraudni USB pieslēgvietai kameras sānos.



Vai arī savienojiet kameru ar datoru, lietojot atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju: ievietojiet kameru dokstacijā un nospiediet dokstacijas pogu **Saglabāt/Drukāt** 📥 / .

- Nākamā darbība sistēmas Windows un Macintosh datoros nedaudz atšķiras.
  - Sistēmā Windows. Kameru pieslēdzot datoram, tiek aktivizēta programma HP Instant Share Setup. Ja šis dialoglodziņš tiek parādīts divreiz, aizveriet to, noklikšķinot uz Cancel (Atcelt). Programmā HP Instant Share Setup (HP Instant Share iestatījumi) noklikšķiniet uz Start (Sākt) un, izpildot ekrānā redzamos norādījumus, iestatiet adresātus datorā un saglabājiet tos kamerā.
  - Sistēmā Macintosh. Kameru pieslēdzot datoram, tiek aktivizēta palīga programma HP Instant Share Setup Assistant (HP Instant Share iestatīšanas palīgs). Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu datora adresātus un saglabātu tos kamerā.

#### Attēlu nosūtīšana adresātiem

Vienu vai vairākus fotoattēlus var nosūtīt uz jebkuram **HP Instant Share** adresātu skaitam. Videoklipus nevar nosūtīt.

- leslēdziet kameru un nospiediet pogu HP Instant Share/ Drukāt / / , lai atvērtu izvēlni HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvēlne) .
- Izmantojiet pogas ▲▼, lai iezīmētu pirmo adresātu, kam jānosūta viens vai vairāki attēli.
- Izmantojiet pogas ♠ , lai ritinātu līdz fotoattēlam, kuru vēlaties nosūtīt izvēlētajam adresātam.
- Nospiediet pogu <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>, un izvēlnē HP Instant Share Menu virs izvēlētā adresāta parādās 
  √. Lai atceltu adresāta izvēli, vēlreiz nospiediet pogu <sup>Menu</sup><sub>OK</sub>.



- Izvēlieties šim attēlam citus adresātus izmantojiet pogas
- Izmantojiet pogas ♠, lai ritinātu līdz citiem attēliem, un tāpat izvēlieties tiem adresātus.
- Kad esat pabeidzis adresātu izvēli, nospiediet tiešskata pogu , lai aizvērtu izvēlni HP Instant Share Menu. Lai uzzinātu par citiem veidiem, kā aizvērt izvēlni, skatiet Kameras izvēlnes 27. lpp.

- Savienojiet kameru ar datoru, kā norādīts Attēlu pārsūtīšana uz datoru 83. lpp. Attēli tiek automātiski nosūtīti atbilstošajiem HP Instant Share adresātiem.
  - Attēli, kurus izvēlējāties nosūtīt e-pasta adresātiem, netiek sūtīti kā e-pasta ziņu pielikumi. Tā vietā attēli tiek augšupielādēti drošā HP interneta lapā, un katrai e-pasta adresei tiek nosūtīts ziņojums. Ziņojumā ir iekļauti sīktēli, kā arī saite uz interneta lapu, kurā adresāts var jums atbildēt, izdrukāt attēlus, saglabāt attēlus savā datorā, pārsūtīt attēlus, kā arī veikt citas darbības. Šādā veidā attēlus var apskatīt arī personas, kas izmanto atšķirīgas e-pasta programmas, jo tiek novērstas ar e-pasta pielikumiem saistītās problēmas.
  - Adresātam Print (Drukāt) nosūtītie attēli tiek automātiski izdrukāti no datora.

PIEZĪME. Ja kamera tiek tieši savienota ar printeri, kā aprakstīts sadaļā Attēlu drukāšana tieši no kameras 85. lpp., visi drukāšanai izvēlētie attēli tiek automātiski izdrukāti.

# 5 Attēlu pārsūtīšana un drukāšana

## Attēlu pārsūtīšana uz datoru

PADOMS. Šo uzdevumu var veikt arī, izmantojot atmiņas kartes lasītāju (skatiet Izmantojot atmiņas kartes lasītāju 104. lpp.) vai papildus iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju (skatiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatu).

#### 1. Pārliecinieties, vai:

- Datorā ir instalēta programmatūra HP Image Zone vai HP Image Zone Express (skatiet Programmatūras instalēšana 17. lpp.). Kā pārsūtīt attēlus uz datoru, kurā nav instalēta programmatūra HP Image Zone, skatiet Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone 103. lpp.
- Ja attēli kamerā ir izvēlēti drukāšanai vai nosūtīšanai HP Instant Share adresātiem, pārliecinieties, vai dators ir savienots ar printeri un/vai internetu.

- Lai kameru varētu savienot ar datoru, tās komplektācijā ir iekļauts īpašs USB kabelis. Pievienojiet USB kabeļa lielāko kontaktspraudni datoram.
- Atveriet vāciņu kameras sānā un pievienojiet USB kabeļa mazāko kontaktspraudni kameras USB pieslēgvietai.



- 4. leslēdziet kameru
  - Sistēmā Windows. Programmatūra HP Image Transfer ietver lejupielādes funkcionalitāti. Ekrānā Transfer Images from Camera/Card (Attēlu pārsūtīšana no kameras/kartes) noklikšķiniet uz Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu). Attēli tiek pārsūtīti uz datoru. Ja iepriekš ir izvēlēti fotoattēli sūtīšanai HP Instant Share adresātiem (80. lpp.), tūlīt pēc tam tiek izpildītas šīs darbības. Kad datorā tiek parādīts ekrāns Image Action Summary (Kopsavilkums par darbībām ar attēliem), kameru var atvienot no datora.
  - Sistēmā Macintosh. Programma Image Capture un iPhoto ietver lejupielādes funkcionalitāti. Tiek parādīts ekrāns Actions are ready to process (Darbības ir gatavas apstrādei), ļaujot pārsūtīt attēlus uz datoru. Kad lejupielāde ir pabeigta, kameru var atvienot no datora.

#### Attēlu drukāšana tieši no kameras

Lai drukātu attēlus, kameru var savienot tieši ar jebkuru PictBridge printeri. Ja printeris atbalsta tehnoloģiju PictBridge, uz tā jābūt PictBridge logotipam.



- Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts. Nedrīkst mirgot neviens no printera indikatoriem, kā arī nedrīkst būt ar printeri saistītu ziņojumu par kļūdām. Nepieciešamības gadījumā ielieciet printerī papīru.
- Savienojiet kameru ar printeri.
  - a) Pārliecinieties, vai kameras iestatījumam USB Configuration (USB konfigurācija) ir izvēlēta vērtība Digital Camera (Ciparkamera; skatiet USB Configuration (USB konfigurācija) 94. lpp.).



**b)** Izmantojot kameras komplektācijā iekļauto USB kabeli, pievienojiet lielāko plakano USB kabeļa galu atbilstošajai PictBridge printera pieslēgvietai.

**PADOMS.** PictBridge pieslēgvieta parasti ir novietota printera priekšpusē.

 Atveriet kameras sānā esošo gumijas vāciņu un pievienojiet USB kabeļa mazo kontaktspraudni kameras USB pieslēgvietai. 4. Kad kamera ir savienota ar printeri, kameras displejā tiek parādīta izvēlne Print Setup (Drukas iestatījumi). Ja kameras izvēlnē HP Instant Share Menu jau ir izvēlēti drukājamie attēli, tiek parādīts izvēlēto attēlu



skaits. Pretējā gadījumā displejā ir redzams **Images: ALL** (Attēli: VISI).

Ekrāna **Print Setup** apakšējā labajā stūrī tiek parādīts drukas priekšskatījums, kur redzams lapas izkārtojums, kas tiks izmantots attēlu drukāšanai. Šis drukas priekšskatījums mainās atkarībā no tā, kā tiek mainīts iestatījums **Print Size** (Izdrukas izmēri) un **Paper Size** (Papīra formāts).

Ja iestatījumam **Print Size** vai **Paper Size** ir norādīta vērtība **default** (noklusējums), drukas priekšskatījums netiek parādīts. Printeris automātiski nosaka lappuses izkārtojumu, kas jālieto attēlu drukāšanai.

- Lai mainītu izvēlnes Print Setup iestatījumus, ar kameras pogām atlasiet izvēlnes opciju, bet ar pogām mainiet iestatījuma vērtību.
- Kad iestatījumi ir pareizi, nospiediet kameras pogu Menu OK , lai sāktu drukāšanu.

Pēc kameras savienošanas ar printeri varat izdrukāt izvēlētos attēlus (skatiet 80. lpp.).

PIEZĪME. Videoklipus nevar izdrukāt no kameras tieši. Ja printerim ir atmiņas kartes slots un printeris var drukāt videoklipus, atmiņas karti varat ievietot printera atmiņas kartes slotā un izdrukāt videoklipu. Plašāku informāciju skatiet printera rokasgrāmatā.

- **PIEZĪME.** Ja kameru savienojat ar cita ražotāja printeri, un drukājot rodas problēmas, sazinieties ar printera ražotāju. Kompānija HP nesniedz tehnisko atbalstu citu ražotāju printeriem.
- **PADOMS.** Papildus šajā sadaļā aprakstītajai metodei attēlus var drukāt tieši no kameras, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:
  - Ja attēli, kurus vēlaties drukāt, saglabāti papildu atmiņas kartē, un printerim ir atmiņas kartes slots, izņemiet atmiņas karti no kameras un ievietojiet to printera atmiņas kartes slotā. Precīzākus norādījumus skatiet printera rokasgrāmatā.
  - Ja jums ir papildus iegādājamā HP Photosmart M sērijas dokstacija, kameru varat savienot ar printeri, izmantojot dokstaciju. Norādījumus skatiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

# 6 Izvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne) lietošana

Izvēlnē **Setup Menu** var pielāgot vairākus kameras iestatījumus, piemēram, kameras skaņas, datumu un laiku, kā arī USB vai TV savienojuma konfigurāciju.

 Lai atvērtu izvēlni Setup Menu, atveriet jebkuru citu izvēlni (skatiet Kameras izvēlnes 27. lpp.) un pēc tam, lietojot pogas (), pārvietojieties uz izvēlnes Setup Menu cilni ().





- Lai ritinātu izvēlnes Setup Menu opcijas, lietojiet pogas
- Nospiediet pogu Menu / OK , lai izvēlētos iezīmēto opciju un atvērtu tās apakšizvēlni, vai lietojiet pogas ♠ , lai mainītu iezīmētās opcijas iestatījumus, neatverot apakšizvēlni.
- Apakšizvēlnē lietojiet pogas ▲▼ un pēc tam pogu Menu opcijas iestatījumu.
- Lai aizvērtu izvēlni Setup Menu, nospiediet tiešskata pogu
   Lai uzzinātu par citiem veidiem, kā aizvērt izvēlni, skatiet Kameras izvēlnes 27. lpp.

# Display Brightness (Displeja spilgtums)

Šis iestatījums ļauj atbilstoši apstākļiem pielāgot attēlu displeja spilgtumu. Šo iestatījumu var izmantot, lai palielinātu spilgtumu vājā apgaismojumā vai samazinātu spilgtumu bateriju jaudas taupīšanas nolūkā.

lestatījuma **Display Brightness** noklusētā vērtība ir **Medium** (Vidējs).

- Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (89. lpp.) izvēlieties Display Brightness.
- 2. Apakšizvēlnē Display
  Brightness iezīmējiet attēlu
  displeja vēlamo spilgtuma
  līmeni. Jaunais iestatījums tiek
  lietots tiešskata ekrānam, kas
  redzams izvēlnes fonā, lai jūs
  varētu novērtēt iestatījuma
  ietekmi uz displeja spilgtumu.



Nospiediet pogu Menu , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

## Camera Sounds (Kameras skaņas)

Kameras skaņas ir dzirdamas, kad kamera tiek ieslēgta, kad tiek nospiesta kāda no pogām vai tiek uzņemts attēls. Kameras skaņas nav audioieraksti, kas ierakstīti kopā ar attēliem vai videoklipiem.

lestatījuma **Camera Sounds** noklusētā vērtība ir **On** (leslēgtas).

- Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (89. lpp.) izvēlieties Camera Sounds.
- Apakšizvēlnē Camera Sounds iezīmējiet Off (Izslēgtas) vai On (Ieslēgtas).
- Nospiediet pogu Menu , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.



# Live View at Power On (Tiešskats ieslēdzot kameru)

Šis iestatījums nozīmē, ka kamera automātiski aktivizē tiešskatu ikreiz, kad ieslēdzat kameru, vai arī attēla displeju vienmēr ir izslēgts, kad kamera tiek ieslēgta.

lestatījuma **Live View at Power On** noklusētā vērtība ir **Live View On** (Tiešskats ieslēgts).

PADOMS. Izvēloties Live View at Power On iestatījumu Live View Off (Tiešskats izslēgts), var taupīt bateriju jaudu.

- Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (89. lpp.) izvēlieties Live View Setup (Tiešskata iestatījumi).
- Apakšizvēlnē Live View at Power
   On iezīmējiet opciju Live View
   On vai Live View Off.
- Nospiediet pogu Menu , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.



Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

## Date & Time (Datums un laiks)

Šis iestatījums ļauj kamerā iestatīt datuma/laika formātu, kā arī pareizu datumu un laiku. Tas parasti tiek darīts, kad kamera tiek iestatīta pirmo reizi, taču jums var rasties nepieciešamība mainīt datuma un laika iestatījumu, ja ceļojuma laikā maināt laika joslas, kā arī tad, ja kamerai ilgstoši nav bijusi nodrošināta strāva, vai arī datums vai laiks nav pareizs.

Izvēlētais datuma/laika formāts tiek izmantots, lai parādītu datumu **demonstrēšanas** režīmā. Turklāt šajā iestatījumā izvēlētais formāts tiek izmantots funkcijai **Date & Time Imprint** (Datuma un laika uzdruka; skatiet **Datuma un laika uzdruka** 56. lpp.).

- Izvēlnē Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne) (89. lpp.) izvēlieties Date & Time Imprint.
- Apakšizvēlnē Date & Time pielāgojiet iezīmētās vērtības, lietojot pogas
- Lai pārietu uz citām vērtībām, spiediet pogas ◀▶.
- Atkārtojiet 2. un 3. darbību, līdz ir iestatīts pareizs datuma/laika formāts, datums un laiks.



Nospiediet pogu Menu , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Datuma/laika formāta iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad to nomaināt, pat ja kamera tiek izslēgta. Datuma un laika iestatījumi saglabājas, kamēr kamerā ievietotās baterijas ir uzlādētas vai kamera ir savienota ar atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri, kā arī tajos gadījumos, ja kameras baterijas tiek izņemtas uz laiku, kas nepārsniedz 10 minūtes.

# USB Configuration (USB konfigurācija)

Šis iestatījums nosaka, kā kamera tiek atpazīta, kad tā tiek pieslēgta datoram.

- Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (89. lpp.) izvēlieties USB.
- Apakšizvēlnē USB Configuration iezīmējiet vienu no šīm izvēles iespējām:



- Digital Camera (Ciparkamera) dators kameru atpazīst kā ciparkameru, kurā tiek lietots Picture Transfer Protocol (PTP) standarts. Šis ir kameras noklusētais iestatījums.
- Disk Drive (Disks) dators kameru atpazīst kā disku, kas darbojas atbilstoši Mass Storage Device Class (MSDC lielapjoma atmiņas ierīču klase) standartam. Izmantojiet šo iestatījumu, lai pārsūtītu attēlus uz datoru, kurā nav instalēta programmatūra HP Image Zone (skatiet Attēlu pārsūtīšana uz datoru, nelietojot programmatūru HP Image Zone 104. lpp.). Ja datorā nav instalēta programmatūra HP Image Zone, šo iestatījumu, iespējams, nevarēs izmantot sistēmā Windows 98.
- Nospiediet pogu Menu , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts, arī tad, ja izslēdzat kameru.

# TV Configuration (TV konfigurācija)

Šis iestatījums ļauj iestatīt videosignāla formātu ar kameru uzņemto attēlu rādīšanai televizorā (TV), kas savienots ar kameru, izmantojot atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas kameras dokstaciju.

Noklusētā iestatījuma **TV Configuration** (TV konfigurācija) vērtība ir atkarīga no valodas un reģiona, kas izvēlēts, pirmoreiz ieslēdzot kameru.

- Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (89. lpp.) izvēlieties TV Configuration.
- Apakšizvēlnē TV Configuration iezīmējiet vienu no šīm divām iespējām:



- NTSC šis formāts galvenokārt tiek izmantots Ziemeļamerikā, vairākās Dienvidamerikas valstīs, Japānā, Korejā un Taivānā.
- PAL šis formāts galvenokārt tiek lietots Eiropā, Urugvajā, Paragvajā, Argentīnā, kā arī vairākās Āzijas valstīs.

PADOMS. Ja izvēlētais iestatījums jūsu valstī nedarbojas, izmēģiniet otru iestatījumu.

Nospiediet pogu Menu , lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts. Tas paliek spēkā arī tad, ja izslēdzat kameru.

Plašāku informāciju par kameras savienošanu ar TV skatiet dokstacijas lietotāja rokasgrāmatā.

## Language (Valoda)

Šis iestatījums ļauj mainīt kameras interfeisa (piemēram, izvēlnu tekstu) valodu.

- Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) (89. lpp.) izvēlieties
- Lai iezīmētu valodu, kuru vēlaties izmantot, apakšizvēlnē Language izmantojiet pogas
   un 4.



Nospiediet pogu Menu un atgrieztos izvēlnē Setup Menu.

Jaunais iestatījums paliek spēkā līdz brīdim, kad tas tiek mainīts. Tas paliek spēkā arī tad, ja izslēdzat kameru.

## Move Images to Card (Attēlu pārvietošana uz karti)

Šī opcija sniedz iespēju pārvietot attēlus no iekšējās atmiņas uz papildu atmiņas karti, kas ievietota kamerā (skatiet Atmiņas kartes (iegādājama atsevišķi) ievietošana un formatēšana 15. lpp.). Šī opcija izvēlnē Setup Menu ir pieejama tad, ja kamerā ir ievietota atsevišķi iegādājamā atmiņas karte un kameras iekšējā atmiņā ir vismaz viens attēls.

- Izvēlnē Setup Menu (89. lpp.) iezīmējiet Move Images to Card... un nospiediet pogu Menu / OK
- 2. Attēla displejā tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.
  - Ja atmiņas kartē ir vieta visiem iekšējā atmiņā saglabātajiem attēliem, apstiprinājuma ekrānā tiek parādīs jautājums, vai vēlaties pārvietot visus attēlus.
  - Ja ir vieta tikai dažiem attēliem, apstiprinājuma ekrānā tiek sniegta informācija par to, cik attēlus var pārvietot, un jautājums, vai šie attēli jāpārvieto.
  - Ja uz atmiņas karti nevar pārvietot nevienu attēlu, apstiprinājuma ekrānā tiek parādīts ziņojums CARD FULL (Karte ir pilna).

Pārvietošanas laikā tiek rādīts norises indikators. Visi uz atmiņas karti veiksmīgi pārvietotie attēli tiek izdzēsti no kameras iekšējās atmiņas. Kad pārvietošana ir pabeigta, tiek atvērta izvēlne **Setup Menu**.

# 7 Problēmu novēršana un tehniskais atbalsts

Šajā nodaļā atrodama informācija par šādām tēmām:

- Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana (100. lpp.)
- Programmatūra HP Image Zone, sistēmas prasības un HP Image Zone Express (100. lpp.)
- Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone (103. lpp.)
- lespējamās problēmas, cēloņi un risinājumi (109. lpp.)
- Kameras kļūdu ziņojumi (127. lpp.)
- Datora kļūdu ziņojumi (143. lpp.)
- Palīdzības iegūšana no HP, ieskaitot internetu un tehnisko atbalstu pa tālruni (145. lpp.)

PIEZĪME. Papildinformāciju par šeit minēto problēmu risinājumiem, kā arī atbildes uz jebkuriem citiem jautājumiem, kas var rasties, lietojot kameru vai programmatūru HP Image Zone, skatiet HP klientu atbalsta interneta vietā www.hp.com/support.

# Kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana

Ja, nospiežot jebkuru no pogām, kamera nereaģē, mēģiniet atjaunot tās sākotnējos iestatījumus. Rīkojieties šādi:

- Izslēdziet kameru.
- Ja ir ievietota papildu atmiņas karte, izņemiet to. (Lai gan sākotnējos iestatījumus var atjaunot, neizņemot papildu atmiņas karti, šādi varat izvairīties no iespējamām kartes izraisītām problēmām.)
- Noņemiet visus kameras strāvas avotus (baterijas un maiņstrāvas adapteri) vismaz uz 5 sekundēm.
- levietojiet atpakaļ baterijas, aizveriet bateriju/atmiņas kartes vāciņu un/vai pievienojiet kamerai HP maiņstrāvas adapteri.
- Kad esat pārliecinājies, ka kamera bez papildu atmiņas kartes darbojas, ievietojiet karti atpakaļ (ja jums tāda ir).

Atjaunojot kameras sākotnējos iestatījumus, tiem tiek atgrieztas rūpnīcā piešķirtās vērtības. Visi atmiņā ievietotie attēli tiek saglabāti.

## Programmatūra HP Image Zone

Programmatūra HP Image Zone nodrošina vairākas iespējas, kas paplašina kameras funkcionalitāti. Ja ir instalēta programmatūras HP Image Zone pilnā versija, varat izmantot **HP Instant Share**, lai nosūtītu attēlus uz jūsu norādītajām e-pasta adresēm (ieskaitot adresātu sarakstus), veidotu interneta albumus vai automātiski drukātu attēlus, kad kamera tiek savienota ar datoru (skatiet **Attēlu pārsūtīšana uz datoru** 83. lpp.).

Ja datorā tiek izmantota operētājsistēma Windows, programmatūras HP Image Zone instalēšanas gaitā (skatiet **Programmatūras instalēšana** 17. lpp.) automātiski tiek instalēta programmatūras HP Image Zone pilnā versija, versija HP Image Zone Express vai arī HP Image Zone programmatūra netiek instalēta. Tas ir atkarīgs no datora sistēmas konfigurācijas, kā tas izskaidrots nākamajā sadaļā. Versijā HP Image Zone Express nav dažu pilnajā HP Image Zone versijā iekļauto funkciju. Skatiet **HP Image Zone Express (tikai Windows)** 102. lpp.

#### Sistēmas prasības (tikai Windows)

PIEZĪME. Šajā sadaļā norādītās sistēmas prasības attiecas tikai uz tiem datoriem, kuri izmanto operētājsistēmu Windows.

Atkarībā no datora sistēmas konfigurācijas instalēšanas gaitā tiek automātiski instalēta programmatūras HP Image Zone pilnā versija, versija HP Image Zone Express vai arī HP Image Zone programmatūra netiek instalēta.

- Ja datorā darbojas sistēma Windows 2000 vai XP un ir uzstādīti vismaz 128 MB RAM, instalēšanas gaitā tiek instalēta programmatūras HP Image Zone pilnā versija.
- Ja datorā darbojas sistēma Windows 2000 vai XP un ir uzstādīti 64–128 MB RAM, instalēšanas gaitā tiek instalēta programmatūra HP Image Zone Express. Skatiet HP Image Zone Express (tikai Windows) 102. lpp.
- Ja datorā darbojas sistēma Windows 98, 98 SE vai ME un ir uzstādīti 64–128 MB RAM, instalēšanas gaitā tiek instalēta programmatūra HP Image Zone Express.

 Ja datorā ir mazāk par 64 MB RAM, programmatūru HP Image Zone instalēt nevar. Kameru joprojām varēs lietot, taču nevarēs izmantot kameras funkciju HP Instant Share. Skatiet Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone 103. lpp.

# HP Image Zone Express (tikai Windows)

Programmatūra HP Image Zone Express ļauj pārsūtīt attēlus no kameras uz datoru. Taču tai trūkst vairāku iespēju, kas pieejamas tikai pilnajā versijā:

- Programmatūru HP Image Zone Express nevar izmantot ar atsevišķām kameras HP Instant Share funkcijām, piemēram, nevar izvēlēties attēlus drukāšanai un pēc tam izmantot programmatūru HP Image Zone Express, lai šos attēlus automātiski izdrukātu. Taču kameras izvēlnē HP Instant Share Menu var izvēlēties attēlus, lai vēlāk tos nosūtītu uz printeri tieši (skatiet Attēlu drukāšana tieši no kameras 85. lpp.). Var arī izmantot pašā programmatūrā HP Image Zone Express pieejamās HP Instant Share funkcijas.
- Izmantojot HP Image Zone Express, uz datoru var pārsūtīt videoklipus. Tomēr to apskatei jāizmanto cita skatītāja programmatūras pakotne.

## Kameras izmantošana, neinstalējot programmatūru HP Image Zone

Ja nevēlaties vai nevarat instalēt programmatūru HP Image Zone (ne pilno versiju, ne arī HP Image Zone Express), kameru joprojām var izmantot attēlu un videoklipu uzņemšanai. Tomēr tiks ietekmētas dažas ar kameru veiramās darbības:

- Funkcija HP Instant Share ir atkarīga no programmatūras HP Image Zone. Tāpēc, ja programmatūra datorā nav instalēta, kameras funkciju HP Instant Share nevar izmantot.
- Attēli, kurus kamerā esat atzīmējis drukāšanai no izvēlnes HP Instant Share Menu, netiks automātiski izdrukāti, tiklīdz kameru savienosit ar datoru. Tomēr šī iespēja joprojām darbojas šādos gadījumos:
  - Ja kameru tieši savienojat ar printeri.
  - Ja printerim ir atmiņas kartes slots un kamerā ir ievietota atmiņas karte, varat vienkārši izņemt atmiņas karti no kameras un ielikt to printera atmiņas kartes slotā.
- Attēlu un videoklipu pārsūtīšana no kameras uz datoru atšķirsies, jo parasti šo uzdevumu veic programmatūra HP Image Zone. Skatiet nākamo sadaļu.

# Attēlu pārsūtīšana uz datoru, nelietojot programmatūru HP Image Zone

PIEZĪME. Ja datorā ir instalēta operētājsistēma Windows Me, 2000 vai XP vai arī Mac OS X, jums šī sadaļa nav jālasa. Vienkārši savienojiet kameru ar datoru, lietojot USB kabeli, un operētājsistēma palaidīs programmu, kas palīdzēs pārsūtīt attēlus.

Ja datorā neinstalējat vai nevarat instalēt HP Image Zone, pastāv divi veidi, kā pārsūtīt attēlus no kameras uz datoru: izmantojot atmiņas kartes lasītāju vai konfigurējot kameru kā disku.

#### Izmantojot atmiņas kartes lasītāju

Ja kamerā ir ievietota atmiņas karte, varat to vienkārši izņemt no kameras un ielikt atmiņas karšu lasītājā (jāiegādājas atsevišķi). Atmiņas karšu lasītājs darbojas tieši tāpat kā diskešu diskdzinis vai CD-ROM diskdzinis. Turklāt dažiem datoriem un HP Photosmart printeriem ir iebūvēti atmiņas karšu sloti, un šos atmiņas karšu slotus var izmantot tāpat kā parastu atmiņas karšu lasītāju, lai saglabātu attēlus datorā.

# Attēlu pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot atmiņas karšu lasītāju

- Izņemiet atmiņas karti no kameras un ielieciet to atmiņas karšu lasītājā (vai arī datora vai printera atmiņas kartes slotā).
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet darbvirsmā uz ikonas My Computer (Mans dators) un pēc tam izvēlnē izvēlieties Explore (Pārlūkot).

- Tiek parādīts ekrāns, kurā norādīti visi saknē My
   Computer (Mans dators) pieejamie diski. Atmiņas karte tiek uzrādīta kā noņemams disks. Noklikšķiniet uz + zīmes pa kreisi no noņemamā diska.
- 4. Zem noņemamā diska tiek parādīti divi direktoriji (mapes). Noklikšķiniet uz + zīmes blakus mapei ar nosaukumu DCIM; tiek atvērts apakšdirektorijs. Noklikšķinot uz apakšdirektorija zem DCIM, pārlūkprogrammas Explorer ekrāna labajā pusē tiek parādīts attēlu sarakstā.
- Atlasiet visus attēlus (izvelkamajā izvēlnē Edit (Rediģēt) noklikšķiniet uz Select All (Atlasīt visu)) un pēc tam nokopējiet tos (izvēlnē Edit noklikšķiniet uz Copy (Kopēt)).
- Noklikšķiniet uz Local Disk (Lokālais disks) zem My Computer. Tagad jūs strādājat ar datora cieto disku.
- 7. Izveidojiet jaunu mapi zem Local Disk (atveriet izvelkamo izvēlni File (Fails) un noklikšķiniet uz New (Jauns), bet pēc tam noklikšķiniet uz Folder (Mape); pārlūkprogrammas Explorer ekrāna labajā pusē tiek parādīta mape ar nosaukumu New Folder (Jauna mape)). Kamēr ir iezīmēts šis jaunās mapes nosaukuma teksts, varat ievadīt jaunu nosaukumu (piemēram, Attēli). Lai vēlāk mainītu mapes nosaukumu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes nosaukuma, parādītajā izvēlnē izvēlieties Rename (Pārdēvēt) un pēc tam ievadiet jauno nosaukumu.
- Noklikšķiniet uz tikko izveidotās jaunās mapes un pēc tam atveriet izvelkamo izvēlni Edit (Rediģēt) un noklikšķiniet uz Paste (lelīmēt).
- 9. 5. darbībā nokopētie attēli tiek ielīmēti šajā datora cietā diska jaunajā mapē. Lai pārbaudītu, vai attēli ir veiksmīgi pārsūtīti no atmiņas kartes, noklikšķiniet uz jaunās mapes. Šajā mapē jums būtu jāredz tāds pats attēlu saraksts, kādu jūs redzējāt, apskatot attēlus atmiņas kartē (4. darbība).

- 10. Kad esat pārliecinājies, ka attēli ir veiksmīgi pārsūtīti no atmiņas kartes uz datoru, ielieciet karti atpakaļ kamerā. Lai kartē atbrīvotu vietu, varat izdzēst attēlus vai formatēt karti (izmantojot kameras izvēlnes Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne) opciju Delete (Dzēst)).
- **PIEZĪME.** leteicams formatēt karti, nevis dzēst attēlus, jo šādi var izvairīties no attēlu un karšu bojājumiem.

#### Attēlu pārsūtīšana no Macintosh datora, izmantojot atmiņas karšu lasītāju

- Izņemiet atmiņas karti no kameras un ielieciet to atmiņas karšu lasītājā (vai arī datora vai printera atmiņas kartes slotā).
- Atkarībā no lietotās Mac operētājsistēmas konfigurācijas un/vai versijas automātiski tiek palaista lietojumprogramma Image Capture vai iPhoto, kas palīdzēs pārsūtīt attēlus no kameras uz datoru.
  - Ja tiek atvērta lietojumprogramma Image Capture, noklikšķiniet uz pogas Download Some (Lejupielādēt dažus) vai Download All (Lejupielādēt visus), lai pārsūtītu attēlus uz datoru. Pēc noklusējuma attēli tiek ievietoti mapē Pictures (Attēli) vai Movies (Filmas) (atkarībā no faila veida).
  - Ja tiek atvērta lietojumprogramma iPhoto, noklikšķiniet uz pogas Import (Importēt), lai pārsūtītu attēlus uz datoru. Attēli tiek saglabāti lietojumprogrammā iPhoto. Lai vēlāk piekļūtu šiem attēliem, vienkārši palaidiet programmu iPhoto.

 Ja neviena programma netiek palaista automātiski vai arī attēlus vēlaties kopēt manuāli, atrodiet darbvirsmā diska ikonu, kas atbilst atmiņas kartei, un pēc tam kopējiet attēlus no atmiņas kartes mapes lokālajā cietajā diskā. Plašāku informāciju par to, kā kopēt failus, skatiet datorā pieejamajā palīdzības sistēmā Mac help.

#### Kameras konfigurēšana par disku

Šī metode kameru ļauj iestatīt tā, lai, izveidojot savienojumu ar datoru, kamera funkcionētu kā disks; tādējādi attēlus var pārsūtīt, neizmantojot programmatūru HP Image Zone.

**PIEZĪME.** Šo metodi, iespējams, nevar izmantot datoros ar operētājsistēmu Windows 98.

- lestatiet kamerai režīmu Disk Drive (Disks) (šī darbība jāveic tikai vienreiz):
  - a. leslēdziet kameru un nospiediet pogu Menu , lai atvērtu izvēlni Capture Menu (Uzņemšanas izvēlne).
  - Lai pārvietotos pa izvēlni Setup Menu (lestatījumu izvēlne) , lietojiet pogu .
  - Ar pogu viezīmējiet izvēlnes opciju USB un pēc tam nospiediet pogu Menu No.
  - d. Ar pogu ▼ izvēlieties Disk Drive (Disks) un pēc tam nospiediet poqu <sup>Menu</sup>/<sub>OK</sub>.
  - e. Ar pogu ▼ iezīmējiet EXIT (Iziet) un pēc tam nospiediet pogu <sup>Menu</sup>/<sub>OK</sub>.
- Kad kamerai ir iestatīts režīms Disk Drive, savienojiet kameru ar datoru, izmantojot USB kabeli.

- 3. Turpmākais attēlu pārsūtīšanas process ir tāds pats, kā aprakstīts sadaļā Izmantojot atmiņas kartes Iasītāju 104. lpp. Windows datoros kamera pārlūkprogrammas Windows Explorer ekrānā tiek parādīta kā noņemams disks. Macintosh datoros automātiski tiek palaista lietojumprogramma Image Capture vai iPhoto.
- 4. Kad esat pabeidzis attēlu pārsūtīšanu no kameras uz datoru, vienkārši atvienojiet kameru no datora. Ja datorā ir operētājsistēma Windows 2000 vai XP, atvienojot kameru, iespējams, tiek parādīts brīdinājums "Unsafe Removal" (Nedroša noņemšana). Šo brīdinājumu varat nenemt vērā.
- PIEZĪME. Ja Macintosh datorā ne programma Image Capture, ne iPhoto netiek atvērta automātiski, atrodiet darbvirsmā diska ikonu ar apzīmējumu HP\_M417 vai HP\_M517. Plašāku informāciju par to, kā kopēt failus, skatiet datorā pieejamajā palīdzības sistēmā Mac help.

## Problēmas un risinājumi

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera neieslēdzas.	Baterijas nedarbojas pareizi, ir pilnīgi izlādējušās, nav pareizi ievietotas, vispār nav ievietotas vai tām ir nepareizs tips.	<ul> <li>lespējams, ka baterijām ir maz jaudas vai tās ir pavisam tukšas. Mēģiniet ielikt jaunas baterijas vai tās uzlādēt.</li> <li>Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi (skatiet 11. lpp.).</li> <li>Neizmantojiet parastās sārmu baterijas. Lai sasniegtu vislabākās rezultātus, izmantojiet Energizer litija AA vai uzlādējamās NiMH AA baterijas.</li> </ul>
	Ja izmantojat papildu HP maiņstrāvas adapteri, tas nav pieslēgts kamerai vai strāvas avotam.	Pārliecinieties, vai HP maiņstrāvas adapteris ir pieslēgts kamerai un derīgai strāvas kontaktligzdai.
	Papildu HP maiņstrāvas adapteris nedarbojas pareizi.	Pārliecinieties, vai HP maiņstrāvas adapteris nav bojāts un tas ir pieslēgts derīgai strāvas kontaktligzdai.
	Kamera vairs nedarbojas.	Atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet 100. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera neieslēdzas (turpinājums).	levietotā papildu atmiņas karte nav piemērota vai ir bojāta.	Pārbaudiet, vai atmiņas kartes tips ir piemērots šai kamerai (skatiet 179. lpp.). Ja kartes tips ir pareizs, izņemiet atmiņas karti un pārbaudiet, vai kameru var ieslēgt. Ja kameru bez atmiņas kartes var ieslēgt, iespējams, ka karte ir bojāta. Nomainiet atmiņas karti.
leslēgšanas indikators deg, bet kamera šķiet iestrēgusi un nedarbojas pareizi.	lespējama ar kameras programmapara tūru saistīta problēma.	Atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet 100. lpp.).
Bieži jāmaina vai jālādē baterijas.	Ilgstoša attēla displeja lietošana tiešskatam vai video ierakstīšanai, kā arī pārmērīga zibspuldzes un tālummaiņas izmantošana palielina bateriju enerģijas patēriņu.	Skatiet <b>Bateriju ekspluatācijas</b> <b>laika paildzināšana</b> 156. lpp.

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Bieži jāmaina vai jālādē baterijas (turpinājums).	Lietotās NiMH baterijas ir bijušas nepareizi uzlādētas vai ir pašas izlādējušās, tās ilgstoši nelietojot.	Jaunas NiMH baterijas nav pilnībā uzlādētas, un tās ar laiku izlādējas neatkarīgi no tā, vai tās ir ievietotas kamerā vai nav. Jaunas baterijas, kā arī tādas, kas sen nav uzlādētas, ir pilnībā jāuzlādē (skatiet 162. lpp.).
	Bateriju ķīmiskā uzbūve nav piemērota kameras izmantošanas režīmam.	Skatiet <b>Bateriju veiktspēja</b> <b>atkarībā no veida</b> 159. lpp.
Kameras baterijas neuzlādējas.	Nav ievietotas uzlādējamas baterijas.	levietojiet NiMH baterijas. Litija un sārma baterijas nevar uzlādēt.
	Baterijas jau ir uzlādētas.	Ja NiMH baterijas nesen ir uzlādētas, tās netiks lādētas. Mēģiniet baterijas vēlreiz uzlādēt, kad tās ir kādu laiku lietotas.
	Tiek lietots nepareizs maiņstrāvas adapteris.	Izmantojiet tikai tādu HP maiņstrāvas adapteri, kas ir apstiprināts lietošanai ar šo kameru (skatiet 167. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kameras baterijas neuzlādējas (turpinājums).	Bateriju spriegums ir pārāk zems, lai tās varētu sākt uzlādēt.	Kamera nemēģina uzlādēt NiMH baterijas, kuras, iespējams, ir bojātas vai pārāk izlādētas. Izņemiet baterijas no kameras un uzlādējiet tās atsevišķi iegādājamajā M sērijas kameru HP Photosmart ātrajā lādētājā, bet pēc tam atkal ievietojiet kamerā. Ja tas nelīdz, iespējams, ka vienai no baterijām vai abām ir defekti. Iegādājieties jaunas NiMH baterijas un mēģiniet vēlreiz.
	Baterijas ir bojātas vai tām ir defekti.	NiMH baterijas ar laiku nolietojas un kļūst neizmantojamas. Ja kamera konstatē bateriju problēmas, tā nesāk uzlādi vai to priekšlaicīgi pārtrauc. legādājieties jaunas baterijas.
	Baterijas nav ieliktas pareizi.	Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi (skatiet 11. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera nereaģē uz pogu nospiešanu.	Kamera ir izslēgta vai automātiski izslēgusies.	leslēdziet kameru vai izslēdziet to un atkal ieslēdziet.
	Kamera ir savienota ar datoru.	Vairākums kameras pogu nedarbojas, kad kamera ir savienota ar datoru. Ja tā reaģē, tad tikai, lai ieslēgtu attēla displeju (ja tas ir bijis izslēgts) vai dažos gadījumos izslēgtu attēla displeju (ja tas ir bijis ieslēgts).
	Kamera apstrādā attēlu.	Pagaidiet, līdz atmiņas indikators vairs nedeg, norādot, ka kamera ir beigusi iepriekš uzņemtā attēla apstrādi.
	Baterijas ir tukšas.	Nomainiet vai uzlādējiet baterijas.
	levietotā papildu atmiņas karte nav piemērota vai ir bojāta.	Pārbaudiet, vai atmiņas kartes tips ir piemērots šai kamerai (skatiet 179. lpp.). Ja kartei ir pareizs tips, izslēdziet kameru, izņemiet atmiņas karti, ieslēdziet kameru un pārbaudiet, vai kamera reaģē uz pogu nospiešanu. Ja kamera darbojas pareizi, iespējams, ka atmiņas karte ir bojāta.
	Kamera vairs nedarbojas.	Atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet 100. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
attēlu uzņemšanu ir ilga aizkave.  Gokusējumu un ekspozīciju.  Uzņemamais objekts ir tumšs un kamerai nepieciešams	nepieciešams laiks, lai fiksētu fokusējumu un	Izmantojiet funkciju <b>Focus Lock</b> (Fokusa fiksēšana) (skatiet 37. lpp.).
	objekts ir tumšs, un kamerai nepieciešams ilgs ekspozīcijas	Lietojiet zibspuldzi.     Ja zibspuldzi lietot nav iespējams, izmantojiet trijkāji, lai ilgās ekspozīcijas laikā kamera stāvētu nekustīgi.
	Kamera izmanto zibspuldzes iestatījumu ar sarkano acu efekta mazināšanas funkciju.	Lietojot sarkano acu efekta mazināšanas funkciju, attēlu uzņemšana notiek ilgāk. Aizslēga darbība aizkavējas papildu zibšņu dēļ. Brīdiniet cilvēkus, kurus fotografējat, ka jāsagaida papildu zibšņi.

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
aizslēga pogas nospiešanas.  lekšējā atm vai kamerā ievietotā atsevišķi iegādājam atmiņas ka pilna.  Kamerā iev atsevišķi iegādājam	nospiedis aizslēga pogu pietiekami	Nospiediet <b>aizslēga</b> pogu līdz galam.
	atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru un pēc tam formatējiet iekšējo atmiņu vai atmiņas karti (skatiet 15 un 71. lpp.). Vai arī nomainiet atmiņas karti pret jaunu.
	iegādājamā atmiņas karte ir	Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti un pārslēdziet kartes bloķēšanas slēgu uz atbloķētu pozīciju.

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera neuzņem attēlu pēc aizslēga pogas nospiešanas (turpinājums).  Kamerai ir iestatīts makro uzņēmumu režīms Macro un tā nevar fotografēt, kamēr nav atrasts fokusējums.		Pirms uzņemat nākamo attēlu, pagaidiet, līdz tiek uzlādēta zibspuldze.
	<ul> <li>Pārfokusējiet kameru (pamēģiniet izmantot funkciju Focus Lock (Fokusa fiksēšana); skatiet 37. lpp.).</li> <li>Pārliecinieties, vai fotografējamais objekts atrodas režīmam Macro (tuvplānam) piemērotā attālumā (skatiet 44. lpp.).</li> </ul>	
	Kamera vēl saglabā pēdējo uzņemto attēlu.	Pagaidiet dažas sekundes, līdz kamera pabeidz pēdējā attēla apstrādi, un tikai pēc tam uzņemiet nākamo attēlu.
Nedarbojas attēla displejs.	Baterijām ir maz jaudas, tās ir pavisam tukšas vai arī kamera vairs nedarbojas.	<ul> <li>Nomainiet vai uzlādējiet baterijas. Ja attēla displejs neieslēdzas, izņemiet baterijas un pievienojiet HP maiņstrāvas adapteri, lai pārbaudītu, vai ieslēdzas attēla displejs.</li> <li>Ja attēla displejs neieslēdzas, atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet 100. lpp.).</li> </ul>

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir izplūdis.	Ir vājš apgaismojums, un zibspuldzes iestatījums ir Flash Off (Zibspuldze izslēgta) 🏵	Vājā apgaismojumā kamerai nepieciešama ilgāka ekspozīcija. Izmantojiet trijkāji, lai kamera atrastos nekustīgā stāvoklī, uzlabojiet apgaismojumu vai izvēlieties zibspuldzes iestatījumu Flash On (Zibspuldze ieslēgta) \$ (skatiet 41. lpp.).
	Objekts atrodas Joti tuvu, un kamerai jāiestata makro uzņēmumu režīms <b>Macro</b>	lestatiet kameras režīmu uz makro uzņēmumu režīmu Macro un mēģiniet fotografēt vēlreiz (skatiet 44. lpp.).
	Jūs fotografēšanas brīdī izkustinājāt kameru.	Aizslēga pogas spiešanas laikā nekustiniet kameru vai lietojiet trijkāji. Pārbaudiet, vai attēla displejā nav ikonas 🖑 (tas nozīmē, ka kameru tikpat kā nav iespējams noturēt nekustīgi un ieteicams izmantot trijkāji).
	Kamera ir fokusēta uz nepareizu objektu vai nespēj objektu fokusēt.	<ul> <li>Pārliecinieties, vai pirms fotografēšanas fokusēšanas kvadrātiekavas ir kļuvušas zaļas (skatiet 35. lpp.).</li> <li>Lietojiet funkciju Focus Lock (Fokusa fiksēšana) (skatiet 37. lpp.).</li> </ul>

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir pārāk spilgts.	Pārāk spilgts zibspuldzes radītais apgaismojums.	<ul> <li>Izslēdziet zibspuldzi (skatiet 41. lpp.).</li> <li>Attālinieties no fotografējamā objekta un tā paša kadra iegūšanai izmantojiet tālummaiņas funkciju.</li> </ul>
	Pārāk spilgtu apgaismojumu rada cits dabisks vai mākslīgs avots, nevis zibspuldze.	<ul> <li>Mēģiniet uzņemt attēlu no cita leņķa.</li> <li>Fotografējot nevērsiet kameru pret spilgtu gaismu vai atstarojošu virsmu saulainā dienā.</li> <li>Samaziniet iestatījumu EV Compensation (EV kompensācija) (skatiet 58. lpp.).</li> </ul>
	Kadrā ir daudz tumšu objektu (piemēram, melns objekts uz tumša fona).	Samaziniet iestatījumu <b>EV Compensation</b> (EV kompensācija) (skatiet 58. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir pārāk spilgts (turpinājums).	Attēla displeja iestatījumam Display Brightness (Displeja spilgtums) ir izvēlēta āra režīma vērtība High (Augsts), kas padara attēlus displejā pārāk spilgtus.	Mainiet attēla displeja iestatījumu <b>Display Brightness</b> (Displeja spilgtums) izvēlnē <b>Setup Menu</b> (lestatījumu izvēlne) uz piemērotāku spilgtumu (skatiet 90. lpp.).
	Jūs izmantojāt funkciju EV Compensation (EV kompensācija), kad tas nebija nepieciešams.	lestatiet <b>EV Compensation</b> uz 0.0 (skatiet 58. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir pārāk tumšs.	Nepietiekams apgaismojums.	Pagaidiet, līdz uzlabojas dabiskais apgaismojums.     Nodrošiniet papildu netiešo apgaismojumu.     Izmantojiet zibspuldzi (skatiet 41. lpp.).     Palieliniet iestatījuma EV Compensation (EV kompensācija) vērtību (skatiet 58. lpp.).     Izmantojiet funkciju Adaptive Lighting (Adaptīvā apgaismošana) (skatiet 54. lpp.).
	Zibspuldze bija ieslēgta, bet objekts bija pārāk tālu.	Pārliecinieties, vai objekts ir zibspuldzes darbības attālumā (skatiet 176. lpp.). Ja tā nav, mēģiniet izmantot iestatījumu Flash Off (Zibspuldze izslēgta) (\$\frac{1}{2}\) (skatiet 41. lpp.), kam būs nepieciešama ilgāka ekspozīcija (lietojiet trijkāji).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir pārāk tumšs (turpinājums).	Aiz objekta ir gaismas avots.	<ul> <li>Izmantojiet iestatījumu Flash On (Zibspuldze ieslēgta)</li></ul>
	Jūs bijāt aizsedzis zibspuldzi ar pirkstu.	Pārliecinieties, vai fotografējot jūsu pirksti nav priekšā zibspuldzei.
	Kadrā ir daudz gaišu objektu (piemēram, balts objekts uz gaiša fona).	Palieliniet iestatījuma <b>EV Compensation</b> (EV kompensācija) vērtību (skatiet 58. lpp.)

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir graudains.	Kamera attēla uzņemšanas brīdī bija pārāk sakarsusi. Iespējams, ka tā ir bijusi pārāk ilgi ieslēgta vai ir glabāta karstumā.	Šis efekts, kura rašanās iespējama jebkurā ciparkamerā, vairākumā attēlu parasti nav pamanāms. Šis efekts mazināsies, kamerai atdziestot. Lai panāktu labāku attēlu kvalitāti, izvairieties kameru glabāt ļoti karstās vietās. Ja kamera ir sasilusi pēc ilgas lietošanas, izslēdziet attēla displeju, lai mazinātu sasilšanu. Tāpat kā visas citas elektroniskās ierīces, centieties neatstāt kameru ļoti karstās vietās, piemēram, uz saulē novietotas automašīnas priekšējā paneļa.
	Izvēlēta pārāk liela iestatījuma ISO Speed (ISO ātrums) vērtība.	Izmantojiet mazāku iestatījuma ISO Speed vērtību (skatiet 60. lpp.).
	Izvēlēta pārāk zema iestatījuma <b>Image Quality</b> (Attēla kvalitāte) vērtība.	Izmantojiet lielāko attēlu kvalitātes iestatījumu ( <b>5MP</b> <b>Best</b> ), kas nodrošina viszemāko attēlu saspiešanas pakāpi (skatiet 59. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēls ir graudains (turpinājums).	Nepietiekams apgaismojums.	<ul> <li>Pagaidiet, līdz uzlabojas dabiskais apgaismojums.</li> <li>Nodrošiniet papildu netiešo apgaismojumu.</li> <li>Izmantojiet zibspuldzi (skatiet 41. lpp.).</li> </ul>
Dažas izvēlnes Playback Menu (Demonstrēšan as izvēlne) opcijas ir	Izvēlnes opcija attēlam nav pieejama.	Tas ir normāli. Piemēram, ja izvēlēts videoklips, to nevar pagriezt. Vai arī, ja fotogrāfija tika uzņemta bez zibspuldzes, nevar noņemt sarkano acu efektu.
pelēkotas.	Attēls tika uzņemts ar citu kameru, un to nevar rediģēt šajā kamerā.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru (skatiet 83. lpp.), pēc tam apskatiet vai modificējiet tos, izmantojot programmatūru HP Image Zone.
No kameras ir pazuduši attēli.	Pēc viena vai vairāku attēlu uzņemšanas jūs kamerā ievietojāt atmiņas karti.	Pārsūtiet attēlus no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti (skatiet 97. lpp.).

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Redzams nepareizs datums un/vai laiks.	Ir iestatīts nepareizs datums un/vai laiks vai mainījusies laika josla.	lestatiet datumu un laiku vēlreiz, izmantojot izvēlnes <b>Setup Menu</b> (lestatījumu izvēlne) opciju <b>Date</b> <b>&amp; Time</b> (Datums un laiks) (skatiet 93. lpp.).
	Baterijas ir bijušas tukšas vai arī tās ir bijušas pārāk ilgi izņemtas no kameras.	lestatiet datumu un laiku vēlreiz, izmantojot izvēlnes <b>Setup Menu</b> (lestatījumu izvēlne) opciju <b>Date</b> <b>&amp; Time</b> (Datums un laiks) (skatiet 93. lpp.).
Mēģinot pārlūkot attēlus, kamera reaģē ļoti lēni.	Atsevišķu darbību izpildi, piemēram, attēlu pārlūkošanu, palielināšanu un dzēšanu, var ietekmēt lēna papildu atmiņas karte, kas ievietota kamerā, vai pārāk liels kartē saglabāto attēlu skaits.	Atmiņas karšu lietošanas padomus skatiet 179 un 182. lpp.
	lespējams, kamera apstrādā attēlu.	Pagaidiet, līdz atmiņas indikators vairs nedeg, norādot, ka kamera ir beigusi attēla apstrādi.

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Kamera sasilst (vai pat sakarst).	Jūs kameras darbināšanai vai kamerā esošo bateriju uzlādēšanai izmantojat atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri vai arī kamera ir lietota ilgu laiku (15 minūtes vai ilgāk).	Tas ir normāli. Tomēr, ja kaut kas šķiet neparasts, izslēdziet kameru, atvienojiet to no HP maiņstrāvas adaptera un ļaujiet kamerai atdzist. Pēc tam pārbaudiet kameru un baterijas, vai nav redzamas iespējamu bojājumu pazīmes.
Kamera "iestrēgst", kad tā veido savienojumu ar datoru.	USB kabelis nav pietiekami dziļi ievietots kameras vai datora pieslēgvietā.	Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pareizi pievienots kamerai un datoram. Ja šādi problēmu neizdodas novērst, mēģiniet USB kabeli pievienot citam datora USB portam.
	lespējama ar kameras programmapara tūru saistīta problēma.	<ul> <li>Izslēdziet kameru un pēc tam atkal ieslēdziet to. Ja šādi problēmu neizdodas novērst, atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet 100. lpp.).</li> <li>Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar HP atbalsta dienestu (skatiet 145. lpp.).</li> </ul>

Problēma	lespējamais cēlonis	Risinājums
Attēlus no kameras nevar pārsūtīt uz datoru.	Datorā nav instalēta programmatūra HP Image Zone.	Instalējiet programmatūru HP Image Zone (skatiet 17. lpp.) vai skatiet 103. lpp.
	Dators nespēj izmantot standartu Picture Transfer Protocol (PTP — attēlu pārsūtīšanas protokols).	lestatiet kamerai režīmu <b>Disk Drive</b> (Disks) (skatiet 107. lpp.).
Pārsūtot attēlus uz datoru, tiek rādīti kļūdu ziņojumi.	lespējams, pārsūtīšanu īslaicīgi pārtrauca sprieguma pārslodze vai elektrostatiskā izlāde.	Aizveriet programmatūru HP Image Zone Transfer, atvienojiet kameru no datora (vai atvienojiet to no kameras dokstacijas) un atjaunojiet kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet 100. lpp.). Pēc tam vēlreiz pārsūtiet attēlus (skatiet 83. lpp.).
Rodas problēmas, instalējot vai lietojot programma- tūru HP Image Zone.		Apmeklējiet HP klientu atbalsta interneta lapu: www.hp.com/support

## Kļūdu ziņojumi kamerā

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
BATTERIES DEPLETED (Tukšas baterijas).	Bateriju uzlādes līmenis ir par zemu, lai varētu turpināt darbību.	Nomainiet vai uzlādējiet baterijas, vai arī izmantojiet HP maiņstrāvas adapteri.
Batteries are non- rechargeable (Baterijas nav uzlādējamas).	Baterijas nav daudzkārt uzlādējamas.	Pārliecinieties, vai kamerā ir ievietotas atkārtoti uzlādējamas baterijas, pēc tam mēģiniet uzlādēt baterijas vēl pāris reižu. Ja tas neizdodas, iegādājieties jaunas baterijas un mēģiniet vēlreiz.
Batteries cannot be charged (Baterijas nevar uzlādēt).	Lādēšanas laikā ir radusies kļūda, lādēšanas laikā ir izraisīti maiņstrāvas padeves traucējumi, tiek izmantots nepareizs maiņstrāvas adapters, baterijas ir pārāk izlādētas, baterijas ir bojātas vai arī kamerā nav ieliktas baterijas.	Mēģiniet uzlādēt baterijas vēl pāris reižu. Ja tas neizdodas, mēģiniet baterijas uzlādēt ārējā lādētājā. Ja baterijas tomēr nav iespējams uzlādēt, iegādājieties jaunas baterijas un mēģiniet vēlreiz.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
BATTERIES LOW (Zems bateriju uzlādes līmenis).	Ir ievietotas sārma vai litija baterijas, un tām ir zems uzlādes līmenis.	legādājieties jaunas baterijas un mēģiniet vēlreiz. Lai pagarinātu bateriju darbības laiku, izmantojiet litija baterijas vai atkārtoti uzlādējamās NiMH baterijas.
UNSUPPORTED CARD (Nepiemērota karte)	Atmiņas kartes slotā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte nav piemērota.	Pārbaudiet, vai atmiņas kartes tips ir piemērots šai kamerai (skatiet 179. lpp.).
CARD IS UNFORMATTED (Karte nav formatēta) Press OK to format card (Nospiediet OK (Labi), lai formatētu karti)	levietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir jāformatē.	Formatējiet atmiņas karti, ievērojot attēla displejā redzamos norādījumus (vai arī izņemiet karti no kameras, ja nevēlaties, lai tā tiktu formatēta). Formatējot atmiņas karti, tiek dzēsti visi tajā esošie faili.
CARD HAS WRONG FORMAT (Nepareizs kartes formāts) Press OK to format card (Nospiediet OK (Labi), lai formatētu karti)	levietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir formatēta citai ierīcei, piemēram, MP3 atskaņotājam.	Pārformatējiet atmiņas karti, ievērojot attēla displejā redzamos norādījumus (vai arī izņemiet karti no kameras, ja nevēlaties, lai tā tiktu pārformatēta). Formatējot atmiņas karti, tiek dzēsti visi tajā esošie faili.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Unable to Format (Nevar formatët) Try Again (Mēģiniet vēlreiz)	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bojāta.	Nomainiet atmiņas karti, vai, ja jums ir atmiņas karšu lasītājs, pamēģiniet formatēt karti datorā. Instrukcijas skatiet karšu lasītāja dokumentācijā.
The card is locked. (Karte ir bloķēta.) Please remove the card from your camera. (Lūdzu, izņemiet karti no kameras.)	Mēģinot konfigurēt izvēlni HP Instant Share Menu, tika konstatēts, ka ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bloķēta.	Kad kamera ir izslēgta, pārslēdziet kartes bloķēšanas slēgu uz atbloķētu pozīciju vai izņemiet atmiņas karti no kameras un turpiniet HP Instant Share uzdevumu.
CARD LOCKED (Karte ir bloķēta)	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bloķēta.	Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti no kameras un pārslēdziet kartes bloķēšanas slēgu uz atbloķētu pozīciju.
MEMORY FULL (Atmiņa ir pilna) vai CARD FULL (Atmiņas karte ir pilna)	lekšējā atmiņā vai ievietotajā papildu atmiņas kartē nepietiek vietas, lai saglabātu vēl citus attēlus.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru (skatiet 83. lpp.) un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet 71. lpp.). Vai arī nomainiet atmiņas karti pret jaunu.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Memory too full to record audio. (Atmiņa ir pārāk pilna, lai varētu ierakstīt audio.) vai Card too full to record audio. (Atmiņas karte ir parāk pilna, lai varētu ierakstīt audio.)	Nepietiek vietas, lai ierakstītu vairāk nekā 3 sekunžu audio.	Pārsūtiet attēlus, videoklipus un/vai audiofailus no kameras uz datoru (skatiet 83. lpp.) un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet 71. lpp.). Vai arī nomainiet atmiņas karti pret jaunu.
Memory full. (Atmiņa ir pilna.) Camera cannot save Share selections. (Kamera nevar saglabāt pakalpojumam Share izvēlētos datus.) vai Card full. (Atmiņas karte ir pilna.) Camera cannot save Share selections. (Kamera nevar saglabāt pakalpojumam Share izvēlētos datus.)	Kameras iekšējā atmiņa vai atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir pilna, liedzot kamerā saglabāt HP Instant Share adresātus vai atzīmēt attēlus funkcijai HP Instant Share.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru (skatiet 83. lpp.) un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet 71. lpp.). Pēc tam iestatiet HP Instant Share adresātus vēlreiz (skatiet 78. lpp.).

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Insufficient space on card to rotate image. (Kartē nepietiek vietas, lai pagrieztu attēlu.) vai Insufficient space in memory to rotate image. (Atmiņā nepietiek vietas, lai pagrieztu attēlu.)	lekšējā atmiņā vai papildu atmiņas kartē nepietiek vietas, lai saglabātu pagrieztu attēlu.	Izdzēsiet attēlu, lai atbrīvotu atmiņā vietu, un pēc tam vēlreiz mēģiniet pagriezt attēlu.      Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru (skatiet 83. lpp.), pēc tam apgrieziet attēlu, izmantojot programmatūru HP Image Zone vai citu attēlu apstrādes pakotni.
Insufficient space on card to save updated image. (Kartē nepietiek vietas, lai saglabātu izmainīto attēlu.) vai Insufficient space in memory to save updated image. (Atmiņā nepietiek vietas, lai saglabātu izmainīto attēlu.)	lekšējā atmiņā vai papildu atmiņas kartē nepietiek vietas, lai saglabātu attēlu pēc sarkano acu efekta noņemšanas.	Pārsūtiet attēlus no kameras uz datoru (skatiet 83. lpp.) un pēc tam izdzēsiet visus attēlus no iekšējās atmiņas vai atmiņas kartes (skatiet 71. lpp.). Pēc tam attēlā noņemiet sarkano acu efektu, izmantojot programmatūru HP Image Zone.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
The image is too large to magnify. (Šis attēls ir par lielu, lai to palielinātu.)	Attēls tika uzņemts ar citu kameru.	Pārsūtiet attēlu uz savu datoru (skatiet 83. lpp.) un palieliniet to, izmantojot programmatūru HP Image Zone.
The image is too large to rotate. (Šis attēls ir par lielu, lai to pagrieztu.)	Attēls tika uzņemts ar citu kameru.	Pārsūtiet attēlu uz savu datoru (skatiet 83. lpp.) un pagrieziet to, izmantojot programmatūru HP Image Zone.
Unknown image error. (Nezināma attēla kļūda.) Unable to complete request. (Nevar izpildīt pieprasījumu.)	Kamera nevarēja izpildīt pieprasītās attēla modifikācijas.	Mēģiniet modificēt attēlu vēlreiz.     Ja šis ziņojums tiek parādīts atkārtoti, pārsūtiet attēlu uz savu datoru (skatiet 83. lpp.) un modificējiet to, izmantojot programmatūru HP Image Zone.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
CARD IS UNREADABLE (Karte nav nolasāma)	Kamerai neizdodas nolasīt informāciju no ievietotās papildu atmiņas kartes. Karte, iespējams, ir bojāta vai tai ir nepiemērots tips.	Pamēģiniet izslēgt un atkal ieslēgt kameru.     Pārbaudiet, vai atmiņas kartes tips ir piemērots šai kamerai (skatiet 179. lpp.). Ja atmiņas kartes tips ir pareizs, mēģiniet karti formatēt, izmantojot izvēlnes Playback Menu (Demonstrēšanas izvēlne) apakšizvēlnes Delete (Dzēst) opciju Format (Formatēt) (skatiet71. lpp.). Ja karti nevar formatēt, iespējams, tā ir bojāta. Nomainiet atmiņas karti.
PROCESSING (Apstrādā)	Kamera apstrādā datus (piemēram, saglabā pēdējo uzņemto attēlu).	Pagaidiet dažas sekundes, līdz kamera pabeidz apstrādi, un tikai tad uzņemiet citu attēlu vai spiediet citu pogu.
CHARGING FLASH (Lādē zibspuldzi)	Kamera uzlādē zibspuldzi.	Zibspuldzes uzlādēšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, ja baterijām ir zems uzlādes līmenis. Ja šis paziņojums tiek rādīts bieži, ir jānomaina vai jāuzlādē baterijas.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
FOCUS TOO FAR (Fokusējums par tālu)	Fokusējuma attālums ir aiz tās robežas, kur kamera var fokusēt režīmā Macro (Tuvplāns)	<ul> <li>Izvēlieties no Macro atšķirīgu fotografēšanas režīmu (skatiet 44. lpp.).</li> <li>Pārvietojieties tuvāk objektam tā, lai atrastos makro uzņemšanas režīma Macro attālumā (skatiet 44. lpp.).</li> </ul>
FOCUS TOO CLOSE (Fokusējums par tuvu)	Fokusējuma attālums ir tuvāk, nekā kamera var fokusēt makro uzņemšanas režīmā <b>Macro</b>	Pārvietojieties tālāk no objekta, paliekot režīmam <b>Macro</b> piemērotā attālumā (skatiet 44. lpp.).
Mirgo 🖔	Fokusējuma attālums ir tuvāk, nekā kamera var fokusēt attēlu, nelietojot makro uzņemšanas režīmu Macro	lestatiet kamerai makro uzņemšanas režīmu <b>Macro ॐ</b> vai pārvietojieties tālāk no objekta.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
UNABLE TO FOCUS (Nevar fokusēt) un mirgo indikators	Kamera nespēj atrast fokusējumu makro uzņemšanas režīmā <b>Macro</b> ; iespējamais cēlonis ir zems kontrasts.	<ul> <li>Izmantojiet funkciju         Focus Lock (Fokusa         fiksēšana) (skatiet         37. lpp.). Vērsiet         objektīvu uz kaut ko         spilgtāku vai apgabalu         ar lielāku kontrastu.</li> <li>Pārliecinieties, vai         objekts atrodas makro         režīmam Macro         piemērotā attālumā         (skatiet 44. lpp.).</li> </ul>
NOT ENOUGH LIGHT FOR FAST SHOT (Ātrai fotografēšanai nepietiekams apgaismojums)	Ir nepietiekams apgaismojums, un attēls, iespējams, būs graudains, jo režīmā Fast Shot (Ātrā fotografēšana) ir izvēlēta maza apertūras iestatījuma vērtība.	Pievienojiet vairāk gaismas. (Režīmā Fast Shot zibspuldzei iestatītā vērtība ir Flash Off (Zibspuldze izslēgta).)
(brīdinājums par kameras izkustināšanu)	Apgaismojums ir vājš, un attēls, iespējams, būs neskaidrs, jo nepieciešama ilga ekspozīcija.	Izmantojiet zibspuldzi (skatiet 41. lpp.), uzstādiet kameru uz stabilas virsmas vai lietojiet trijkāji.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
ERROR SAVING IMAGE (Kļūda, saglabājot attēlu) vai ERROR SAVING VIDEO (Kļūda, saglabājot video)	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte nebija pilnībā bloķēta vai tika izņemta, pirms kamera bija pabeigusi rakstīšanu kartē.	<ul> <li>Vienmēr sagaidiet, līdz atmiņas indikators pārtrauc mirgot, pirms atmiņas karti izņemt no kameras.</li> <li>Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti un pārbaudiet, vai kartes malā esošais bloķēšanas slēgs ir pilnībā atbloķēts.</li> </ul>
Cannot display image. <filename> (Nevar parādīt attēlu. (faila nosaukums))</filename>	Attēls ir uzņemts ar citu kameru vai attēla fails ir sabojāts, nepareizi izslēdzot kameru.	Ar attēlu, iespējams, viss ir kārtībā. Pārsūtiet attēlu uz datoru (skatiet 83. lpp.) un pamēģiniet to atvērt ar programmatūru HP Image Zone.     Neizņemiet atmiņas karti, kad kamera ir ieslēgta.
No devices are connected to camera dock. (Kameras dokstacijai nav pievienotas ierīces.)	lespējams, kamera nav pareizi ievietota dokstacijā vai arī kabeļi ir pievienoti pārāk vaļīgi.	Pārliecinieties, vai kamera ir pareizi ievietota dokstacijā un USB kabeļa pieslēgvietas ir pievienotas gan dokstacijai, gan printerim, datoram vai televizoram.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
No printable images in memory. (Atmiņā nav drukājamu attēlu.) vai No printable images on card. (Kartē nav drukājamu attēlu.)	Ar printeri savienotajā kamerā nav fotoattēlu. Videoklipus nevar izdrukāt no kameras tieši.	Atvienojiet kameru no printera, uzņemiet fotoattēlus un pēc tam vēlreiz pievienojiet kameru printerim.
Cannot print video clips. (Nevar drukāt videoklipus.)	Izvēlnē HP Instant Share Menu esat atlasījis režīmu Print 1 copy (Drukāt 1 eksemplāru) vai Print 2 copies (Drukāt 2 eksemplārus), un ir izvēlēts videoklips. Videoklipus nevar izdrukāt no kameras.	Ja printeris atbalsta videoklipu drukāšanu, pārsūtiet videoklipu uz datoru (skatiet 83. lpp.) un drukājiet to no datora.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Camera has experienced an error. (Kamerai radusies kļūda.)	lespējama ar kameras programmaparat ūru saistīta problēma.	Izslēdziet kameru un pēc tam atkal ieslēdziet. Ja šādi problēmu neizdodas novērst, pamēģiniet atjaunot kameras sākotnējos iestatījumus (skatiet 100. lpp.). Ja problēma joprojām pastāv, pierakstiet kļūdas kodu un sazinieties ar HP tehniskā atbalsta dienestu (skatiet 145. lpp.).
Unable to communicate with printer. (Nevar nodibināt sakarus ar printeri.)	Nav savienojuma starp kameru un printeri.	Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts un tam nav kļūdu.      Pārliecinieties, vai printeris, izmantojot kabeli, ir savienots ar kameru vai atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju. Ja problēma netiek atrisināta šādi, tad izslēdziet kameru un atvienojiet to no USB kabeļa. Izslēdziet printeri un atkal ieslēdziet. Pievienojiet kameru atpakaļ un ieslēdziet to.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Printer top cover is open. (Atvērts printera augšējais vāks.)	Printeris ir atvērts.	Aizveriet printera augšējo vāku.
Printer ink cover is open. (Atvērts printera tintes vāks.)	Ir atvērts tintes kasetnes vāks.	Aizveriet tintes kasetnes vāku.
Incorrect or missing print cartridge. (Nepareiza drukas kasetne vai tās trūkst.)	Nepareizs printera kasetnes modelis vai printera kasetne nav ievietota.	lelieciet jaunu printera kasetni, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri.
Incorrect or missing print head. (Nepareiza drukas galviņa vai tās trūkst.)	Nepareizs drukas galviņas modelis vai drukas galviņa nav ievietota.	lelieciet jaunu drukas galviņu, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri.
Unable to print. Error reading image file. (Nevar drukāt. Kļūda, nolasot attēla failu.)	Printeris nevar nolasīt drukājamo failu. Iespējams, fails ir bojāts.	Mēģiniet drukāt vēlreiz. Ja tas nepalīdz, mēģiniet drukāt no datora.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Printer has a paper jam (Printerī ir iestrēdzis papīrs.) vai The print carriage has stalled. (lestrēdzis drukas kasetnes turētājs.)	Printerī ir iestrēdzis papīrs vai ir iestrēdzis drukas kasetnes turētājs.	Izslēdziet printeri. Izņemiet pilnībā visu iestrēgušo papīru un atkal ieslēdziet printeri.
Printer is out of paper. (Printerī beidzies papīrs.)	Printerī beidzies papīrs.	lelieciet printerī papīru un pēc tam nospiediet printera pogu <b>OK</b> (Labi) vai <b>Continue</b> (Turpināt).
Unsupported USB cable. (Nepiemērots USB kabelis.)	Kameras dokstacija ir pievienota printerim, izmantojot nepareizu kabeļa tipu, vai arī printeris nav PictBridge printeris.	Izmantojiet kameras komplektācijā ietilpstošo USB kabeli. Kabeļa lielākais plakanais kontaktspraudnis (skatiet 85. lpp.) jāpievieno printerim — parasti printera priekšpusē. Ja printerim nav šī USB kabeļa tipa kontaktspraudņa, tas nav PictBridge printeris un nav piemērots izmantošanai ar kameru. Uz printera jābūt oficiālajam PictBridge logotipam.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Selected print size is larger than selected paper size. (Izvēlētais izdrukas formāts ir lielāks nekā izvēlētais papīra formāts.)	Izdrukas formāts ir lielāks nekā papīra formāts.	Nospiediet kameras pogu Menu , lai atgrieztos ekrānā <b>Print Setup</b> (Drukas iestatīšana), un izvēlieties papīra formātam atbilstošu izdrukas formātu. Vai arī izvēlieties lielāku papīra formātu un ielieciet printerī lielāku papīru.
Paper is not loaded correctly in the printer. (Papīrs nav pareizi ievietots printerī.)	Papīrs padevē nav pareizi izlīdzināts.	Izlīdziniet papīru un mēģiniet drukāt vēlreiz.
The selected combination of paper type and paper size is not supported. (Izvēlētā papīra tipa un izmēru kombinācija netiek atbalstīta.)	Printerī ievietotā papīra tips un izmēri nav piemēroti.	levietojiet printerī papīru, kura tips un izmēri tiek atbalstīti.
There is a problem with the printer's ink. (Pastāv printera tintes problēma.)	lespējams, tintes kasetnē ir maz tintes vai printeris neatbalsta tintes kasetnes tipu.	levietojiet ar printeri saderīgu drukas kasetni, izslēdziet printeri un atkal ieslēdziet printeri.

Ziņojums	lespējamais cēlonis	Risinājums
Low ink. (Maz tintes.)	Printera kasetnē drīz beigsies tinte.	Nomainiet tintes kasetni. lespējams, ar pašreizējo kasetni dažus attēlus varēs izdrukāt, taču krāsas un attēls var nebūt kvalitatīvs.
Printer is out of ink. (Printerī nav tintes.)	Printerī ir beigusies tinte.	Nomainiet tintes kasetni.
Printing canceled. (Drukāšana atcelta.)	Drukas darbs ir atcelts.	Nospiediet kameras pogu Menu , lai atgrieztos ekrānā <b>Print Setup</b> (Drukas iestatīšana). Izpildiet drukās pieprasījumu vēlreiz.

## Kļūdu ziņojumi datorā

Ziņojums	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Cannot Connect To Product (Nevar izveidot savienojumu ar ierīci)	Datoram HP Instant Share iestatīšanas laikā ir vajadzīga piekļuve atmiņā esošajiem failiem. Taču iekšējā atmiņa ir pilna vai arī, ja ir ievietota atsevišķi iegādājamā atmiņas karte, tā ir pilna.	Ja iekšējā atmiņa vai atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir pilna, pārsūtiet attēlus uz datoru (skatiet 83. lpp.) un pēc tam izdzēsiet attēlus no kameras, lai atbrīvotu vietu (skatiet 71. lpp.).
	Kamera ir izslēgta.	leslēdziet kameru.
	Kamera nedarbojas pareizi.	Mēģiniet kameru pievienot PictBridge printerim tieši un izdrukāt attēlu. Tā jūs pārliecināsities, vai papildu atmiņas karte, USB savienojums un USB kabelis darbojas pareizi.
	Kabelis ir pievienots nepareizi.	Pārliecinieties, vai kabelis ir stingri savienots ar datoru un kameru.

Ziņojums	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Cannot Connect To Product (turpinājums)	Kameras izvēlnes Setup Menu (lestatījumu izvēlne) apakšizvēlnē USB Configuration (USB konfigurācija) ir izvēlēts iestatījums Digital Camera (Ciparkamera), bet dators kameru neatpazīst kā ciparkameru.	Izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) mainiet iestatījuma USB Configuration (USB konfigurācija) vērtību uz Disk Drive (Disks) (skatiet 94. lpp.). Šādi kamera datorā tiek parādīta kā vēl viens disks, un jūs varat viegli kopēt attēlu failus no kameras uz datora cieto disku.
	Kamera ir savienota ar datoru caur USB centrmezglu, un USB centrmezgls nav saderīgs ar kameru.	Savienojiet kameru ar datora USB portu tieši.
	Jūs izmantojat HP Photosmart M sērijas dokstaciju un esat aizmirsis nospiest pogu Save/Print (Saglabāt/Drukāt)  1/27.	Nospiediet dokstacijas pogu <b>Save/Print</b> ☆/፲ .
	Kamerā ievietotā atsevišķi iegādājamā atmiņas karte ir bloķēta.	Kad kamera ir izslēgta, izņemiet atmiņas karti un pārslēdziet kartes bloķēšanas slēgu uz atbloķētu pozīciju.
	USB savienojums neizdevās.	Restartējiet datoru.

Ziņojums	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Could Not Send To Service (Nevarēja nosūtīt pakalpojumam)	Dators nav savienots ar internetu.	Pārliecinieties, vai dators ir savienots ar internetu.
Communication Problem (Sakaru problēma)	Darbojas cita programmatūra HP Instant Share, kurai ir ekskluzīvas piekļuves tiesības kamerai.	Aizveriet otru programmu HP Instant Share.

# Kur meklēt palīdzību

Šajā nodaļā sniegta informācija par ciparkameras tehnisko atbalstu, ieskaitot informāciju par tehniskās palīdzības lapu internetā, paskaidrojumus par tehniskā atbalsta nodrošināšanas kārtību un tehniskā atbalsta tālruņu numurus.

#### HP pieejamības interneta lapa

Klienti ar īpašām vajadzībām var saņemt palīdzību, apmeklējot www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

#### HP Photosmart interneta lapa

Apmeklējiet www.photosmart.hp.com vai www.hp.com/photosmart, lai saņemtu šādu informāciju:

- padomi par kameras lietderīgāku un radošāku izmantošanu;
- HP ciparkameras draiveru atjauninājumi un programmatūra;
- izstrādājuma reģistrācija;
- informatīvo izdevumu, draiveru un programmatūras atjauninājumu un tehniskā atbalsta paziņojumu abonēšana.

#### Tehniskā atbalsta nodrošināšanas kārtība

Lai HP tehniskais atbalsts tiktu sniegts maksimāli efektīvi, norādītajā secībā izpildiet uzskaitītās darbības:

- Izlasiet šīs lietotāja rokasgrāmatas nodaļu par problēmu novēršanu (skatiet Problēmas un risinājumi 109. lpp.).
- 2. Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet HP klientu tehniskā atbalsta interneta lapu. Ja jums ir pieejams internets, jūs varat iegūt ļoti plašu informāciju par savu ciparkameru. Izstrādājuma palīdzību, draiverus un programmatūras atjauninājumus meklējiet HP interneta lapā www.hp.com/support.

Klientu tehniskais atbalsts ir pieejams šādās valodās: angļu, franču, holandiešu, itāliešu, japāņu, korejiešu, portugāļu, spāņu, tradicionālajā ķīniešu, vācu, vienkāršotajā ķīniešu, zviedru. (Tehniskais atbalsts Dānijā, Somijā un Norvēģijā ir pieejams tikai angļu valodā.)

- 3. Izmantojiet HP palīdzību pa e-pastu. Ja jums ir pieejams internets, sazinieties ar HP pa e-pastu, apmeklējot: www.hp.com/support. Jūs saņemsit personisku atbildi no HP klientu tehniskā atbalsta centra speciālista. Palīdzība pa e-pastu ir pieejama šajā interneta lapā norādītajās valodās.
- 4. (Klienti ASV un Kanādā pāriet pie 5. darbības.) Sazinieties ar tuvāko HP izstrādājumu izplatītāju. Ja jūsu ciparkamerai ir radusies aparatūras kļūme, nogādājiet to vietējam HP izstrādājumu izplatītājam uz remontu. Ciparkameras ierobežotās garantijas laikā remonts un apkalpošana ir bez maksas.
- 5. Sazinieties ar HP klientu apkalpošanas centru pa tālruni. Lūdzu, apmeklējiet šo interneta lapu, lai iegūtu plašāku informāciju par telefonisko atbalstu un tā nodrošināšanas nosacījumiem jūsu valstī/reģionā: www.hp.com/support. Tā kā HP pastāvīgi uzlabo telefoniskā atbalsta informācijas pakalpojumu klāstu, iesakām regulāri apmeklēt HP interneta lapu, kurā atradīsit jaunāko informāciju par pakalpojumu iespējām un to nodrošinājuma veidiem. Ja, izmantojot iepriekš minētās iespējas, problēmu neizdodas novērst, zvaniet HP, atrodoties pie datora un ciparkameras. Lai jūs tiktu ātrāk apkalpots, lūdzu, sagatavojiet šādu informāciju:
  - Ciparkameras modeļa numurs (kameras priekšpusē)
  - Ciparkameras sērijas numurs (kameras apakšā)
  - Datora operētājsistēma un pieejamā operatīvā atmiņa (RAM)
  - HP programmatūras versija (uz kompaktdiska uzlīmes)
  - Problēmas rašanās brīdī displejā redzamie ziņojumi

HP telefoniskā atbalsta sniegšanas nosacījumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Telefoniskais atbalsts ir bezmaksas:

- vienu gadu pēc iegādes datuma šādos reģionos: Āfrika, Āzijas Klusā okeāna reģions, Kanāda, Latīņamerika, Tuvie Austrumi un ASV;
- vienu gadu pēc iegādes datuma vairākumā Eiropas valstu;
- divus gadus pēc iegādes datuma šādās Eiropas valstīs: Čehija, Slovākija, Turcija un Portugāle.

#### Telefoniskais atbalsts Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā

Atbalsts ir pieejams gan garantijas laikā, gan pēc tā.

Garantijas laikā telefoniskais atbalsts tiek sniegts bez maksas. Zvaniet pa tālruni 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

HP pilna atbalsta telefoniskā palīdzība jebkurā diennakts laikā ir pieejama angļu valodā (ASV un Kanādā), spāņu valoda (tikai ASV) un franču valodā (tikai Kanādā). (Atbalsta nodrošinājuma dienas un laiki var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.)

Pēc garantijas perioda zvaniet pa tālruni 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Par zvanu būs jāmaksā, un summa tiks atskaitīta no jūsu kredītkartes. Ja uzskatāt, ka iegādātajam HP izstrādājumam nepieciešams serviss, zvaniet uz HP pilna atbalsta tehnisko palīdzību, un tās pārstāvis palīdzēs noteikt servisa iespējas.

#### Telefoniskais atbalsts Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā

HP klientu tehniskā atbalsta tālruņu numuri un palīdzības nodrošināšanas noteikumi un nosacījumi var mainīties. Apmeklējiet šo interneta lapu, lai iegūtu plašāku informāciju par telefonisko atbalstu un tā nodrošināšanas nosacījumiem jūsu valstī/reģionā:

#### www.hp.com/support

Alžīrija	+213 61 56 45 43
Apvienotie Arābu Emirāti	800 4520 (bezmaksas vietējās sarunas)
Austrija	+43 1 86332 1000 0810-001000 (vietējā saruna)
Bahreina	800 171 (bezmaksas vietējās sarunas)
Beļģija	070 300 005 (holandiešu valodā) 070 300 004 (franču valodā)
Ēģipte	+20 2 532 5222
Dānija	+45 70 202 845
Dienvidāfrika	086 0001030 (Dienvidāfrikas Republika) +27 11 2589301 (starptautisks numurs)
Šveice	0848 672 672 (vācu, franču, itāliešu valodā — parastais tarifs 0,08 CHF/samazinātais tarifs 0,04 CHF)
Čehija	+420 261307310
Francija	+33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min)

Grieķija	+30 210 6073603 (starptautisks numurs) 801 11 22 55 47 (vietējā saruna) 800 9 2649 (bezmaksas, zvanot no Kipras uz Atēnām)
Īrija	1890 923 902
Itālija	848 800 871
Izraēla	+972 (0) 9 830 4848
Krievijas Federācija	+7 095 7973520 (Maskava) +7 812 3467997 (Sanktpēterburga)
Lielbritānija	+44 (0)870 010 4320
Luksemburga	900 40 006 (franču valodā) 900 40 007 (vācu valodā)
Maroka	+212 22 404747
Nīderlande	0900 2020 165 (0,10 EUR/min)
Nigērija	+234 1 3204 999
Norvēģija	+47 815 62 070
Polija	+48 22 5666 000
Portugāle	808 201 492
Rietumāfrika	+351 213 17 63 80 (tikai franciski runājošajās valstīs)
Rumānija	+40 (21) 315 4442
Saūda Arābija	800 897 1444 (bezmaksas vietējās sarunas)
Slovākija	+421 2 50222444
Somija	+358 (0)203 66 767
Spānija	902 010 059
Tunisija	+216 71 89 12 22

Turcija	+90 216 579 71 71
Tuvie Austrumi	+971 4 366 2020 (starptautisks numurs)
Ukraina	+7 (380 44) 4903520 (Kijeva)
Ungārija	+36 1 382 1111
Vācija	+49 (0)180 5652 180 (0,12 EUR/min)
Zviedrija	+46 (0)77 120 4765

#### Telefoniskais atbalsts citur pasaulē

HP klientu apkalpošanas tālruņu numuri un palīdzības nodrošināšanas noteikumi un nosacījumi var mainīties. Apmeklējiet šo interneta lapu, lai iegūtu plašāku informāciju par telefonisko atbalstu un tā nodrošināšanas nosacījumiem jūsu valstī/reģionā:

#### www.hp.com/support.

Amerikas Savienotās Valstis	+1 (800) 474-6836
Argentīna	(54)11-4778-8380 vai 0-810-555-5520
Austrālija	1300 721 147 (garantijas perioda laikā) 1902 910 910 (pēc garantijas perioda)
Brazīlija	0800-15-7751 vai 11-3747-7799
Dominikānas Republika	1-800-711-2884
Čīle	800-360-999
Ekvadora	999 119 (Andinatel) +1 800 711 2884 (Andinatel) 1 800 225 528 (Pacifitel) +1 800 711 2884 (Pacifitel)
Filipīnas	+63 (2) 867 3551
Gvatemala	1-800-999-5105
Honkonga	+852 2802 4098
Ķīna	+86 (21) 3881 4518
Indija	1 600 447737
Indonēzija	+62 (21) 350 3408
Jamaika	1-800-711-2884

-	0570 000 511 / 1
Japāna	0570 000 511 (vietējā saruna Japānā) +81 3 3335 9800 (ārpus Japānas)
Jaunzēlande	+64 (9) 356 6640
Kanāda	1-800-474-6836 (905 206 4663 vietējā Misisožē telesakaru reģionā)
Kolumbija	01-800-51-HP-INVENT
Korejas Republika	+82 1588-3003
Kostarika	0 800 011 4114 vai 1-800 711 2884
Malaizija	1 800 805 405
Meksika	01-800-472-6684 vai (55)5258-9922
Panama	001-800-711-2884
Peru	0-800-10111
Singapūra	+65 6272 5300
Taivāna	+886 0 800 010055
Taizeme	+66 (0)2 353 9000
Trinidāda un Tobāgo	1-800-711-2884
Venecuēla	0-800-4746-8368
Vjetnama	+84 88234530

# A Baterijas

Kamera izmanto divas AA baterijas. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet Energizer litija AA vai uzlādējamās niķeļa metāla hibrīda (NiMH) AA baterijas.

Sārma baterijas nodrošina daudz īsāku darbības laiku, salīdzinot ar litija un NiMH baterijām. Ja ir pieejamas tikai sārma baterijas, izmantojiet visaugstākās kvalitātes modeļus "ultra" vai "premium", nevis parastās sārma baterijas. Atkarībā no kameras lietošanas intensitātes litija baterijas nodrošina aptuveni 4–8 reizes ilgāku darbības laiku nekā sārma baterijas. Ja dodat priekšroku uzlādējamajām baterijām, NiMH nodrošina aptuveni 2–5 reizes ilgāku darbības laiku, salīdzinot ar sārma baterijām.

# Svarīgākā informācija par baterijām

- Pirmo reizi lietojot jaunas NiMH baterijas, pārliecinieties, vai tās pirms ievietošanas kamerā ir pilnībā uzlādētas.
- Ja plānojat kameru nelietot ilgāku laiku (divus mēnešus vai ilgāk), HP iesaka izņemt baterijas, ja vien neizmantojat uzlādējamās baterijas un neatstājat kameru ievietotu dokstacijā vai pieslēgtu atsevišķi iegādājamajam HP maiņstrāvas adapterim.
- levietojot baterijas kamerā, pārliecinieties, vai baterijas ir novietotas atbilstoši bateriju nodalījumā redzamajiem norādījumiem. Ja baterijas tiek ieliktas nepareizi, nodalījuma vāciņu var aizvērt, bet kamera nedarbosies.

- Nekādā gadījumā vienlaikus neizmantojiet atšķirīgas ķīmiskās uzbūves (piemēram, litija un NiMH), dažādu ražotāju vai atšķirīgu derīguma termiņu baterijas. Tas var izraisīt kļūdas kameras darbībā, kā arī baterijām var rasties noplūdes. Vienmēr jāizmanto divas identiskas vienādas ķīmiskās uzbūves, viena ražotāja un viena vecuma baterijas.
- Visu bateriju jauda pazeminās, samazinoties temperatūrai. Lai nodrošinātu optimālu kameras darbību aukstā vidē, izmantojiet Energizer litija AA baterijas. Pieņemamu darbību zemā temperatūrā var nodrošināt arī NiMH baterijas. Lai aukstos apstākļos visu veidu baterijas darbotos labāk, glabājiet kameru un/vai baterijas siltumā (piemēram, kabatā).

#### Bateriju ekspluatācijas laika paildzināšana

Šeit sniegti daži bateriju ekspluatācijas laika paildzināšanas ieteikumi:

- Kadrējot attēlus vai video, izslēdziet attēla displeju un izmantojiet tā vietā skatu meklētāju. Kad vien iespējams, izslēdziet attēla displeju.
- Lai, ieslēdzot kameru, netiktu aktivizēts tiešskats (skatiet Live View at Power On (Tiešskats ieslēdzot kameru)
   92. lpp.), mainiet iestatījuma Live View at Power On (Tiešskats, ieslēdzot kameru) vērtību izvēlnē Setup Menu (lestatījumu izvēlne) uz Live View Off (Tiešskats izslēgts).
- Lai attēla displejs tiešskata režīmā tērētu mazāk jaudas, mainiet iestatījuma Display Brightness (Displeja spilgtums) vērtību izvēlnē Setup Menu uz Low (Zems) (skatiet Display Brightness (Displeja spilgtums) 90. lpp.).

- Līdz minimumam samaziniet zibspuldzes lietošanu kamerā norādiet opciju Auto Flash (Automātiskā zibspuldze), nevis Flash On (Zibspuldze ieslēgta) (skatiet Zibspuldzes iestatīšana 41. lpp.).
- Izmantojiet tālummaiņu tikai tad, ja tas nepieciešams, lai pēc iespējas mazāk pārvietotu objektīvu (skatiet Tālummaiņas izmantošana 38. lpp.).
- Pēc iespējas retāk ieslēdziet un izslēdziet kameru. Ja paredzamais fotografēšanas biežums ir vairāk nekā divi uzņēmumi piecās minūtēs, kameru ieteicams atstāt ieslēgtu un izslēgt attēla displeju, nevis kameru pēc katra uzņēmuma izslēgt. Šādi tiek samazināts objektīva izvirzīšanas un ievilkšanas reižu skaits
- Ja kameru ir paredzēts ilgstoši atstāt ieslēgtu (piemēram, pārsūtot attēlus uz datoru vai printeri), izmantojiet atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri vai HP Photosmart M sērijas dokstaciju.

#### Drošības norādījumi, lietojot baterijas

- Neuzlādējiet kamerā, atsevišķi iegādājamajā HP Photosmart M sērijas dokstacijā vai HP Photosmart ātrajā lādētājā nekādas citas baterijas, izņemot NiMH baterijas.
- Nemetiet baterijas ugunī un nekarsējiet tās.
- Nesavienojiet bateriju pozitīvo un negatīvo spaili vienu ar otru, izmantojot metāla priekšmetus (piemēram, stiepli).
- Nenēsājiet un neglabājiet baterijas kopā ar monētām, kaklarotām, matu sprādzēm vai citiem metāla priekšmetiem. Bateriju novietošana saskarē ar monētām ir jums īpaši bīstama! Lai izvairītos no traumām, nelieciet bateriju kabatā, kas pilna ar sīknaudu.

- Nepārduriet baterijas ar naglām, nesitiet ar āmuru, nekāpiet tām virsū vai kā citādi nepakļaujiet baterijas spēcīgiem triecieniem vai satricinājumiem.
- Nelodējiet tieši uz baterijas.
- Nepakļaujiet baterijas ūdens vai sālsūdens ietekmei, neļaujiet tām samirkt.
- Neizjauciet un nemodificējiet baterijas. Baterija satur drošības un aizsardzības elementus, kurus sabojājot, var izraisīt bateriju sasilšanu, eksploziju vai aizdegšanos.
- Nekavējoties pārtrauciet bateriju izmantošanu, ja lietošanas, lādēšanas vai glabāšanas laikā tās izdala neparastu smaržu, tās ir jūtami karstas (atcerieties, ka ir normāli, ja baterija ir silta), izmaina krāsu vai formu vai jebkādā citā veidā atšķiras no parastā stāvokļa.
- Ja bateriju tecēšanas gadījumā to šķidrums nokļūst acīs, neberzējiet acis. Kārtīgi izskalojiet ar ūdeni un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Nesaņemot medicīnisko aprūpi, baterijas šķidrums var izraisīt acs bojājumus.

# Bateriju veiktspēja atkarībā no veida

Šajā tabulā ir norādīta sārma, litija un uzlādējamo NiMH bateriju veiktspēja dažādos lietošanas apstākļos.

Lietošanas veids	Sārma	Litija	NiMH
Visekonomiskākais, ja uzņemat vairāk par 30 attēliem mēnesī	Slikta	Vidēja	Laba
Visekonomiskākais, ja uzņemat mazāk par 30 attēliem mēnesī	Vidēja	Laba	Vidēja
Intensīva zibspuldzes izmantošana, bieži uzņēmumi	Slikta	Laba	Laba
Intensīva video izmantošana	Slikta	Laba	Laba
Intensīva <b>tiešskata</b> lietošana	Slikta	Laba	Laba
Kopējais baterijas ekspluatācijas laiks	Slikta	Laba	Vidēja
Zema temperatūra/lietošana ziemā	Slikta	Laba	Vidēja
Reta izmantošana (bez dokstacijas)	Vidēja	Laba	Vidēja
Reta izmantošana (ar dokstaciju)	Vidēja	Laba	Laba
Bateriju uzlādēšanas iespēja	Nē	Nē	Jā

#### Uzņēmumu skaits pēc bateriju veida

Šajā tabulā ir norādīta sārma, litija un uzlādējamo NiMH bateriju veiktspēja intensīvas, nelielas un standarta lietošanas apstākļos.

Bateriju veids	Vidējais uzņēmumu skaits, lietojot intensīvi	Vidējais uzņēmumu skaits, lietojot nedaudz	Vidējais uzņēmumu skaits, lietojot vidēji daudz
Sārma	50	150	100
Litija	300	700	500
NiMH	150	300	225

Attiecībā uz jebkuru tabulā minēto skaitli jāievēro, ka vienas sesijas laikā tiek uzņemti četri attēli un pārtraukums starp sesijām ilgst vismaz 5 minūtes. Turklāt:

- Uzņēmumu skaits intensīvās lietošanas apstākļos tiek aprēķināts, pieņemot, ka tiek ilgi lietots tiešskats (30 sekundes vienam attēlam) un demonstrēšanas režīms (15 sekundes vienam attēlam), kā arī izmantots zibspuldzes iestatījums Flash On (Zibspuldze ieslēgta).
- Uzņēmumu skaits nelielās lietošanas apstākļos tiek aprēķināts, pieņemot, ka tiek minimāli lietots tiešskats (10 sekundes vienam attēlam) un demonstrēšanas režīms (4 sekundes vienam attēlam). Zibspuldze tiek izmantota 25% uzņēmumu.
- Uzņēmumu skaits standarta lietošanas apstākļos tiek aprēķināts, pieņemot, ka vienam attēlam tiešskats tiek lietots 15 sekundes, bet demonstrēšanas režīms — 8 sekundes. Zibspuldze tiek izmantota 50% uzņēmumu.

#### Strāvas indikatori

Šīs ikonas var būt redzamas statusa ekrānā, **tiešskatā**, **demonstrēšanas** režīmā un laikā, kad kamera ir savienota ar datoru vai printeri. Ja neviena ikona nav redzama, tas norāda, ka kamerai pietiek bateriju jaudas normālai darbībai.

Ikona	Apraksts
4	Baterijām ir zems līmenis. Kamera drīz izslēgsies.
Mirgo	Baterijas ir tukšas. Kamera drīz izslēgsies.
<b>&gt;</b>	Kamera darbojas, lietojot maiņstrāvu (nav ievietotas ne uzlādējamās, ne citas baterijas).
Animēta bateriju uzlāde	Kamera darbojas, lietojot maiņstrāvu, un uzlādē baterijas.
	Kamera ir veiksmīgi pabeigusi bateriju uzlādi un darbojas ar maiņstrāvu.

PIEZĪME. Izņemot bateriju no kameras, datuma un laika iestatījumi saglabājas aptuveni 10 minūtes. Ja kamerā bateriju nav ilgāk par 10 minūtēm, pulkstenim tiek iestatīts pēdējais datums un laiks, kad kamera tika izslēgta. Nākamreiz, kad ieslēgsit kameru, jums, iespējams, tiks piedāvāts atjaunot datumu un laiku.

# NiMH bateriju uzlādēšana

NiMH baterijas var uzlādēt kamerā, kad tā ir pieslēgta atsevišķi iegādājamajam HP maiņstrāvas adapterim vai HP Photosmart M sērijas dokstacijai. NiMH baterijas var uzlādēt arī atsevišķi iegādājamajā HP Photosmart ātrajā lādētājā. Informāciju par šīs izvēlnes lietošanu skatiet **B pielikumā, Kameras piederumu iegāde**, sākums 167. lpp.

Ja HP maiņstrāvas adapteris tiek izmantots, lai uzlādētu baterijas, bet kamera ir izslēgta, kameras aizmugurē uzlādes laikā mirgo strāvas indikators. Ja tiek izmantota dokstacija, tās indikators mirgo. Ja tiek izmantots ātrais lādētājs, tā indikators ir sarkans, norādot, ka notiek uzlāde.

Nākamajā tabulā ir norādīts vidējais laiks, kas nepieciešams pilnībā izlādētu NiMH bateriju uzlādei atkarībā no tā, ar ko baterijas tiek uzlādētas. Tabulā norādīts arī signāls, ko redzēsit, kad baterijas ir uzlādētas.

Kur baterijas tiek uzlādētas	Vidējais uzlādes laiks	Signāls, pabeidzot uzlādi
Kamerā, kurai pieslēgts HP maiņstrāvas adapteris	12–15 stundas	Ja kamera ir izslēgta, kameras strāvas indikators pārstāj mirgot un izslēdzas. Ja kamera ir ieslēgta un ir aktivizēts attēla displejs, tiek rādīta ikona

Kur baterijas tiek uzlādētas	Vidējais uzlādes laiks	Signāls, pabeidzot uzlādi
Kamerā, kad tā atrodas dokstacijā	12–15 stundas	Dokstacijas strāvas indikators pārstāj mirgot un deg vienmērīgi.
HP ātrajā lādētājā	1 stunda 2 baterijām Aptuveni 2 stundas 4 baterijām	ledegas zaļš ātrā lādētāja indikators.

Ja kameru neplānojat lietot uzreiz pēc bateriju uzlādēšanas, to ieteicams atstāt dokstacijā vai pieslēgtu HP maiņstrāvas adapterim. Kamera regulāri atjaunos bateriju lādiņu, lai nodrošinātu kameras gatavību darbam.

Norādījumi, kas jāatceras, lietojot NiMH baterijas:

- Pirmo reizi lietojot jaunas NiMH baterijas, pārliecinieties, vai pirms ievietošanas kamerā tās ir pilnībā uzlādētas.
- lespējams, ievērosit, ka dažās pirmajās NiMH bateriju lietošanas reizēs to darbības laiks būs īsāks, nekā paredzēts. Bateriju veiktspēja kļūst optimāla, kad tās ir pilnībā uzlādētas un izlādētas (lietojot) četras vai piecas reizes. Šajā periodā kameru var izmantot kā parasti, lai izlādētu baterijas.
- NiMH baterijas vienmēr jāuzlādē abas vienlaicīgi. Viena mazāk uzlādēta baterija kamerā samazinās otras baterijas darbības laiku.

- NiMH baterijas izlādējas, ja tās netiek lietotas, neatkarīgi no tā, vai tās ir ievietotas kamerā vai nav. Ja baterijas nav lietotas ilgāk nekā divas nedēļas, pirms lietošanas uzlādējiet tās vēlreiz. Arī tad, ja baterijas netiek lietotas, to ekspluatācijas laika paildzināšanas nolūkā baterijas ieteicams uzlādēt aptuveni reizi pusgadā vai ne retāk kā reizi gadā.
- Visu uzlādējamo bateriju veiktspēja, ieskaitot NiMH baterijas, ar laiku samazinās — it īpaši, ja tās tiek glabātas un izmantotas augstā temperatūrā. Ja bateriju darbības ilgums ar laiku ir kļuvis nepieņemami īss, nomainiet baterijas.
- Kamera, dokstacija un ātrais lādētājs darbības un NiMH bateriju uzlādes laikā var sasilt. Tas ir normāli.
- NiMH baterijas var atstāt kamerā, dokstacijā vai ātrajā lādētājā uz jebkuru laika periodu, nenodarot baterijām, kamerai, dokstacijai vai ātrajam lādētājam nekādus bojājumus. Uzlādētas baterijas vienmēr jāglabā vēsumā.

#### NiMH bateriju uzlādes drošības norādījumi

- Kamerā, dokstacijā un ātrajā lādētājā nedrīkst uzlādēt nekādas citas baterijas kā tikai NiMH baterijas.
- levietojot NiMH baterijas kamerā, dokstacijā vai ātrajā lādētājā, ievērojiet pareizo orientāciju.
- Kameru, dokstaciju un ātro lādētāju drīkst izmantot tikai sausā vietā.
- Nelādējiet NiMH baterijas karstā vidē, piemēram, tiešā saules gaismā vai uguns tuvumā.
- NiMH bateriju uzlādes laikā kameru, dokstaciju un ātro lādētāju nedrīkst ne ar ko pārklāt.

- Ja NiMH baterijas izskatās bojātas, nedarbiniet kameru, dokstaciju vai ātro lādētāju.
- Neizjauciet kameru, dokstaciju vai ātro lādētāju.
- Pirms tīrāt HP maiņstrāvas adapteri vai ātro lādētāju, atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.

# Dīkstāves režīma taimauts enerģijas taupīšanai

Lai taupītu bateriju enerģiju, attēla displejs tiek automātiski izslēgts, ja **tiešskata** režīmā 20 sekunžu laikā vai jebkurā citā režīmā 30 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga. Ja kamera tiek savienota ar datoru, attēla displejs tiek automātiski izslēgts 10 sekundes pēc savienojuma izveides. Ja kamera ir šādā dīkstāves stāvoklī, tā atsāk darboties pēc jebkuras pogas nospiešanas. Ja dīkstāves režīmā netiek nospiesta neviena poga, kamera vēl pēc 5 minūtēm izslēdzas.

# B Kameras piederumu iegāde

Kamerai var iegādāties papildu piederumus.

Informāciju par kamerām HP M417 vai HP M517 un saderīgajiem piederumiem skatiet:

- www.hp.com/photosmart (ASV)
- www.hp.ca/photosmart (Kanādā)
- www.hp.com (citās valstīs)

Lai iegādātos piederumus, apmeklējiet vietējo izplatītāju vai pasūtiet tos tiešsaistē no:

- www.hpshopping.com (ASV)
- www.hpshopping.ca (Kanādā)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Eiropā)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Āzijas Klusā okeāna reģionā)

Tālāk ir aprakstīti daži šīs ciparkameras piederumi. Šie kameras piederumi nav pieejami visos reģionos.

HP Photosmart M sērijas dokstacija — C8907A/C8907B
Uzlādējiet kameras AA NiMH baterijas, lai kamera vienmēr būtu gatava darbam. Bez pūlēm pārsūtiet fotoattēlus uz datoru, nosūtiet foto e-pasta ziņas, izmantojot HP Instant Share, vai izdrukājiet fotoattēlus, nospiežot vienu vienīgu pogu. Pieslēdziet televizoram, lai apskatītu slaidrādes.

Komplektācijā ietilpst dokstacija ar divām uzlādējamām AA NiMH baterijām, audio/video kabeli, USB kabeli un HP maiņstrāvas adapteri.

#### HP Photosmart M sērijas ātrā lādētāja komplekts — L1815A/L1815B

AA NiMH bateriju uzlāde vienas stundas laikā; stilīga HP Photosmart M sērijas kameras aizsardzība. Ietver visu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu kamerai "mājas ārpus mājām": īpaši viegls portatīvs lādētājs, kameras futrālis un četras augstas ietilpības uzlādējamās AA NiMH baterijas.

- HP Photosmart 3,3 V maiņstrāvas adapteris
   HP Photosmart M sērijas kamerām C8912B/C8912C
   Šis ir vienīgais strāvas adapteris, kas piemērots M sērijas kamerām.
- HP Photosmart SD atmiņas kartes (Informāciju par piemērotajiem atmiņas karšu veidiem skatiet Atmiņa 179. lpp.)
  - HP Photosmart 64 MB SD atmiņas karte L1872A/ L1872B
  - HP Photosmart 128 MB SD atmiņas karte L1873A/ L1873B
  - HP Photosmart 1256 MB SD atmiņas karte L1874A/ L1874B
  - HP Photosmart 512 MB SD atmiņas karte L1875A/ L1875B
  - HP Photosmart 1 GB SD atmiņas karte L1876A/ L1876B

- HP Photosmart M sērijas kameras futrālis Q6214A
   Eleganta, ideāli pielāgota aizsardzība HP Photosmart
   M sērijas kamerai. Futrālis izgatavots no izturīga un
   plāna, ādai līdzīga melna materiāla, kas pasargā, bet
   nepalielina apjomu. Tam ir ērta kabata papildu atmiņas
   kartes alabāšanai.
- Melns HP Photosmart M sērijas kameras sporta futrālis — Q6216A

Viegla, izturīga un sportiska aizsardzība HP Photosmart M sērijas kamerai. Kameru var viegli piestiprināt pie apģērba vai pie bagāžas, izmantojot komplektā iekļauto kakla siksniņu, jostas turētāju un iestrādāto stiprinājumu. Tam ir arī divas kabatas papildu bateriju vai atmiņas karšu glabāšanai.

 Sudrabots HP Photosmart kameras sporta futrālis — Q6217A

Šis glītais, vieglais un sportiskais futrālis pasargā HP Photosmart M sērijas kameru no skrāpējumiem, sasitumiem un neliela lietus, vienlaikus piedāvājot eleganci un izturību. Tam ir divas ērtas kabatas papildu bateriju vai atmiņas karšu glabāšanai. Komplektā ietilpst arī kakla siksniņa un jostas turētājs, lai kamera nebūtu jānes rokās.

 www.casesonline.com — apmeklējiet www.casesonline.com, lai pats izveidotu savai gaumei atbilstošu somiņu, kas piemērota HP Photosmart M sērijas kamerai. Izvēlieties kameras somiņas stilu, materiālu un krāsu.

# C Kameras aprūpe

Kameras lietošanas laikā ievērojot dažus vienkāršus noteikumus, paildzināsit ciparkameras kalpošanas laiku.

# Kameras pamatapkope

Lai kamera turpinātu darboties nevainojami, jāievēro daži vienkārši noteikumi

- Glabājiet ciparkameru vēsā, sausā vietā, kas nav logu, apkures ierīču vai mitra pagraba tuvumā.
- Ja kameru nelietojat, izslēdziet to, tādējādi pasargājot objektīvu. Izslēgtas kameras objektīvs ir ievilkts un aizvara mehānisms sakļauts virs tā, aizsargājot objektīvu.
- Regulāri tīriet kameras korpusu, attēla displeju un objektīvu, izmantojot īpaši kamerām izgatavotus tīrīšanas līdzekļus. Skatiet Kameras tīrīšana 172. lpp.
- Lai kameru un tās piederumus būtu vieglāk pārvietot, glabājiet tos polsterētā futrālī ar noturīgu siksniņu.
   Vairākumam HP ciparkameru futrāļu ir iebūvētas kabatas baterijām vai atmiņas kartēm. Skatiet Kameras piederumu iegāde 167. lpp.
- Ceļojumos vienmēr nēsājiet kameras aprīkojumu līdzi. Nekad nenododiet to glabāšanā kopā ar bagāžu, jo neuzmanīga apiešanās un krasas klimatisko apstākļu izmaiņas var to sabojāt.
- Nekad neatveriet kameras korpusu un nemēģiniet remontēt kameru pats. Saskaroties ar ciparkameras iekšējām detaļām, var saņemt elektrošoku. Remonta nepieciešamības gadījumā sazinieties ar pilnvarotu HP servisa centru.

**PIEZĪME.** Informāciju par drošību, darbojoties ar baterijām, skatiet **A pielikumā**, **Baterijas**, sākums 155. lpp.

#### Kameras tīrīšana

**PADOMS.** Ja kamerai nepieciešama tīrīšanas procedūra, kas nav aprakstīta šajā sadaļā, aiznesiet kameru uz darbnīcu, kas specializējas ciparkameru tīrīšanā.

Tīrīšana ne vien uzlabo kameras izskatu, bet tā arī fotoattēlu kvalitāti. Īpaši svarīgi ir regulāri tīrīt objektīvu, jo putekļu daļiņas un pirkstu nospiedumi var negatīvi ietekmēt uzņemto attēlu kvalitāti.

Lai notīrītu kameru, nepieciešams objektīva tīrīšanas materiāls un mīksta, sausa drāniņa bez plūksnām, kas pieejama fotoveikalos. Šīs lietas var iegādāties arī kā kameras tīrīšanas komplektu.

PIEZĪME. legādājieties objektīva tīrīšanas materiālu, kas nav ķīmiski apstrādāts. Daži ķīmiski apstrādāti materiāli var izraisīt objektīva un attēla displeja skrāpējumus.

#### Kameras objektīva tīrīšana

Lai notīrītu smērvielu, kas uz kameras objektīva izplūdusi no objektīva aizvara mehānisma, kā arī pirkstu nospiedumus, putekļus u.tml. vielas, kas sakrājušās uz objektīva, rīkojieties šādi.

- leslēdziet kameru, lai atvērtu objektīva aizvaru un izvērstu objektīvu.
- 2. Aptiniet objektīva tīrīšanas papīru ap vates tamponu.
- 3. Ar apļveida kustībām noslaukiet objektīvu, lietojot vates tamponu un objektīva tīrīšanas papīru.

Lietojot kameru pēc objektīva notīrīšanas, uzmanieties, lai nepiespiestu aizvara mehānisma vāciņu, kad objektīvs ir ievilkts, jo šādi no aizvara mehānisma uz objektīva var izplūst smērviela.

# Tīrīšana: kameras korpuss un attēla displejs

Lai notīrītu uz kameras korpusa un attēla displeja atstātos pirkstu nospiedumus, putekļus, mitrumu utt., rīkojieties šādi.

- Viegli uzpūtiet attēla displejam, lai atbrīvotos no putekļiem.
- Noslaukiet visu kameras virsmu un attēla displeju ar tīru, sausu un mīkstu drāniņu.

PIEZĪME. Attēla displeju var slaucīt arī, izmantojot objektīva tīrīšanas materiālu.

# D Tehniskie parametri

Raksturlielums	Apraksts	
Izšķirtspēja	Fotoattēli:  • 5,36 MP (2690x1994) — kopējais pikseļu skaits  • 5,19 MP (2620x1984) — lietderīgo pikseļu skaits  Videoklipi:  • 320x240 kopējais pikseļu skaits	
Sensors	Diagonāle 7,194 mm (1/2,5 collas, 4:3 formāts) CCD	
Krāsu dziļums	36 biti (12 biti x 3 krāsas)	
Objektīvs	Fokusa attālums:  Platleņķa — 6 mm  Telefoto — 18 mm  35 mm ekvivalents — aptuveni 36–108 mm  F skaitlis:  Platleņķa — f/2,91 līdz f/4,86  Telefoto —f/4,86 līdz f/8,0	
Objektīva vītnes	Nav	
Skatu meklētājs	Optiskais reālās attēla tālummaiņas tipa skatu meklētājs, 3x palielinājums, bez dioptriju pielāgošanas	
Tālummaiņa	<ul> <li>Optiskā tālummaiņa — 3x</li> <li>Digitālā tālummaiņa:</li> <li>M417 — 7x</li> <li>M517 — 8x</li> </ul>	

Raksturlielums	Apraksts
Fokuss	TTL automātiska fokusēšana. Fokusējuma diapazoni: • Parastais (noklusējums) — no 500 mm (20 collām) līdz bezgalībai • Makro — 100–800 mm (4–32 collas)
Aizslēga ātrums	1/2000–2 sekundes
Trijkāja stiprinājuma vieta	lr
lebūvētā zibspuldze	Ir; 8 sekunžu raksturīgais uzlādes laiks
Zibspuldzes darbības diapazons	Tālummaiņas pozīcija: platleņķa Maksimālā (Auto ISO): 3,8 metri (12,5 pēdas) Tālummaiņas pozīcija: telefoto Maksimālā (Auto ISO): 2,2 metri (7,2 pēdas)
Ārējā zibspuldze	Nav
Zibspuldzes iestatījumi	Auto (Automātiski), Auto with Red-Eye (Automātiski ar sarkano acu noņemšanu), Flash Off (Bez zibspuldzes), Flash On (Ar zibspuldzi), Night (Tumsa)
Attēla displejs	<ul> <li>M417 — 1,8 collu krāsu aktīvā matrica TFT LTPS ar fona apgaismojumu, 130 338 pikseļi (557×234)</li> <li>M517 — 2 collu krāsu aktīvā matrica TFT LTPS ar fona apgaismojumu, 130 572 pikseļi (558×234)</li> </ul>

Raksturlielums	Apraksts
Attēlu uzņemšanas iespējas	<ul> <li>Still (Fotoattēls) (noklusējums).</li> <li>Self-Timer (lekšējais taimeris) — fotoattēls vai videoklips tiek uzņemts ar 10 sekun u aizkavi.</li> <li>Self-Timer - 2 shots (lekšējais taimeris — 2 uzņēmumi) — fotografēšana pēc 10 sekunžu aizkaves un pēc tam vēl viena attēla uzņemšana aptuveni pēc 3 sekundēm. Viens videoklips tiek uzņemts pēc 10 sekun u aizkaves.</li> <li>Burst (Sērijfoto) — kamera ātri uzņem 4 attēlus pēc kārtas un pēc tam turpina fotografēt, līdz kameras atmiņā beidzas vieta.</li> <li>Video — 30 kadri sekundē (ar skaņu), līdz kamerai beidzas atmiņa.</li> </ul>
Skaņas ierakstīšana	<ul> <li>Fotografēšana — audioklipu maksimālu garumu nosaka kamerā pieejamā atmiņa.</li> <li>Sērijfoto — skaņas ierakstīšana nav pieejama.</li> <li>Videoklipi — skaņa tiek ierakstīta automātiski.</li> </ul>
Fotografēšanas režīmi	Auto (Automātiski) (noklusējums), Macro (Makro), Fast Shot (Ātrā fotografēšana), Action (Kustība), Portrait (Portrets), Landscape (Ainava), Beach & Snow (Pludmale un sniegs)
Attēlu kvalitātes iestatījumi	<ul> <li>5MP Best</li> <li>5MP (noklusējums)</li> <li>3MP</li> <li>1MP</li> <li>VGA</li> </ul>

Raksturlielums	Apraksts
Adaptīvā apgaismošana	lr; tiek izmantota HP adaptīvās apgaismošanas tehnoloģija.
Krāsu iestatījumi	Full Color (Pilnkrāsu) (noklusējums), Black & White (Melnbalts), Sepia (Sēpija)
Datuma uz laika uzdrukas iestatījumi	Off (Izslēgta) (noklusējums), Date Only (Tikai datums), Date & Time (Datums un laiks)
EV kompensācijas iestatījumi	Var iestatīt manuāli no -2,0 līdz +2,0 EV (ekspozīcijas vērtība) ar 0,5 EV pieaugumu.
Baltās krāsas balansa iestatījumi	Auto (Automātiski) (noklusējums), Sun (Saule), Shade (Ēna), Tungsten (Volframs), Fluorescent (Dienasgaisma)
ISO ātruma iestatījumi	Auto (Automātiski) (noklusējums),100, 200, 400

#### Raksturlielums Apraksts

#### Atmiņa

- M417: 16 MB iekšējā NAND zibatmiņa M517: 32 MB iekšējā NAND zibatmiņa
- 64 MB SDRAM
- Atmiņas kartes slots
- Šajā kamerā var izmantot gan lielātruma Secure Digital (SD), gan MultiMediaCard (MMC) atmiņas kartes ar ietilpību no 16 MB līdz 1 GB. Atļauts lietot tikai tādas MMC kartes, kas ir atzītas par atbilstošām MultiMediaCard specifikācijai. Saderīgajām MMC atmiņas kartēm uz kartes vai iepakojuma ir logotips MultiMediaCard

leteicams izmantot SD kartes, jo tās salīdzinājumā ar MMC kartēm nodrošina ātrāku datu nolasīšanu un ierakstīšanu.

- Šajā kamerā var izmantot atmiņas kartes, kuru ietilpība nepārsniedz 1 GB. Karte ar lielu ietilpību pati par sevi neietekmē kameras veiktspēju, taču liels failu skaits (vairāk nekā 300) paildzina kameras ieslēgšanās laiku.
- Atmiņā saglabājamo attēlu skaits ir atkarīgs no iestatījuma Image Quality (Attēlu kvalitāte) vērtības (skatiet Atmiņas ietilpība 182. lpp.).

#### Saspiešanas formāts

- JPEG (EXIF) fotoattēliem
- EXIF2.2 fotoattēliem ar iegultu audio
- MPEG1 videoklipiem

Raksturlielums	Apraksts
Savienojumi	<ul> <li>USB mini A/B savienotājs datoram vai PictBridge printerim</li> <li>DPS (Direct Printing Standard — tiešās drukāšanas standarts)</li> <li>Līdzstrāvas ieeja: 3,3 V līdzstrāva, 2500 mA</li> <li>Audio/video izeja uz TV, izmantojot M sērijas dokstaciju</li> <li>HP Photosmart M sērijas dokstacija</li> </ul>
Orientācijas sensors	Nav
Standarti	<ul> <li>PTP pārsūtīšana (15740)</li> <li>MSDC pārsūtīšana</li> <li>NTSC/PAL</li> <li>JPEG</li> <li>MPEG1 1. līmenis</li> <li>DPOF 1.1</li> <li>EXIF 2.2</li> <li>DCF 1.0</li> <li>DPS</li> </ul>

### **Raksturlielums**

#### **Apraksts**

#### Strāvas padeve

Raksturīgais strāvas patēriņš: 2,1 vats, kad ieslēgts attēla displejs. Maksimālais strāvas patēriņš 4,5 vati.

Strāvas avoti:

- Divas neuzlādējamas AA sārma vai litija baterijas vai divas uzlādējamas AA NiMH baterijas. Uzlādējamās baterijas var uzlādēt kamerā, izmantojot atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri vai HP Photosmart M sērijas dokstaciju, vai atsevišķi papildus iegādājamajā HP Photosmart ātrajā lādētājā. NiMH bateriju vidējie uzlādes laiki atkarībā no metodes ir norādīti nodaļā NiMH bateriju uzlādēšana 162. lpp.
- Atsevišķi iegādājams HP maiņstrāvas adapteris (3,3 V līdzstrāva, 2500 mA, 8,25 W).
- Atsevišķi iegādājama HP Photosmart M sērijas dokstacija.

Uzlāde kamerā, lietojot atsevišķi iegādājamo HP maiņstrāvas adapteri vai atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju: 100 % 15 stundās.

#### Korpusa ārējie izmēri

Norādītie izmēri izslēgtai kamerai ar ievilktu objektīvu bez rokas siksniņas turētāja: 107 mm (G) x 36 mm (P) x 53 mm (A) 4,28 collas (G) x 1,44 collas (P) x 2,12 collas (A)

Raksturlielums	Apraksts
Svars	149 grami (0,33 mārciņas) bez baterijām
Temperatūras diapazons	<b>Darba vide:</b> 0–50 °C (32–122 °F), ja relatīvais mitrums ir 15–85 % <b>Glabāšana:</b> −30–65 °C (−22–149 °F), ja relatīvais mitrums ir 15–90 %

## Atmiņas ietilpība

Nākamajās tabulās norādīts aptuvenais fotoattēlu skaits un attēlu vidējais lielums, ko var saglabāt kameras HP Photosmart M417 16 MB iekšējā atmiņā un kameras HP Photosmart M517 32 MB iekšējā atmiņā, ja kameras izvēlnē **Capture Menu** (Uzņemšanas izvēlne) piedāvātajam iestatījumam **Image Quality** (Attēlu kvalitāte) ir iestatītas dažādas vērtības.

PIEZĪME. Visi iekšējās atmiņas 16 MB modelī M417 vai 32 MB modelī M517 nav pieejami attēlu saglabāšanai, jo daļa atmiņas tiek izmantota kameras iekšējo darbību veikšanai. Arī reālie failu lielumi un fotoattēlu skaits, ko var saglabāt kameras iekšējā atmiņā vai papildu atmiņas kartē, var atšķirties atkarībā no katra fotoattēla satura un ierakstītā audioklipa garuma.

# M417 atmiņas ietilpība

5MP Best	5 attēli (2,5 MB katrs)
<b>5MP</b> (noklusējums)	8 attēli (1,6 MB katrs)
ЗМР	11 attēli (1,1 MB katrs)
1MP	22 attēli (550 KB katrs)
VGA	92 attēli (140 KB katrs)

### M517 atmiņas ietilpība

5MP Best	11 attēli (2,5 MB katrs)
5MP (noklusējums)	18 attēli (1,6 MB katrs)
ЗМР	26 attēli (1,1 MB katrs)
1MP	52 attēli (550 KB katrs)
VGA	207 attēli (140 KB katrs)

# Alfabētiskais rāditājs

Α	iespējamie tipi un lielumi
Adaptīvā apgaismošana, iestatījums 54 AF skatu meklētāja indikators 24 Ainavas režīms, iestatījums 45 aizslēga ātruma diapazons 176 Aizslēga poga apraksts 20 ekspozīcijas un fokusējuma fiksēšana 35 atjaunošana, iestatījumi 43, 46, 48, 49, 50 atlikušo attēlu skaits 29, 35, 66 atmiņa, iekšējā atlikušie attēli 29, 35, 66 attēlu ietilpība 182 formatēšana 71 Atmiņas indikators, apraksts 22 atmiņas karte	ievieto ana 15 kameras nodalījuma vāciņš 22 atmiņā atlikusī vieta 29, 35, 66 Attēla displejs apraksts 23 lestatījums Live View at Power On (Tiešskats ieslēdzot kameru) 92 izmantošana 34 stāvokļa ekrāns 29 Tie skata poga 24 attēla nepietiekama eksponēšana 58 attēla pārmērīga eksponēšana 58 attēla spilgtināšana 58 attēla tumšināšana 58 attēli Adaptīvā apgaismošana 54 atlikušais skaits 29 iekšējā atmiņā saglabāto
atlikušie attēli 29, 35,	skaits 182
66	Pagriešana 73
formatēšana 15, 71	palielināšana 68
iomalesana 15, 71	\( \langle \)
	Altabatislasis vaditais 194

parsutisana no kameras	baterijas
uz datoru 83	ātras uzlādes komplekts
sīktēlu apskates režīms	168
67	ekspluatācijas laika
attēli pēc bateriju veida 160	paildzināšana 156
attēlu apskate 63	ievieto ana 11
attēlu drukāšana	indikatori 161
HP Instant Share lietošana 75	kameras nodalījuma vāciņš 22
Poga HP Instant Share/	NiMH uzlādēšana 162
Drukāt 23	svarīgākā informācija par
tieši ar printeri 85	lietošanu 155
attēlu izvēle HP Instant Share	uzņēmumi pēc veida 160
adresātiem 80	veiktspēja 158
Attēlu krāsas, iestatījums 56	bateriju ekspluatācijas laika
Attēlu kvalitāte, iestatījums	paildzināšana 156
51	bateriju enerģijas taupīšana
attēlu pagriešana 73	156
attēlu palielināšana 68	C
attēlu pārsūtīšana 75	
attēlu pārsūtīšana uz datoru	Camera Sounds (Kameras skaņas), iestatījums 91
83	Capture Menu (Uzņemšanas
audioklipi, ierakstīšana 32,	izvēlne)
73	iestatījumu atjaunošana
automātiskās ekspozīcijas	50
ignorēšana 44	izmantošana 50
_	Izvēlnes opciju palīdzība
Ā	51
Ātrās fotografēšanas režīms,	_
iestatījums 45	D
·	Date & Time (Datums un
3	laiks), iestatījums 13, 93
Baltās krāsas balanss,	dators, savienošana ar
iestatījums 59	kameru 83

Datuma un laika uzdruka, iestatījums 56 Demonstrēšana 63 poga, apraksts 24 diapazons Ekspozīcijas kompensācija 178 F skaitlis 175 fokuss 176 digitālā tālummaiņa 39 disks, kamera kā 94 Display Brightness (Displeja spilgtums), iestatījums 90 drošības norādījumi NiMH bateriju lietošanai 157 dzēšana tūlītējās apskates laikā 31, 33 Dzēšana, izmantošana 71 E EV Compensation (EV kompensācija), iestatījums 58	fotoattēli atlikušais skaits 35 Attēlu kvalitātes iestatījums 51 audioklipu ierakstīšana 32 Baltās krāsas balansa iestatījums 59 Datuma un laika uzdruka 56 fotografēšanas režīmi 44 ISO jutības iestatījums 60 Krāsu iestatījums 56 pārāk tumšs/gaišs 58 spilgtināšana 58 tumšināšana 58 fotoattēli, uzņemšana 31 fotografēšanas režīms iestatījuma atjaunošana 46 iestatījumi 44 poga 23
F fokuss diapazons 176 fiksēšana 37 kameras izkustināšana 38 kvadrātiekavas, lietošana 35 formatēšana atmiņas karte 15, 71 iekšējā atmiņa 71	H HP Image Zone Express, programmatūra 102 HP Image Zone, programmatūra apraksts 100 instalēšana 17 nelietošana 103 Windows sistēmas prasības 101 Alfabētiskais rāditājs 187

HP Instant Share	ierakstīšana
apraksts 75	audioklipi 32, 73
attēlu nosūtīšana 80	videoklipi 33
HP Instant Share Menu	ieslēgšanas indikators,
lietošana 76	apraksts 21
Poga HP Instant Share/ Drukāt 23	leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ON/OFF, apraksts
HP Instant Share Menu (HP	21
Instant Share izvēlne)	iestatījumi, atjaunošana 30
adresātu iestatīšana 78	iestatījumu atjaunošana 30,
apraksts 77	43, 46, 48, 49, 50
attēlu nosūtīšana 80	ignorēšana, automātiskā
lietošana 76	ekspozīcija 44
HP interneta lapas 146	indikatori, strāva 161
HP lapas internetā 146	instalēšana
HP maiņstrāvas adapteris	programmatūra 17, 18
iegāde 168	ISO jutība, iestatījums 60
pieslēgvieta uz kameras	izstrādājumu tehniskais
26	atbalsts 146
I	izvēlnes
•	Capture (Uzņemšana) 50
iekšējā atmiņa atlikušie attēli 29, 35,	HP Instant Share 76
66	pārskats 27
formatēšana 71	Playback
saglabājamo attēlu skaits	(Demonstrēšana) 69
182	Setup (lestatījumi) 89
lekšējais taimeris	K
iestatījumi 47	
indikators 25	kamera
Poga Taimeris/Sērijfoto	accessories 167
23	apkope 171
iekšējās atmiņas ietilpība	izvēlnes 27
182	režīmi 26
188 HP Photosmart M417/M5	17 llietotāja rokasgrāmata

sākotnējo iestatījumu atjaunošana 100 tehniskie parametri 175 Kamerā iebūvētā palīdzība Help Menu (Palīdzības izvēlne) 29 izvēlnes Capture Menu opcijām 51 kameras aprūpe 171 kameras demonstrācijas materiāls, apskate 30 kameras dokstacija apraksts 10 iegāde 167 pieslēgvieta uz kameras 26 Kameras gaismas diodes (indikatori) AF skatu meklētāja indikators 24 Atmiņas indikators 22 lekšējā taimera/Video	kameras sākotnējo iestatījumu atjaunošana 100 kameras sastāvdaļas kameras aizmugure un labie sāni 21 kameras aug puse 20 kameras priekšpuse, kreisie sāni un apakšpuse 25 kameras skaņas 91 klientu tehniskais atbalsts 146 kļūdu ziņojumi datorā 143 kamerā 127 kopsavilkuma ekrāns 66 Kustības režīms, iestatījums 45 kvadrātiekavas tiešskata ekrānā 35
lekšējā taimera/Video	ekrānā 35
indikators 25 leslēgšanas indikators 21 Video skatu meklētāja indikators 24 kameras mirgojo ie indikatori 21, 22, 24, 25 kameras piederumi 167 kameras piederumu iegāde 167	L Language (Valoda) iestatījuma maiņa 96 lietotāju tehniskais atbalsts 146 Live View at Power On (Tiešskats ieslēdzot kameru), iestatījums 92 M
kameras piederumu pirkšana 167 kameras pogas 20	Macintosh dators, programmatūras instalēšana 18

Maiņstravas adapteris iegāde 168	Maiņstravas adapteris 26
pieslēgvieta uz kameras	USB 26
26	plaukstas locītavas siksna,
Makro režīms, iestatījums 44	piestiprināšana kamerai 10
mikrofons, apraksts 25	Playback Menu
Move Images to Card (Attēlu pārvietošana uz karti) 97	(Demonstrēšanas izvēlne) 69
N	Pludmales un sniega režīms, iestatījums 45
NiMH baterijas drošības norādījumi 157 uzlāde 162	Poga Menu/OK (Izvēlne/ Labi), apraksts 22 Poga MODE 23
NiMH bateriju uzlādēšana 162	Poga Taimeris/Sērijfoto 23 pogas ar bultiņām uz vadāmierīces 22
0	Portreta režīms, iestatījums
optiskā tālummaiņa 38	45
P	problēmu novēršana 99
palīdzība no klientu tehniskā atbalsta 146	programmatūra instalēšana 17, 18 kameras lietošana bez
Palīdzība, kamerā	103
izvēlnes Capture Menu opcijām 51	R
izvēlnes Capture Menu palīdzība 29	Reģions, iestatīšana 13 režīmi, kamera 26
Palielināšana	
aktivizēšana ar	S
tālummaiņas pārslēgu 22	sarkano acu efekta mazināšana
izmantošana 68	apraksts 43
pieslēgvietas kameras dokstacija 26	Sarkano acu efekta noņemšana 72
190 HP Photosmart M417/M5	i 17 llietotāja rokasgrāmata

saspiešanas formāts 179	stāvokļa ekrāns 29
savienojumi	strāvas adapteris, HP
ar datoru 83	maiņstrāvas 26
ar printeri 85	iegāde 168
kā Picture Transfer	pieslēgvieta uz kameras
Protocol (PTP) (attēlu	26
pārsūtīšanas protokols) ierīce 94 kā USB Mass Storage Device Class (MSDC — lielapjoma atmiņas ierīču klase) 94	strāvas padeve indikatori 161 indikators 21 tehniskie parametri 181
Setup Menu (lestatījumu	taupīšana, baterijas enerģija
izvēlne), lietošana 89	156
Sērijfoto	Tālināšanas un tuvināšanas
iestatījuma atjaunošana	slēdži 22
48, 49	tālummaiņa
iestatījums 49	digitālā 39
Poga Taimeris/Sērijfoto	optiskā 38
23	tehniskie parametri 175
Sīktēli 67	Tālummaiņas pārslēgs,
aktivizēšana ar	apraksts 22
tālummaiņas pārslēgu	tehniskais atbalsts 146
22	tehniskie parametri 175
skaits	tiešā drukāšana
atlikušie attēli 29, 35,	attēlu drukāšana no
66	kameras ar printeri vai
iekšējā atmiņā saglabāti	datoru 85
attēli 182	Poga HP Instant Share/
skatu meklētājs apraksts 23 indikatori 24 izmantošana 35 Slēdzis ON/OFF (leslēgt/ Izslēgt), apraksts 21	Drukāt 23 tiešsaistes adresāti, iestatīšana 78 Tiešskats izmantošana 34 poga 24
<b>3</b> 1	Alfabētiskais rāditājs 191

Time & Date (Laiks un	W
datums), iestatījums 13, 93	Windows dators
trijkāja stiprinājuma vieta, apraksts 26 TV (televizora)	programmatūras instalēšana 17 sistēmas prasības, programmatūra 101
konfigurācijas iestatījums 95	Z
U USB	zema bateriju līmeņa indikators 161
konfigurācijas iestatījums 94 pieslēgvieta uz kameras 26	zibspuldze apraksts 25 iestatījuma atjaunošana 43 iestatījumi 41
uzņēmumi pēc bateriju veida 160	izmantošana 41 Zibspuldzes poga, apraksts
uzstādīšana atmiņas karte 15 baterijas 11 plaukstas locītavas siksna 10	23 ziņojumi datorā 143 kamerā 127
V	
Vadāmierīce ar bultiņu pogām, apraksts 22 Valoda izvēle pirmās ieslēgšanas	
reizē 12 veiktspēja 158	
Video poga, apraksts 20	
Video skatu meklētāja indikators 24	
videoklipi, ierakstīšana 33	
192 HP Photosmart M417/M5	17 llietotāja rokasgrāmata